



\* Montageanleitung und Garantiekarte inbegriffen

# RC900

## LIEGEERGOMETER

### BEDIENUNGSANLEITUNG



# RC900 SITZERGOMETER – BEDIENUNGSANLEITUNG

## IMPORTANT:

All products shown are prototype. Actual product delivered may vary.

Product specifications, features & software are subject to change without notice.

For the most up-to-date owner's manual please visit [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com).

For documents in additional languages please visit [www.truefitness.com/resources/document-library/](http://www.truefitness.com/resources/document-library/)

## IMPORTANTE:

Todos los productos mostrados son prototipos. La realidad el producto suministrado puede diferir.

Especificaciones de productos, características y software están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para la más actualizada de este manual del propietario, por favor visite [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com).

Para los documentos en otros idiomas, por favor visite [www.truefitness.com/resources/document-library/](http://www.truefitness.com/resources/document-library/)

IMPORTANT: Tous les produits présentés sont prototype. Le produit réel livré peut varier. Spécifications du produit, caractéristiques et logiciels sont sujettes à modification sans préavis. Pour la plus à jour le manuel du propriétaire s'il vous plaît visitez [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com).

Pour documents dans des langues supplémentaires, veuillez [www.truefitness.com/resources/document-library/](http://www.truefitness.com/resources/document-library/) de visite.

重要提示：显示所有产品的原型。实际交付的产品可能有所不同产品规格，功能和软件如有更改，恕不另行通知迄今为止对于大多数的使用说明书，请访问[www.truefitness.com](http://www.truefitness.com) 对于其他语言的文档，请访问[www.truefitness.com/resources/document-library/](http://www.truefitness.com/resources/document-library/)

هام:

جميع المنتجات المعروضة هي النموذج. قد تختلف المنتج الفعلي تسليمها. مواصفات المنتج، والميزات والبرامج قابلة للتغيير دون إشعار.

لمعظم ما يصل حتى الآن دليل المالك يرجى زيارة [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com)

للمستندات في لغات إضافية، يرجى زيارة [www.truefitness.com/resources/document-library/](http://www.truefitness.com/resources/document-library/)

WICHTIG: Alle hier gezeigten Produkte sind Prototypen. Das tatsächlich gelieferte Produkt kann variieren.

Produktspezifikationen, Funktionen und Software können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Die aktuellste Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com).

Für Dokumente in weiteren Sprachen finden Sie unter [www.truefitness.com/resources/document-library/](http://www.truefitness.com/resources/document-library/)

BELANGRIJK: Alle getoonde producten zijn prototype. Daadwerkelijke product geleverd kan verschillen.

Product specificaties, eigenschappen & software zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Voor de meest actuele handleiding van de eigenaar kunt u terecht [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com).

Voor documenten in andere talen kunt u terecht op [www.truefitness.com/resources/document-library/](http://www.truefitness.com/resources/document-library/)

ВАЖНО: Все товары указаны прототипа. Фактический продукт, поставляемый могут отличаться.

Технические характеристики, особенности и программного обеспечения могут быть изменены

без предварительного уведомления. Для получения самой последней на сегодняшний день руководство по эксплуатации пожалуйста, посетите [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com).

Для документов на другие языки, пожалуйста, посетите [www.truefitness.com/resources/document-library/](http://www.truefitness.com/resources/document-library/)

# RC900 SITZERGOMETER – BEDIENUNGSANLEITUNG

## EINE NACHRICHT AN UNSERE KUNDEN

Frank Trulaske hat sich bei der Gründung von TRUE Fitness® vor mehr als 35 Jahren von der einfachen Philosophie leiten lassen, unübertroffene Fitnessgeräte herzustellen und den Kunden erstklassige Dienstleistungen und Support anzubieten. Heute ist TRUE der weltweit führende Anbieter von erstklassigen Fitnessgeräten für gewerbliche und private Märkte. Es ist unser Ziel, in puncto Technologie, Innovation, Leistung, Sicherheit und Stil führend zu sein. TRUE hat im Laufe der Jahre für seine Produkte viele Auszeichnungen erhalten und stellt weiterhin den Maßstab der Branche dar. Fitnessseinrichtungen und Verbraucher investieren in TRUE-Produkte, weil sie von ihren haltbaren gewerblichen Plattformen überzeugt sind, die in allen Produkten – für den gewerblichen und den Privatgebrauch – verwendet werden.

Die stolze Herstellungstradition mit Schwerpunkt auf Qualität und die Kultur der Innovation von TRUE haben eine umfassende Reihe wahrhaftig außerordentlicher Fitnessgeräte für Cardio- und Krafttraining hervorgebracht. Das Ergebnis: Menschen auf der ganzen Welt kommen in den Genuss der Vorteile der TRUE-Erfahrung. Innovation, durch die sich die komplette Produktreihe auszeichnet, hat TRUE zum Erfolg geführt und ist ein Markenzeichen der TRUE-Tradition. Die patentierte Heart Rate Control-Technologie von TRUE ist nur eine der bemerkenswerten Manifestationen der benutzerfreundlichen und unübertroffenen Performance der TRUE-Geräte, die allen Benutzern ermöglicht, ihre Gesundheit zu verbessern und ihre Fitnessziele zu erreichen.

Im Zentrum unseres Erfolgs stehen die unerbittlichen und systematischen Lebensdauertests unserer Produkte und ihrer Komponenten. Unsere engagierten Mitarbeiter verstehen unsere Philosophie: die besten Produkte der Welt zu liefern.

Es ist unser Ziel, unseren Kunden die weltbesten Geräte für ihre Gesundheit und Fitnesslösungen anzubieten.

# RC900 SITZERGOMETER – BEDIENUNGSANLEITUNG

## **INHALT:**

### Kapitel 1: Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise .....	5
Platzanforderungen .....	7
Hinweise zur Erdung .....	8
Stromversorgung .....	9
Warnetiketten.....	10
Einhaltung der Bestimmungen.....	10

### Kapitel 2: Montageanleitung

Checkliste vor der Montage .....	11
Montageschritte .....	13
Schaltplan .....	26

### Kapitel 3: Produktüberblick

Produktüberblick.....	28
-----------------------	----

### Kapitel 4: Pflege und Wartung

Pflege und Wartung.....	30
Reinigung des Gerätes .....	30
Schmierung .....	30
Weitere geplante vorbeugende Wartungsmaßnahmen .....	31
Langfristige Lagerung .....	31

### Kapitel 5: Kundendienst

Kontaktaufnahme für Wartung .....	32
Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung .....	32
Meldung von Versandschäden oder beschädigten Teilen.....	33

### Kapitel 6: Zusätzliche Informationen

Problembeseitigung .....	34
--------------------------	----

### Kapitel 7: Garantieinformationen

Garantierregistrierung.....	37
-----------------------------	----

# KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE AUF

Dieses Gerät ist für gewerbliche Zwecke oder den Einsatz in einer Einrichtung bestimmt. Die Bedienungsanleitung sollte allen Personal Trainern, Mitarbeitern und Mitgliedern zugänglich sein.

-  **WARNUNG:** ALLE BENUTZER MÜSSEN VOR GEBRAUCH DES GERÄTES ALLE ANWEISUNGEN LESEN.
-  **WARNUNG:** Systeme zur Herzfrequenzüberwachung können bei manchen Benutzern ungenau sein. Eine Überbeanspruchung kann schwere Verletzungen und sogar den Tod zur Folge haben. Bei einem Schwächegefühl sollten Sie das Trainingsprogramm sofort abbrechen.
-  **WARNUNG:** Gebrauch des Gerätes sollte sofort eingestellt werden, falls es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder eine elektronische Warnung angezeigt wird.

TRUE legt allen Benutzern nahe, sich vor Beginn eines Trainingsprogramms von einem Arzt gründlich untersuchen zu lassen. Dies gilt besonders, wenn in der Familie hoher Blutdruck oder Herzkrankheit vorkommt, der Benutzer über 45 Jahre alt ist, raucht, einen hohen Cholesterinspiegel hat, übergewichtig ist oder in den letzten 12 Monaten nicht regelmäßig Sport getrieben hat. Darüber hinaus empfiehlt TRUE allen Benutzern, sich von einem Fitnesstrainer in die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts einweisen zu lassen. Sollte bei einem Benutzer während des Trainings ein Schwächegefühl, Schwindel, Schmerzen oder Atemnot auftreten, ist das Training sofort abzubrechen.

-  **WARNUNG:** Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker dieses TRUE Gerätes vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
-  **WARNUNG:** Zur Reduzierung des Risikos von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen und Verletzungen muss jedes Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit der richtigen Voltzahl angeschlossen werden. Bei einem nicht ordnungsgemäßen Anschluss des Schutzleiters des Gerätes besteht das Risiko eines elektrischen Schlags. Sollten Sie sich bezüglich der ordnungsgemäßen Erdung unsicher sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Der Stecker dieses Produkts darf nicht modifiziert werden. Sollte der Stecker nicht in die Steckdose passen, lassen Sie die richtige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren. Ihr TRUE Fitnessprodukt muss ordnungsgemäß geerdet sein, damit im Falle einer Fehlfunktion des Gerätes der Benutzer keinen elektrischen Schlag erhält. Das Stromkabel des Gerätes ist mit einem Schutzleiter und einem geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine Steckdose gesteckt werden, die unter Einhaltung aller am Aufstellort geltenden Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet worden ist. In Nordamerika darf das Gerät auch nicht vorübergehend mit einem Adapter an eine zweipolige Steckdose angeschlossen werden. Ist keine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit 15 A verfügbar, ist eine solche von einem qualifizierten Elektriker zu installieren.
-  **WARNUNG:** Heben Sie das Gerät nicht an der Konsole hoch. Stützen Sie sich während des Trainings nicht auf die Konsole.
-  **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält Chemikalien, die im US-Staat Kalifornien als Verursacher von Krebs, Geburtsschäden oder anderen Schäden des Fortpflanzungssystems bekannt sind.
-  **WARNUNG:** Achten Sie darauf, dass das Gerät immer stabil auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt wird.

# KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

 **WARNUNG:** Ersetzen Sie alle verschlissenen, beschädigten oder fehlenden Warnetiketten.

 **WARNUNG:** Wechseln Sie alle nicht funktionsfähigen oder beschädigten Komponenten aus. Achten Sie darauf, dass das Gerät erst nach erfolgter Reparatur wieder benutzt wird.

 **WARNUNG:** Beachten Sie zur Reduzierung des Risikos von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen und Verletzungen die folgenden Hinweise:

- Dieses Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, solange es an der Steckdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie bei diesem Gerät keinerlei Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder es gewartet werden soll.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es mit einer Decke, einer Plane oder auf andere Weise abgedeckt ist, die den Luftstrom behindert oder stoppt.

 **WARNUNG:** Bei laufendem Gerät besteht die Gefahr von Verletzungen oder Quetschungen. Halten Sie Füße, Hände und Finger von sich bewegenden Teilen fern.

 **ACHTUNG:**

- Geben Sie bei hohen Geschwindigkeiten keinen Text ein und surfen Sie nicht im Internet. Stabilisieren Sie sich bei der Texteingabe oder beim Surfen im Internet immer, indem Sie sich an einem unbeweglichen Griff festhalten. (Dies hängt von der jeweiligen Konsoloption ab.)
- Unsachgemäße oder übermäßige Nutzung von Trainingsgeräten kann zu Verletzungen führen.
- Stützen Sie sich während des Trainings nicht auf die Herzfrequenz-Kontaktgriffe.
- Alle Änderungen oder Modifizierungen dieses Gerätes können dazu führen, dass die Garantie ihre Gültigkeit verliert.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Das RC900-Ergometer verwendet selbsterzeugte Energie; die LED-Konsole braucht daher nicht an eine Steckdose angeschlossen sein. Die optionalen TFT- oder Touchscreen-Konsolen benötigen einen 110-V-AC-Eingang und einen 9-V-DC-Ausgang mit 1,5 A. Dies dient ausschließlich der Stromversorgung der Konsole.
- Verwenden Sie ausschließlich ein TRUE AC-Stromkabel bzw. einen AC/DC-Adapter.
- Hinweis: Die Steckerkonfiguration des Netzteils kann je nach Land verschieden sein.
- Die Akkus in einem Gerät mit selbsterzeugter Energie enthalten Stoffe, die als umweltschädlich eingestuft werden. Derartige Akkus müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker für den Benutzer zugänglich ist.
- Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen und tragen Sie das Gerät nicht am Stromkabel. Führen Sie das Stromkabel nicht an der Seite oder unterhalb des Gerätes entlang.
- Sollte das Stromkabel des Gerätes beschädigt sein, ist es vom Hersteller, einem Vertragswartungstechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person auszuwechseln, um Gefahren zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Aerosol-Sprays oder Sauerstoff verwendet werden, da diese Stoffe entflammen oder explodieren können.
- Befolgen Sie immer die Bedienungsanleitung der Konsole. Sorgfältige Beaufsichtigung ist bei der Benutzung des Gerätes in der Nähe von Kindern unter 15 Jahren oder Behinderten erforderlich.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien, in der Nähe von Wasser, in nassem Zustand oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dies schließt auch extreme Temperaturänderungen ein.
- Benutzen Sie das TRUE Gerät niemals, wenn die Belüftungsöffnungen blockiert sind. Halten Sie die Belüftungsöffnungen frei von Fusseln, Haaren und anderen den Luftstrom behindernden Gegenständen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes. Sollte ein Gegenstand in das Gerät fallen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose und entfernen Sie den Gegenstand vorsichtig. Sollte es nicht möglich sein, den Gegenstand zu entfernen, wenden Sie sich an den TRUE Kundendienst.
- Stellen Sie Flüssigkeiten außer auf die Zubehörablage oder in die Getränkehalter niemals direkt auf das Gerät. Sie sollten Behälter verwenden, die mit einem Deckel versehen sind.

# KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE


## ⚠ ACHTUNG:

- Tragen Sie Schuhe mit Gummi- oder rutschfesten Sohlen. Vermeiden Sie Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Achten Sie darauf, dass sich in der Sohle keine eingetretenen Steine befinden. Benutzen Sie dieses Gerät nicht barfuß. Halten Sie alle lockere Kleidung, Schnürsenkel und Handtücher von sich bewegenden Teilen fern.
- Greifen Sie während des Betriebs nicht in oder unter das Gerät und legen Sie es nicht auf die Seite.
- Achten Sie bei der Nutzung des Gerätes auf eine ergonomisch korrekte Haltung.
- Halten Sie Tiere vom benutzten Gerät fern.
- Das Höchstgewicht des Benutzers von 181 kg darf nicht überschritten werden.
- Verlassen Sie das Gerät nicht, während sich die Pedale noch drehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einer Erkältung oder Fieber.
- Beim Gebrauch dieses Fitnessgerätes sollten Sie stets einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten.
- Verwenden Sie dieses Rad ausschließlich für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Überlassen Sie die Wartung dieses Gerätes ausschließlich geschulten Fachkräften.
- Vermeiden Sie, dass Umstehende von den sich bewegenden Teilen getroffen werden oder sich darin verfangen; achten Sie darauf, dass sich alle Personen außerhalb der Reichweite des benutzten Gerätes befinden.
- Das Gerät darf jeweils nur von einer Person benutzt werden.
- Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Besitzers/Betreibers dafür zu sorgen, dass Wartungsmaßnahmen regelmäßig nach Plan durchgeführt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit physisch, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder entsprechende Anleitung im Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die Gefahren der Nutzung verstehen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Beaufsichtigung reinigen oder warten.

## PLATZANFORDERUNGEN:

Am hinteren Ende des Gerätes sollte ein etwa 1 m weiter Sicherheitsbereich frei gelassen werden. Zwischen den Seiten des Gerätes und einer Wand oder anderen Hindernissen sollte ein Abstand von mindestens 50 cm sein. (Siehe Abb. 1).

Fig 1

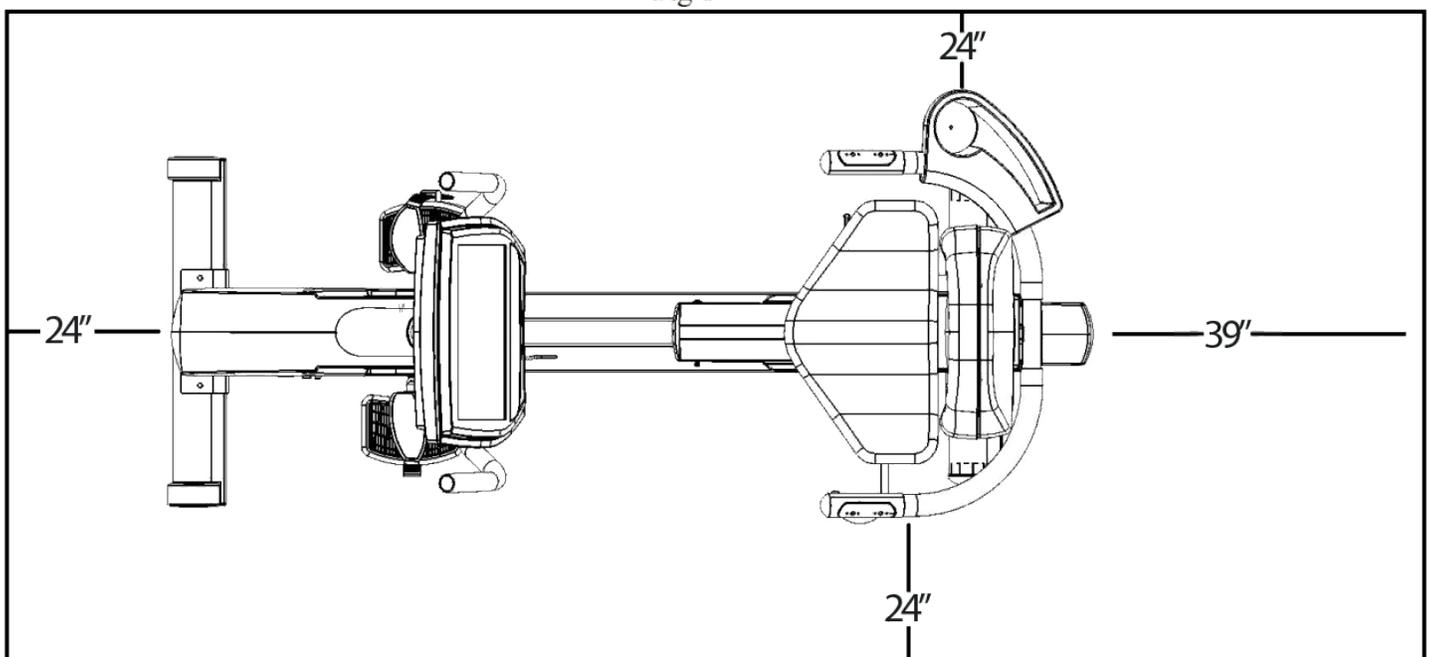


# KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

## HINWEISE ZUR ERDUNG:

Sollte bei einem Gerät eine Störung auftreten, dient das Erdungssystem für den elektrischen Strom als Weg des geringsten Widerstands und reduziert so das Risiko eines elektrischen Schlags. Dieses Produkt ist mit einem Kabel mit Schutzleiter und einem Stecker mit Schutzkontakt ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die unter Einhaltung aller am Aufstellort geltenden Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet worden ist.

### GEFAHR:

- Bei nicht ordnungsgemäßer Verbindung des Geräteschutzleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie im Zweifelsfall von einem geschulten Elektriker oder Kundendiensttechniker prüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Der Stecker dieses Produkts darf nicht modifiziert werden. Sollte der Stecker nicht in die Steckdose passen, lassen Sie die richtige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Entfernen Sie nicht die Motorabdeckung, um die Gefahr einer Verletzung oder eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- 120 Volt: Das 120-V-Modell ist für einen Stromkreis mit einer Nennspannung von 120 Volt vorgesehen und besitzt einen wie in Abbildung A gezeigten Stecker mit Schutzkontakt. Achten Sie darauf, dass das Gerät an eine Steckdose mit derselben Konfiguration wie der Stecker angeschlossen ist. Bei diesem Gerät darf kein Adapter verwendet werden.
- 230 Volt: Das 230-V-Modell ist für einen Stromkreis mit einer Nennspannung von mehr als 120 Volt vorgesehen und wird mit einem besonderen Stromkabel geliefert, der einen wie in Abbildung B gezeigten Stecker mit Schutzkontakt besitzt. Achten Sie darauf, dass das Gerät an eine Steckdose mit derselben Konfiguration wie der Stecker in Abbildung B angeschlossen ist. Bei diesem Gerät darf kein Adapter verwendet werden. Muss das Gerät für den Gebrauch in einem Stromkreis anderen Typs neu angeschlossen werden, sollte dieser Neuanschluss ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

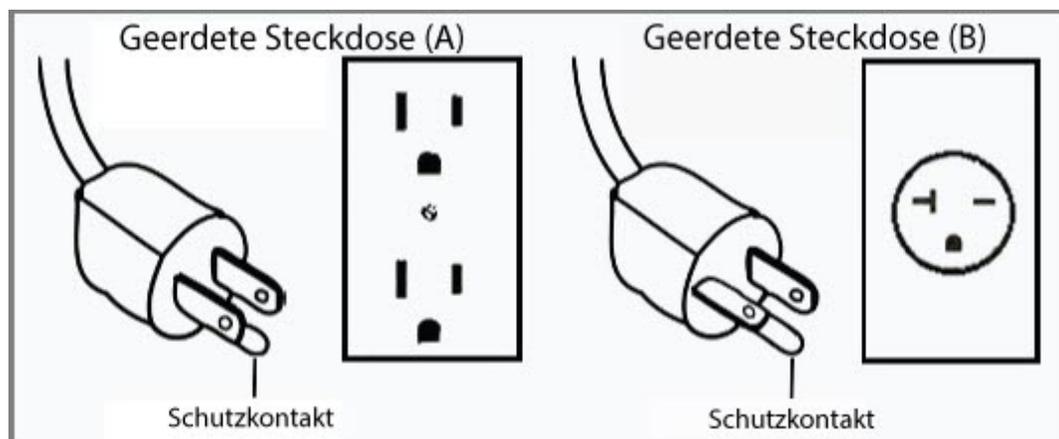

# KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

## ENERGIEBEDARF DER TRUE PRODUKTE

Informationsblatt 2010

**HINWEIS:** Lesen Sie sich sämtliche Hinweise dieses Informationsblatts sorgfältig durch, bevor Sie das Stromkabel eines TRUE Gerätes an eine Steckdose anschließen. Dieses Blatt informiert Sie über die an Ihrem Wohnort benötigte Spannung und Kabel und erklärt die Anforderungen für:

- einen geerdeten dedizierten Stromkreis
- Spannung
- Stromkabel
- Netzteile
- Verlängerungskabel

**GEFAHR!** Bei einem nicht ordnungsgemäßen Anschluss des Masseleiters des Gerätes besteht das Risiko eines elektrischen Schlags. Wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet und an einen dedizierten Stromkreis angeschlossen ist, ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Dienstleister zu Rate. Alle Modifizierungen an Kabel oder Stecker sollten ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden. TRUE lehnt jegliche Haftung für Verletzungen oder Schäden ab, die auf eine Modifizierung von Kabel oder Stecker zurückzuführen sind.

**ACHTUNG!** Halten Sie Kabel von Hitze (wie beispielsweise Sockelleisten) fern. Führen Sie alle Kabel so, dass sie nicht im Weg sind oder zu Stolperfallen werden.

### Verlängerungskabel

TRUE Produkte dürfen nicht über Verlängerungskabel mit Strom versorgt werden.

### Geerdeter dedizierter Stromkreis

TRUE Geräte müssen geerdet sein. Sollte bei einem Gerät eine Störung auftreten, dient das Erdungssystem als Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom und reduziert so das Risiko eines elektrischen Schlags. TRUE Kabel (mit Ausnahme der Radadapter) besitzen einen Schutzleiter und einen Erdungsstecker. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die unter Einhaltung aller am Aufstellungsort geltenden Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet worden ist. Verwenden Sie keinen Adapter für geerdete Stecker, um das Stromkabel an eine nicht geerdete Steckdose anzuschließen. Verwenden Sie keine FI-Steckdose oder FI-Schutzschalter. Ein dedizierter Stromkreis gewährleistet, dass Ihr TRUE Gerät während seiner gesamten Lebensdauer über ausreichend Energie für einen sicheren Betrieb verfügt.

### Spannung

Die für Ihr Gerät erforderliche Spannung finden Sie auf dem Aufkleber mit der Seriennummer (normalerweise auf der Vorderseite des Gerätes). Die Spannungsanforderungen hängen von Ihrem Wohnort ab. In den Vereinigten Staaten

benötigen einige TRUE Laufbänder einen Stromkreis mit 115 V Wechselstrom, 60 Hz und 20 A (s. Abbildung 1). In einem Privathaushalt finden sich normalerweise jedoch Stecker mit 15 A. In diesem Fall beauftragen Sie einen Elektriker mit der Installation eines dedizierten Stromkreises mit 20 A, bevor Sie das Gerät benutzen (s. Abbildung 2).

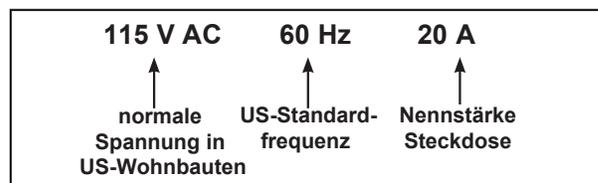


Abbildung 1

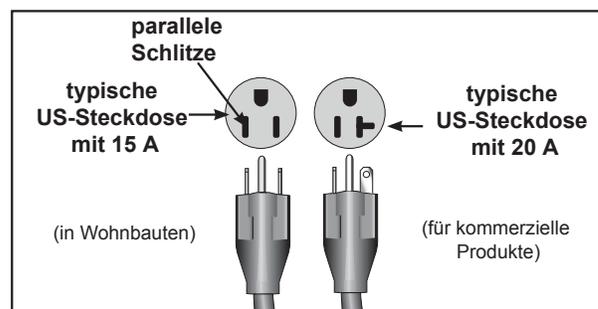


Abbildung 2

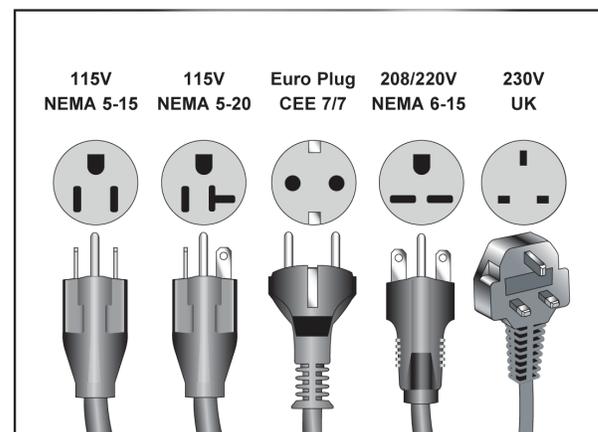


Abbildung 3

# KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

## WARNETIKETTEN:

 **WARNUNG:** Ersetzen Sie alle verschlissenen, beschädigten oder fehlenden Warnetiketten.

Wenden Sie sich dazu telefonisch (+1 800-883-8783) oder über die Website ([www.truefitness.com](http://www.truefitness.com)) an den TRUE Fitness Kundendienst.

**ACHTUNG:** Verletzungsgefahr für Personen: Um Verletzungen zu vermeiden, ist beim Betreten oder Verlassen einer beweglichen Maschine äußerste Vorsicht geboten. Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung lesen. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile: Vor Wartungsarbeiten Stecker ziehen.

**WARNUNG!** Lassen Sie sich vor Verwendung dieses Gerätes sachgemäß einweisen. Geräte vor Nutzung überprüfen. Beenden Sie das Training, wenn Sie sich schwach, schwindelig oder kurzatmig fühlen. Kinder sind von diesem Gerät fernzuhalten. Halten Sie sich von allen beweglichen Teilen fern. Nichtbeachtung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen führen.

**WARNUNG!** Systeme zur Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Training kann schwerwiegende Verletzungen oder Todesfälle zur Folge haben. Bei einem Schwächegefühl sollten Sie das Trainingsprogramm sofort abbrechen. Dieses stationäre Trainingsgerät ist nicht für hochpräzise Zwecke geeignet.  
[www.truefitness.com](http://www.truefitness.com)

  
TRUE FITNESS TECHNOLOGY, INC.  
ST LOUIS, MISSOURI 63366

Model No. **RC900-19**  
Serial No./Date Code  
**18-RC9000001A**

 **ETL** LISTED US  
CONFORMS TO ANSI/UL  
STD. 1647  
**Intertek** CERTIFIED TO CAN/CSA  
3135202 STD. C22.2 NO.68

 **SAMPLE**

Rating: 100-240 V, 50/60 Hz, 22 W

Intertek Testing Services Taiwan Ltd. MADE IN TAIWAN

## EINHALTUNG DER BESTIMMUNGEN:

Dieses Gerät hält alle geltenden Vorschriften und Bestimmungen ein. Eine vollständige Compliance-Liste finden Sie unter [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com).

# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- **Lesen Sie sich die Anweisungen und Warnungen vor Verwendung des Gerätes aufmerksam durch.**
- Konsultieren Sie vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt. Sollten während des Trainings Schwächegefühle, Schwindel oder Schmerzen auftreten, brechen Sie das Training ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Lassen Sie sich vor Verwendung sachgemäß einweisen.
- Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in einem gewerblichen Umfeld gedacht.
- Überprüfen Sie das Gerät auf falsche, abgenutzte oder lose Komponenten und verwenden Sie es erst, nachdem derartige Komponenten korrigiert, ersetzt oder befestigt worden sind.
- Tragen Sie keine lose oder herabhängende Kleidung, die ins Gerät geraten könnte.
- Seien Sie beim Besteigen und Verlassen Sie des Gerätes vorsichtig.
- Lesen und testen Sie vor Verwendung des Gerätes das Not-Aus-Verfahren.
- Trennen Sie das Gerät vor der Wartung von der Stromversorgung.
- Das Höchstgewicht des Benutzers von 181 kg darf nicht überschritten werden.
- Halten Sie die Oberseite der sich bewegenden Oberfläche sauber und trocken.
- Halten Sie Kinder und Tiere fern.
- Seien Sie beim Transport und der Montage des Gerätes vorsichtig.
- Alle Sportgeräte stellen potenzielle Gefahrenquellen dar. Eine unsachgemäße Verwendung kann schwerwiegende oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.

\*Sollten Sie bei der Montage Ihres TRUE Fitnessgerätes Hilfe benötigen, wenden Sie sich unter 1-800-883-8783 an den technischen Support von True Fitness.

### CHECKLISTE VOR DER MONTAGE:



#### Mitgeliefertes Werkzeug:

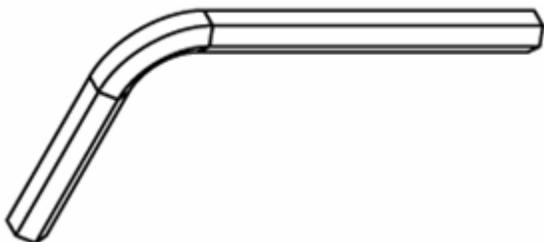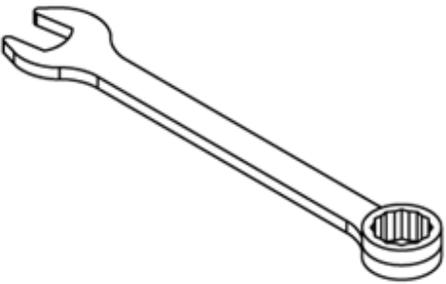5-mm-Sechskantschlüssel	6-mm-Sechskantschlüssel
 <p>für Schritte 4 und 5</p>	 <p>für Schritte 4 und 11</p>
8-mm-Sechskantschlüssel	15-mm-Pedalschlüssel
 <p>für Schritte 1 und 2</p>	 <p>für Schritt 8</p>

# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## CHECKLISTE VOR DER MONTAGE:

### Mitgelieferte Teile:
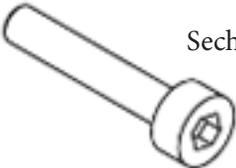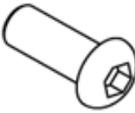
<p>SCHRITT 1 UND 2 (VORDERER UND HINTERER STABILISATOR)</p>  <p>Sechskantschraube, M10 x L55 (X1) x 4</p>  <p>Sicherungsscheibe, M10 (S1) x 4</p>  <p>Unterlegscheibe, M10 (F1) x 4</p>	<p>SCHRITT 4 (SITZGRIFF)</p>  <p>Senkkopf-Sechskantschraube M8 x L20 x 4</p>  <p>Sechskantschraube, M8 x L20 (X4) x 2</p>  <p>Sicherungsscheibe, M8 (S4) x 2</p>  <p>Unterlegscheibe, M8 (F4) x 2</p>
<p>SCHRITT 5 (DREHVORRICHTUNG SITZRÜCKENRAHMEN)</p>  <p>Sechskantschraube, M6 x L15 (X5) x 8</p>  <p>Sicherungsscheibe, M8 (S5) x 8</p>  <p>Unterlegscheibe, M8 (F5) x 8</p>	<p>SCHRITT 6 (HINTERE DREHACHSENABDECKUNG)</p>  <p>Kreuzschlitzschraube, M5 x L15 (X6) x 2</p>  <p>Unterlegscheibe, M5 (F6) x 2</p>
<p>SCHRITT 7 (ABDECKUNG SITZRÜCKENRAHMEN)</p>  <p>Kreuzschlitzschraube, M5 x L20 (X7) x 7</p>	<p>Schritt 11 (VORDERSTANGE)</p>  <p>Sechskantschraube, M10 x L16 (X11) x 5</p>  <p>Federring, M10 (S11) x 5</p>  <p>Unterlegscheibe, M10 (F11) x 5</p>
<p>Schritt 14 (KONSOLENABDECKUNGEN)</p>  <p>Kreuzschlitzschraube, M4 x L10 (X15) x 4</p>	

# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG


## MONTAGESCHRITTE:

### ⚠ ACHTUNG:

- Seien Sie bei der Montage des Gerätes vorsichtig. Es sollten mindestens zwei Personen das Gerät auspacken und zusammenbauen.
- Nehmen Sie alle Gerätekomponenten aus der Verpackung.
- Verwenden Sie für jeden der Schritte die Teile im entsprechend gekennzeichneten Beutel.

### Identifikation der Baugruppen:

- Der folgenden Zeichnung können Sie entnehmen, wo die einzelnen Baugruppen im fertig montierten Gerät zu finden sind.

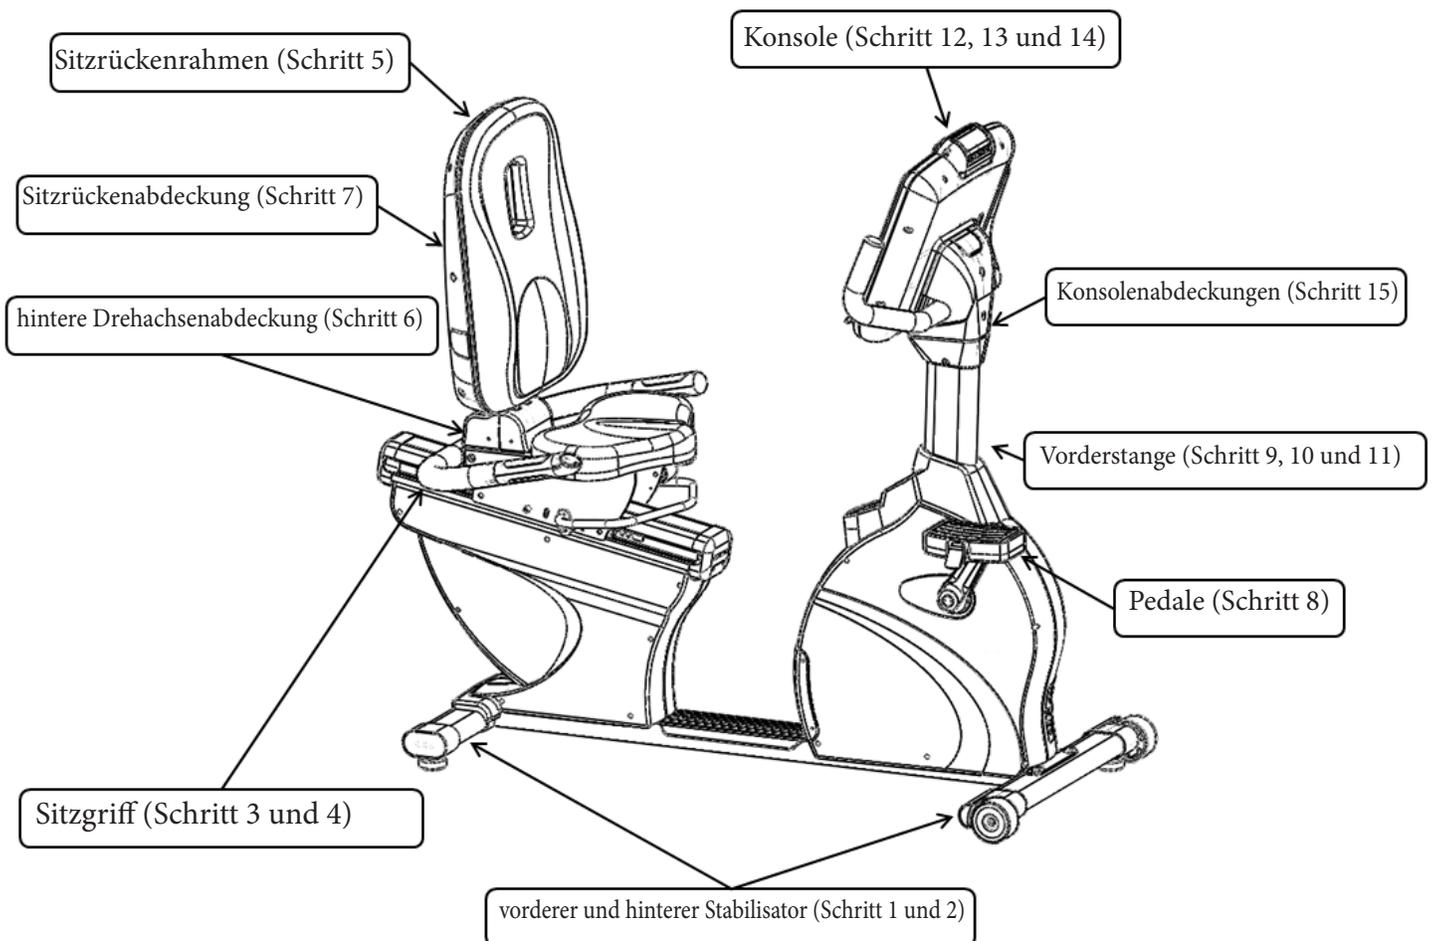


# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## MONTAGESCHRITTE:


### ⚠ ACHTUNG:

- Das Gerät sollte von mindestens zwei Personen zusammgebaut werden.
- Setzen Sie den Rahmen auf ein größeres Stück Pappe, um den Boden vor Schäden zu schützen.

### Schritt 1: vorderer Stabilisator

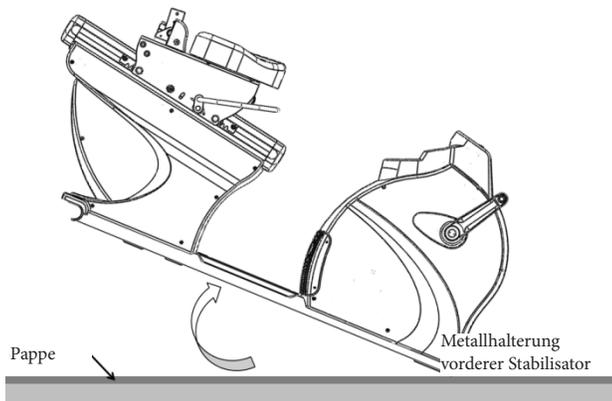


- Drehen Sie den Rahmen auf der Metallhalterung des vorderen Stabilisators nach vorne.
- Mindestens eine Person sollte den Rahmen halten, während die andere Person den hinteren Stabilisator montiert.

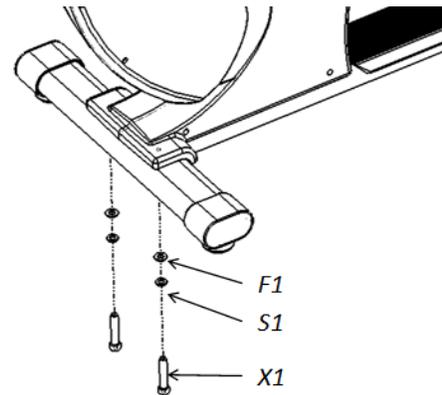


- Führen Sie jede Schraube erst durch einen Federring und dann durch eine Unterlegscheibe.
- Setzen Sie den hinteren Stabilisator in die Metallhalterung ein.
- Schieben Sie die einzelnen Schrauben durch die Unterseite der Metallhalterung und dann durch den hinteren Stabilisator.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem im Lieferumfang enthaltenen 8-mm-Sechskantschlüssel an.

### Schritt 2: hinterer Stabilisator

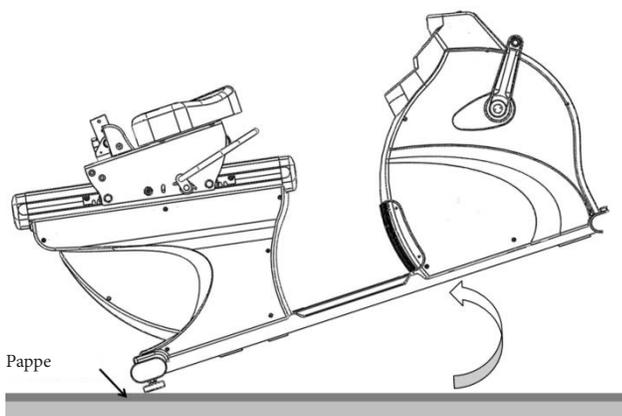

- Drehen Sie den Rahmen auf dem hinteren Stabilisator nach hinten.
- Mindestens eine Person sollte den Rahmen halten, während die andere Person den vorderen Stabilisator montiert.

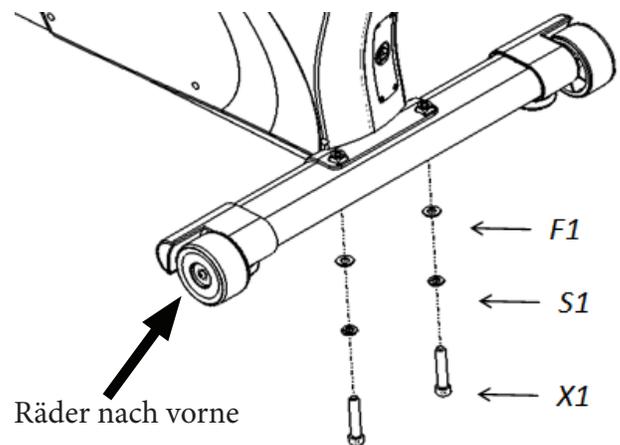


- Führen Sie jede Schraube erst durch einen Federring und dann durch eine Unterlegscheibe.
- Setzen Sie den vorderen Stabilisator in die Metallhalterung ein. Die Räder zeigen wie oben abgebildet nach vorne.
- Schieben Sie die einzelnen Schrauben durch die Unterseite der Metallhalterung und dann durch den vorderen Stabilisator.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem im Lieferumfang enthaltenen 8-mm-Sechskantschlüssel an.

# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## MONTAGESCHRITTE:

### Schritt 3: Montage des Sitzrückenrahmens

\*Anleitungen für die Montage des optionalen Armlehnengriffs finden Sie im entsprechenden Abschnitt unter Schritt 4–7.

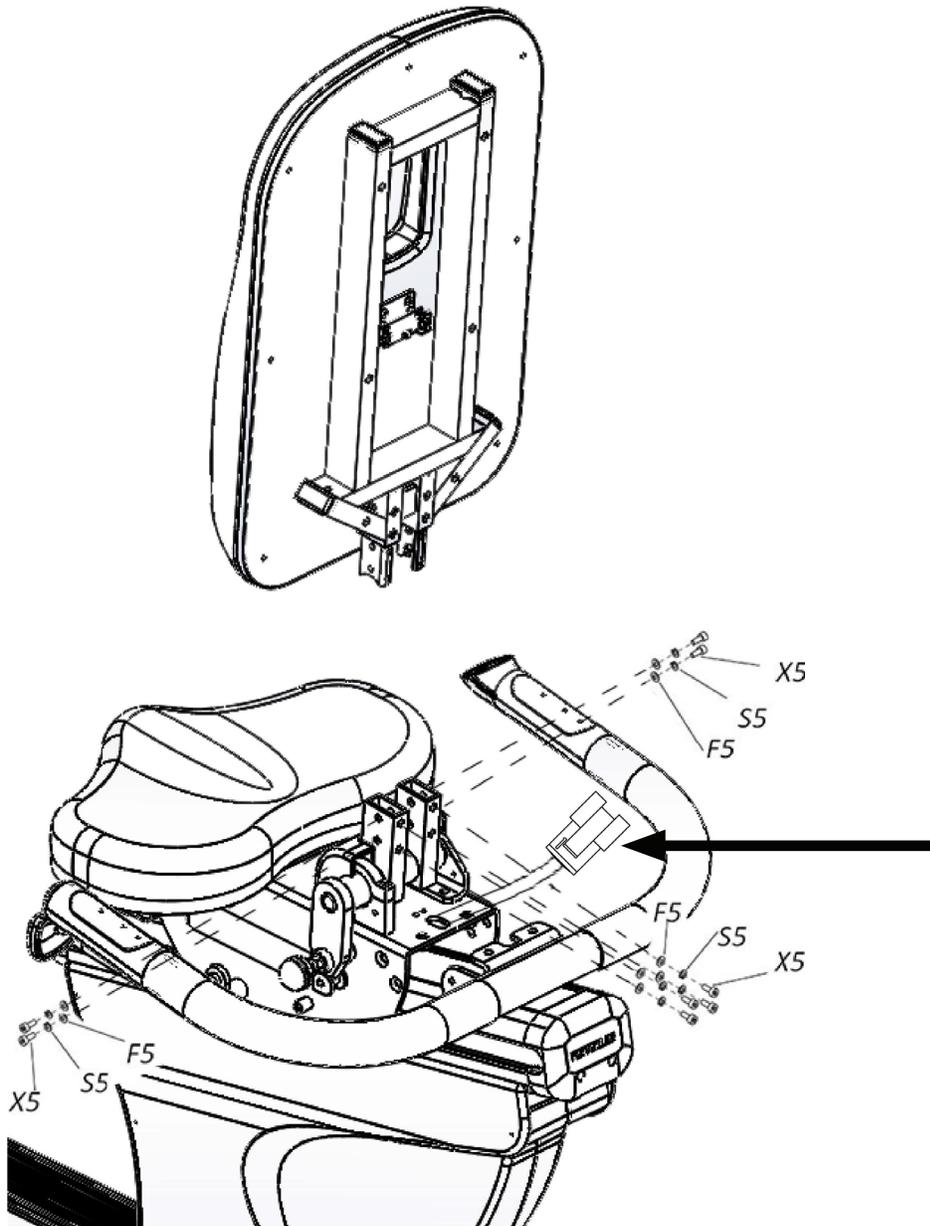



- Befestigen Sie den Sitzrückenrahmen am Sitzschlitten.
- Verwenden Sie für jede Sechskantschraube (X5, x 8) einen Federring (S5) gefolgt von einer Unterlegscheibe (F5).
- Befestigen Sie den Sitzrückenrahmen am Sitzschlitten, indem Sie alle 8 Schrauben mit dem mitgelieferten 5-mm-Sechskantschlüssel festziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sitzrückenrahmen sicher am Sitzschlitten befestigt ist. Ziehen Sie gegebenenfalls die Schrauben stärker an.
- Schließen Sie das Kabel des Sitzrückenrahmens an das Kabel an, das aus der oberen Öffnung des Sitzschlittens austritt (Kabel des Sitzrückenrahmens s. Pfeil oben).

# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## MONTAGESCHRITTE:


### Schritt 4: Kabelanschlüsse des Sitzgriffs

\*Anleitungen für die Montage des optionalen Armlehnengriffs finden Sie im entsprechenden Abschnitt unter Schritt 4–7.

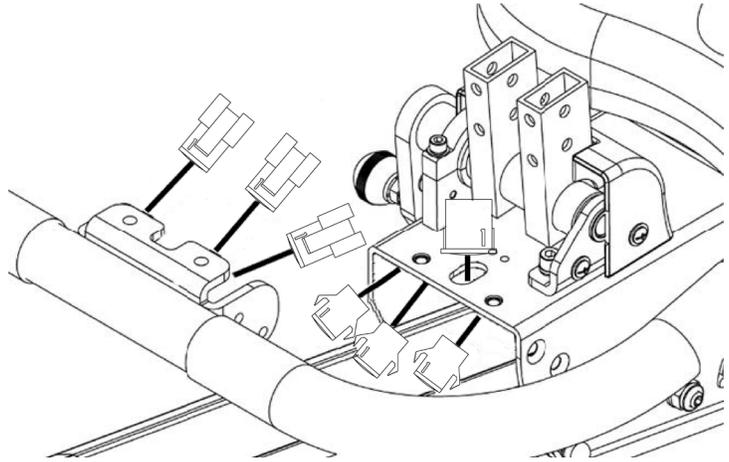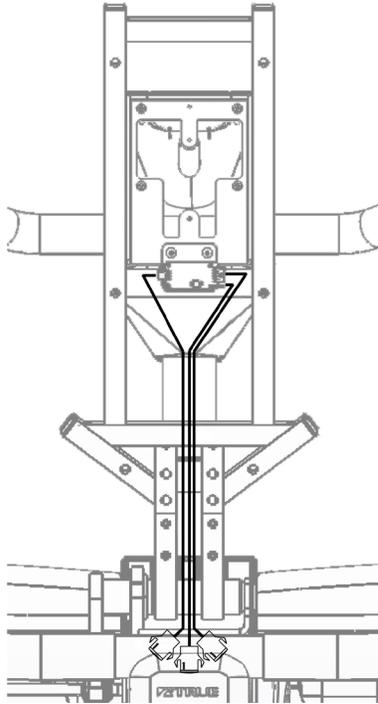

- Mindestens eine Person sollte den Griff halten, während die andere Person die Kabel anschließt.
- Überprüfen Sie vor Anschluss der Kabel, dass der Griff korrekt ausgerichtet ist. Die Symbole auf den HF-Kontakt-Daumenschaltern sollten nach oben weisen.
- Schließen Sie die Griffkabel wie in den Diagrammen mit Linien abgebildet an (oben, links).

### Schritt 5: Montage des Sitzgriffs

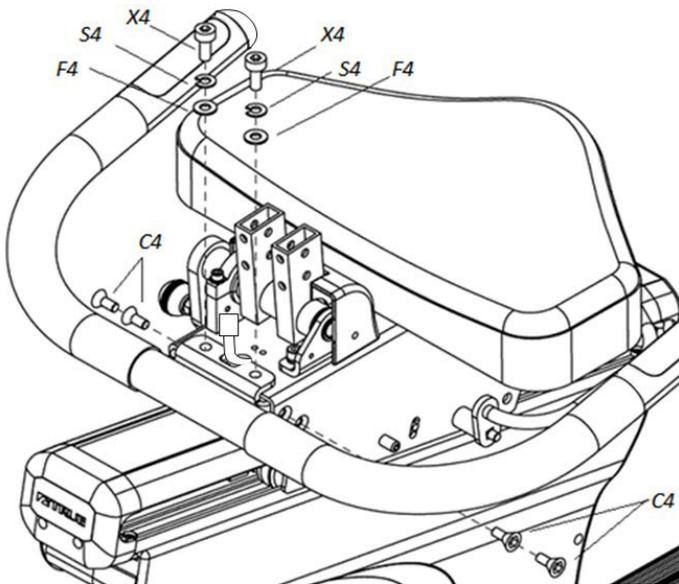



- Befestigen Sie die Halterung des Sitzgriffs im Sitzschlitten. Die obere Griffhalterung sollte auf dem Sitzschlitten aufliegen (siehe Abbildung links).
- Führen Sie jede der Senkkopf-Sechskantschrauben (C4, x 4) mit dem mitgelieferten 5-mm-Sechskantschlüssel durch den Sitzschlitten und die Griffhalterung.
- Verwenden Sie für jede Sechskantschraube (X4, x 2) einen Federring (S4) gefolgt von einer Unterlegscheibe (F4).
- Beginnen Sie, jede der Sechskantschrauben mit den mitgelieferten 5-mm- und 6-mm-Sechskantschlüsseln durch die Griffhalterung und den Sitzschlitten einzuschrauben.
- Ziehen Sie die 4 Schrauben (C4) mit dem 5-mm-Sechskantschlüssel und die anderen beiden Schrauben (X4) mit dem 6-mm-Sechskantschlüssel fest.

## KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

### MONTAGESCHRITTE:


#### Schritt 6: Befestigung der hinteren Drehachsenabdeckung

Anleitungen für die Montage des optionalen Armlehnengriffs finden Sie im entsprechenden Abschnitt unter Schritt 4–7.

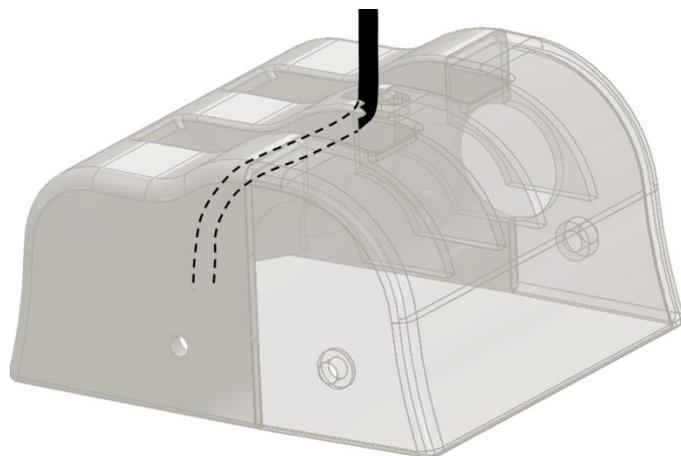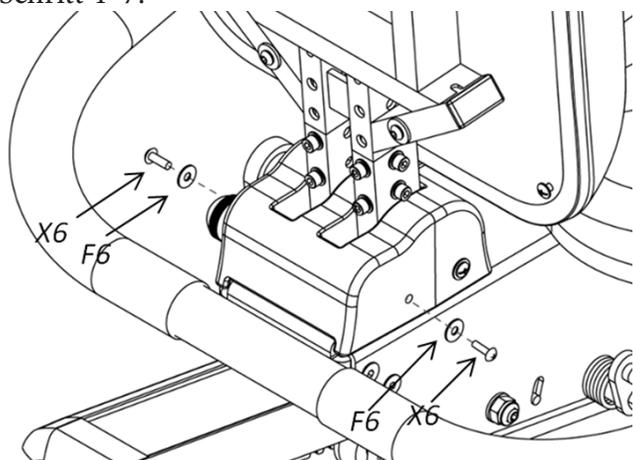

- Befestigen Sie die hintere Drehachsenabdeckung auf dem Sitzschlitten.
- Die hintere Abdeckung sollte sauber an die vordere Abdeckung anschließen (siehe Abbildung oben).
- Das Kabel des Sitzrückenrahmens sollte in der Mitte der hinteren Drehachsenabdeckung positioniert werden (siehe Abbildung oben).
- Verwenden Sie für jede Kreuzschlitzschraube (X6, x 2) eine Unterlegscheibe (F6).
- Befestigen Sie die hintere Drehachsenabdeckung am Sitzschlitten, indem Sie beide Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht mitgeliefert) festziehen.

#### Schritt 7: Befestigung der Abdeckung des Sitzrückenrahmens

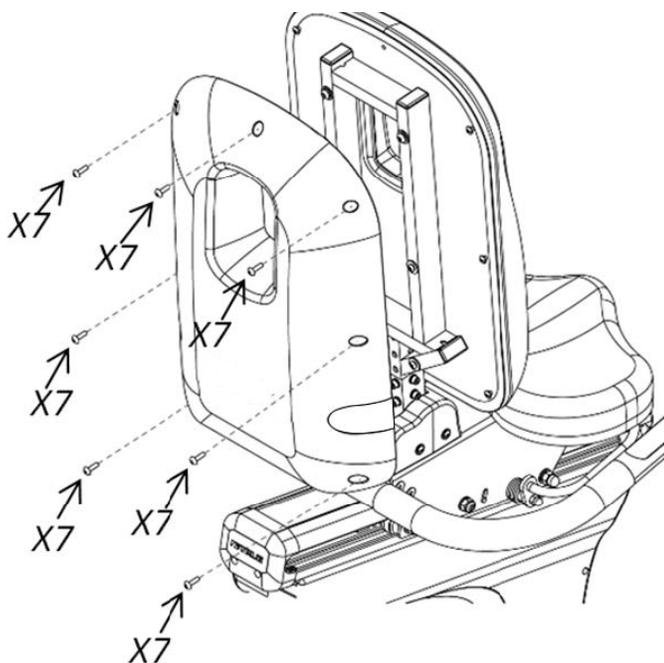


- Richten Sie die Durchgangsbohrungen (x 7) der Abdeckung mit den Gewindelöchern am Sitzrückenrahmen (x 7) aus.
- Befestigen Sie die Abdeckung des Sitzrückens am Rahmen, indem Sie alle 7 Schrauben (X7) mit einem nicht mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher anziehen.

# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## MONTAGESCHRITTE:


### Schritt 8: Pedalmontage

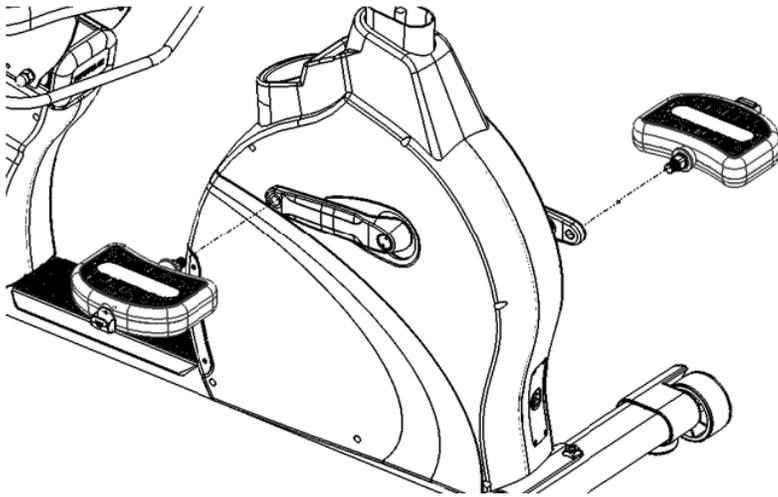


- Richten Sie das linke Pedal am linken Pedalarm und das rechte Pedal am rechten Pedalarm aus. Die Pedale sind auf dem Pedalriemen deutlich gekennzeichnet.
- Befestigen Sie die Pedale mit dem mitgelieferten Pedalschraubenschlüssel am jeweils richtigen Pedalarm.

*HINWEIS: Das Gewinde des linken Pedals verläuft in die andere Richtung; drehen Sie den Schraubenschlüssel zum Anziehen gegen den Uhrzeigersinn.*

### Schritt 9: Vorbereitung der Vorderstange

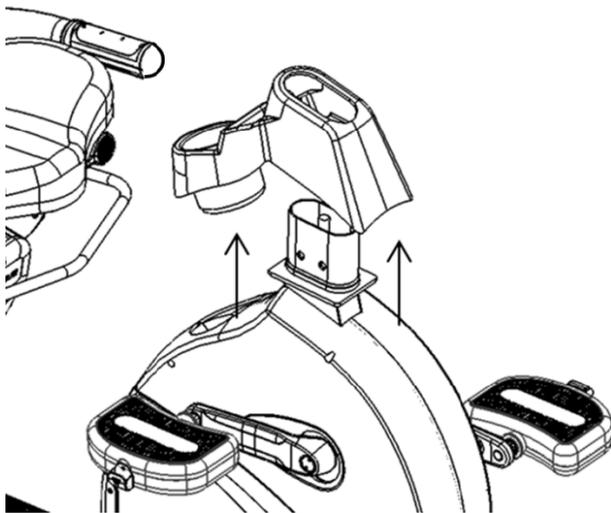

- Ziehen Sie den Aufsatz mit Getränkehalter und Stauraum vertikal nach oben vom Rahmen ab (siehe Abbildung oben).

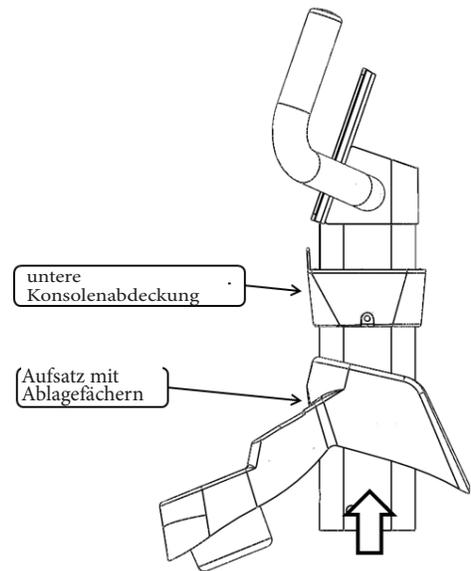


- Schieben Sie die untere Konsolenabdeckung über die Vorderstange (siehe Abbildung oben).
- Schieben Sie den Aufsatz auf die Vorderstange (siehe Abbildung oben).
- Überprüfen Sie, dass die untere Konsolenabdeckung und der Aufsatz richtig ausgerichtet sind. Die Fächer des Aufsatzes und die Griffe der Vorderstange müssen in dieselbe Richtung weisen.

# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG


## MONTAGESCHRITTE:

### Schritt 10: Kabelführung der Vorderstange

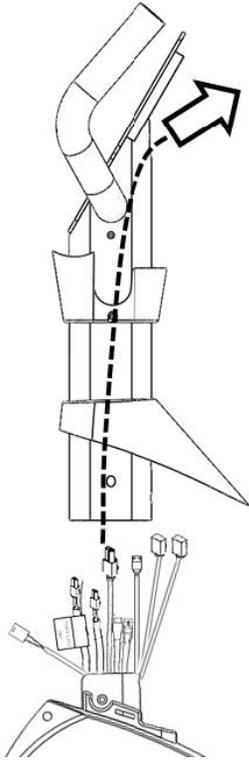

- Mindestens eine Person sollte die Vorderstange festhalten, während eine weitere Person (oder mehr) die Kabel der Vorderstange verlegt.
- Führen Sie das Kabelbündel durch die Vorderstange (siehe Abbildungen links, oben).
- Das an der Vorderstange befestigte Zugband hilft Ihnen dabei.

### Schritt 11: Montage der Vorderstange

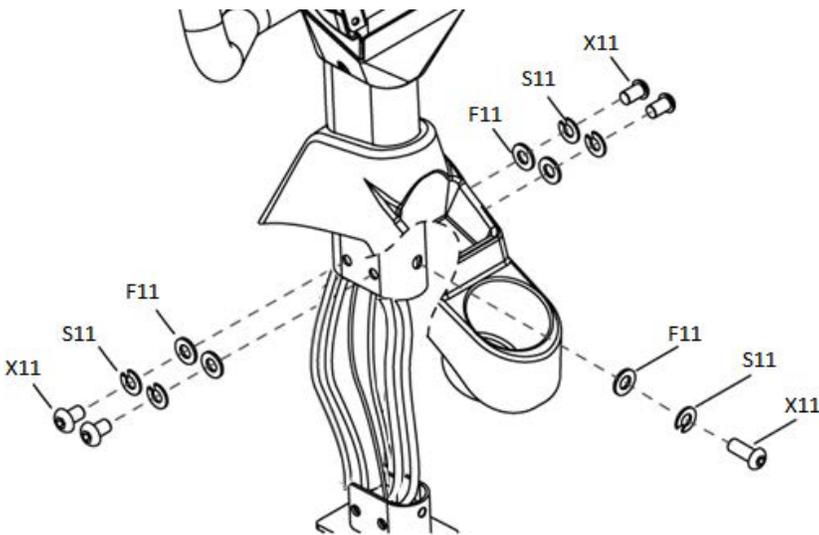


- Verwenden Sie für jede Sechskantschraube (X11, x 5) einen Federring (S11) gefolgt von einer Unterlegscheibe (F11).
  - Befestigen Sie die Vorderstange am Rahmen, indem Sie alle fünf Schrauben mit dem mitgelieferten 6-mm-Sechskantschlüssel anziehen.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Vorderstange sicher am Rahmen befestigt ist. Ziehen Sie gegebenenfalls die Schrauben stärker an.
  - Ziehen Sie den Aufsatz senkrecht nach unten, sodass er das untere Ende der Vorderstange abdeckt. Der Getränkehalter sollte in eine entsprechende Öffnung in der Kunststoff-Abdeckhaube passen.
- Montieren Sie die Vorderstange auf den Rahmen. Setzen Sie dazu die Vorderstange auf die kurze Rohrstütze auf dem Rahmen.
  - Überprüfen Sie, dass die Vorderstange richtig ausgerichtet ist. Die Fächer des Aufsatzes und die Griffe der Vorderstange müssen in Richtung Sitz weisen.

# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## MONTAGESCHRITTE:

### Schritt 12: Konsolenmontage

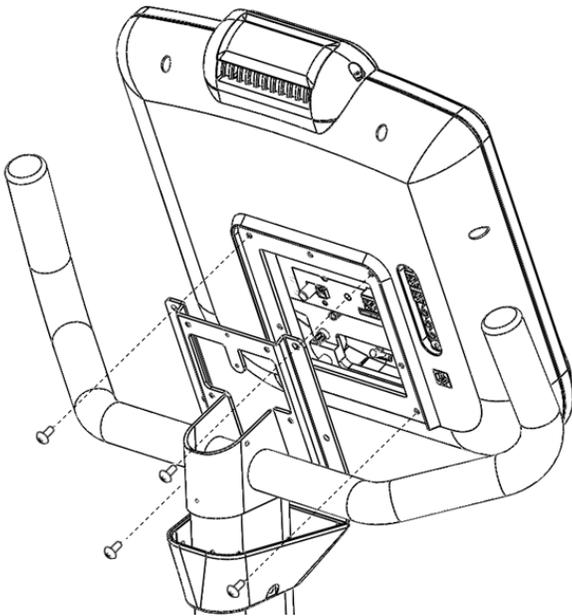


- Mindestens eine Person sollte die Konsole halten, während die andere Person die Konsole montiert.

- Die für die Montage der Konsole benötigten Befestigungsteile finden Sie in der Konsolenverpackung.
- Richten Sie die Rückseite der Konsole an der Montageplatte der Vorderstange aus.
- Befestigen Sie die Konsole an der Platte, indem Sie alle vier Schrauben mit einem nicht mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher festziehen.

---

### Schritt 13: Anschließen des Massekabels

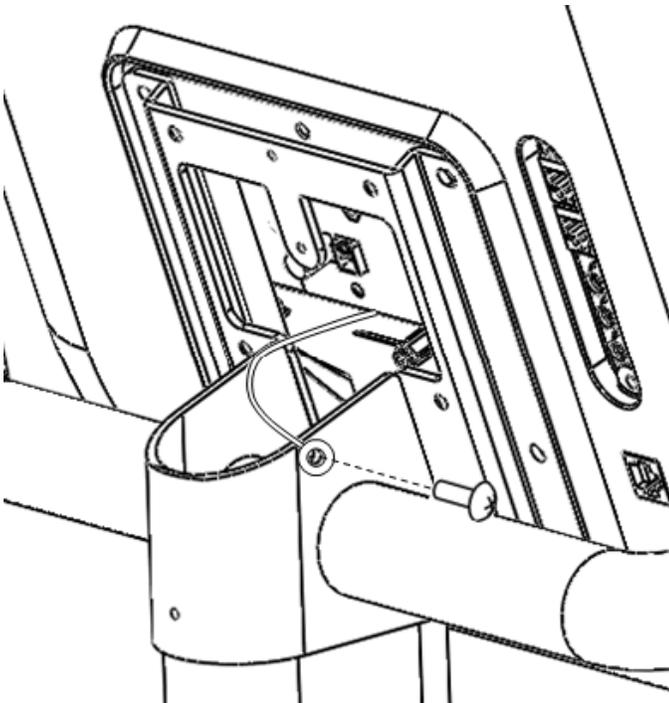


- Die Masseschraube ist bereits in die Vorderstange eingeschraubt.
- Entfernen Sie die Masseschraube mit einem nicht mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher.
- Schieben Sie den Schraubenschaft durch den am grünen Massedraht der Konsole befestigten Metallring.
- Schrauben Sie die Masseschraube wieder an der Vorderstange fest.
- Achten Sie darauf, dass der Massering zwischen dem Kopf der Masseschraube und der Vorderstange fest eingeklemmt ist.

## KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

### MONTAGESCHRITTE:

#### Schritt 14: Konsolenabdeckungen

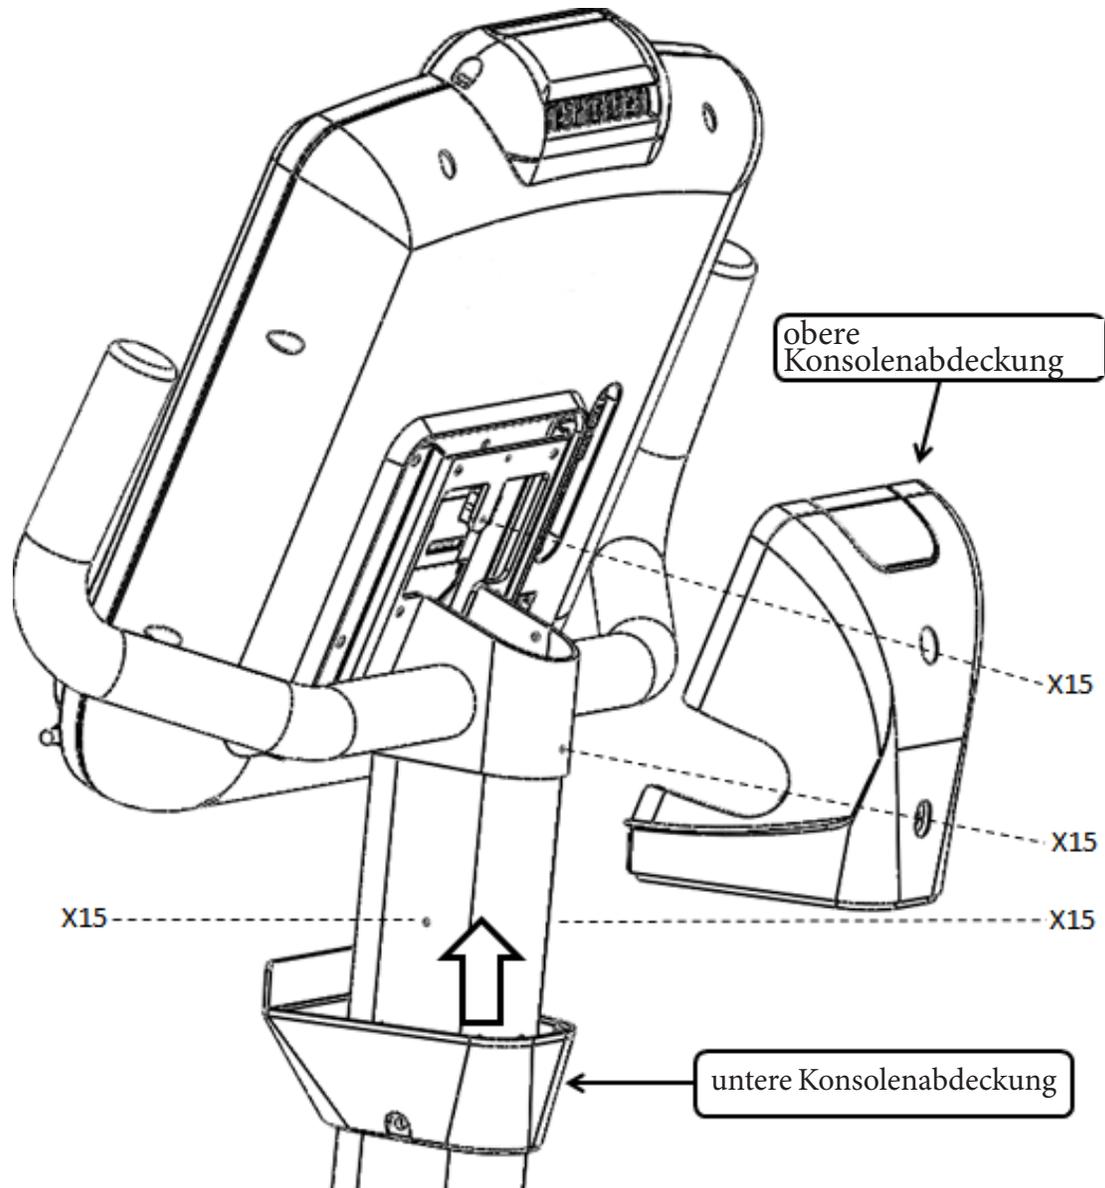

- Ziehen Sie alle Schrauben mit einem nicht mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher fest.
- Befestigen Sie die obere Konsolenabdeckung mit zwei Kreuzschlitzschrauben (X15) an der Vorderstange.
- Schieben Sie die untere Konsolenabdeckung über die Vorderstange, bis sie auf die obere Konsolenabdeckung stößt.
- Befestigen Sie die untere Konsolenabdeckung mit zwei Kreuzschlitzschrauben (X15) an der Vorderstange.


# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## MONTAGESCHRITTE:

### Installation des Netzteils:


\*Die Installation des Netzteils ist nur bei Verwendung einer Touchscreen- oder 15-Zoll-TFT-Konsole erforderlich.

### Schritt A: Abnahme der hinteren Abdeckhaube

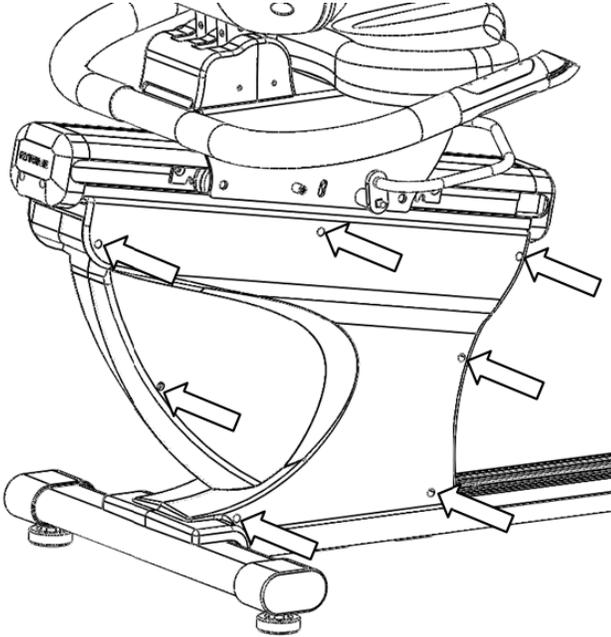

- Entfernen Sie mit einem nicht mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher sieben Schrauben aus der hinteren rechten Abdeckhaube.
- Die linke und rechte Abdeckhaube lassen sich jetzt trennen.
- Nehmen Sie beide Abdeckhauben vom Rahmen, um die interne Netzteilhalterung zugänglich zu machen.


### Schritt B: Montage und Fixierung des Netzteils

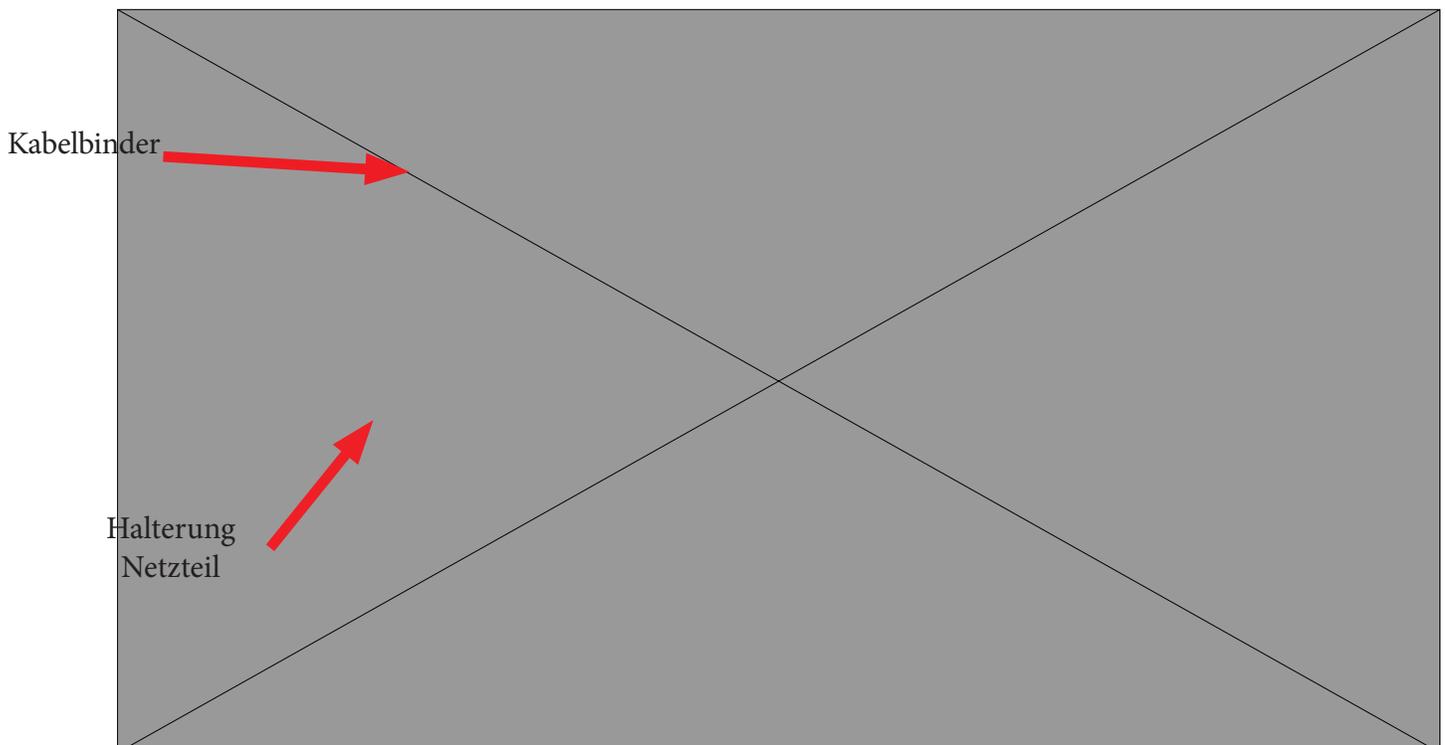


# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## MONTAGESCHRITTE:

### Schritt C: Abtrennen des Stromkabels des unteren Boards

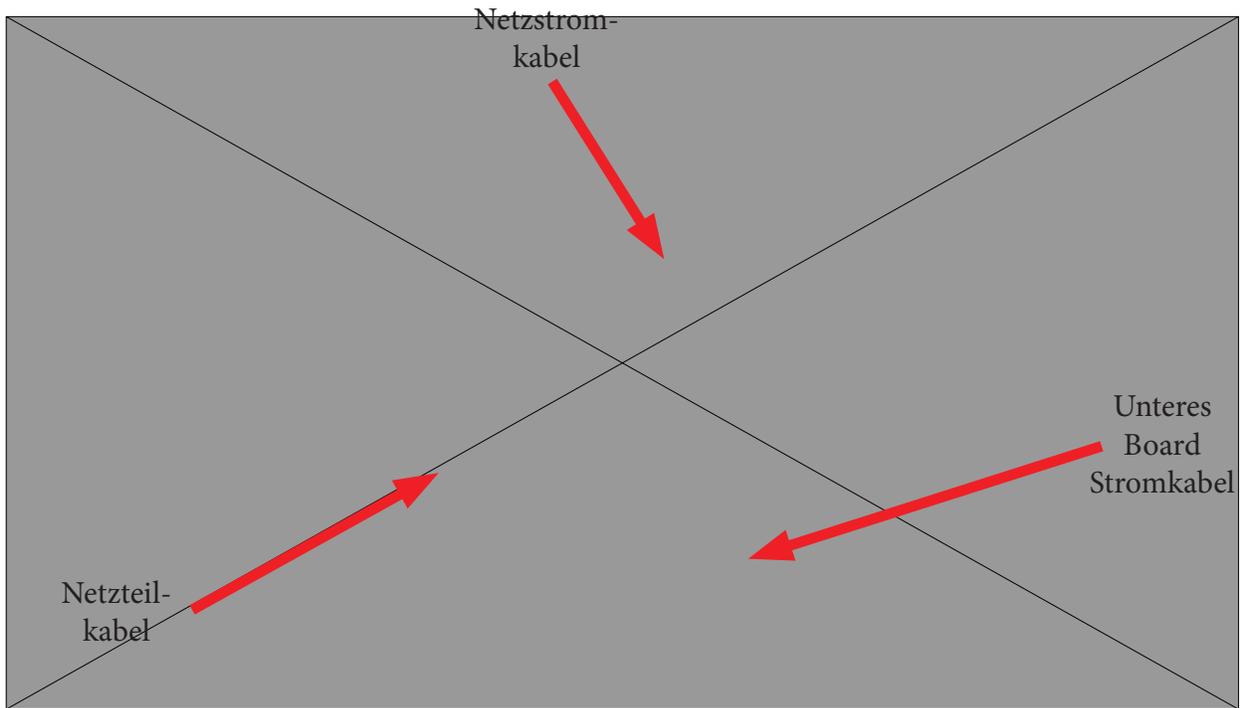


### Schritt D: Anschluss des Netzteils

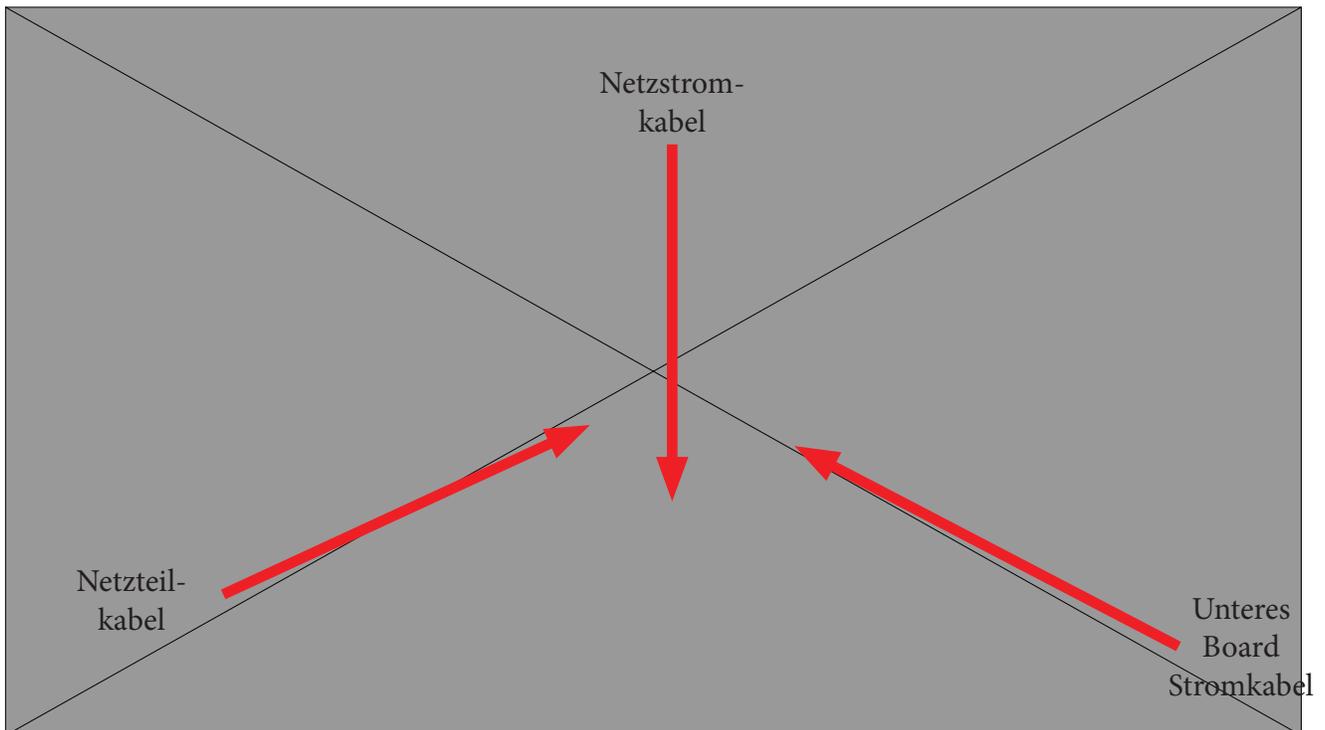

## KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

### MONTAGESCHRITTE:

#### Schritt E: Wiederanbringung der hinteren Abdeckhaube

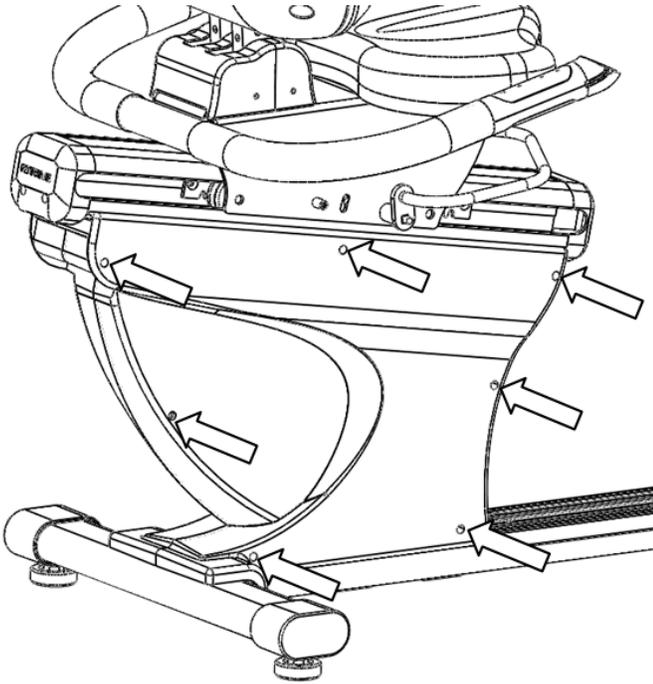


- Richten Sie die linke und rechte Abdeckhaube aus.
- Schrauben Sie die sieben Schrauben mit einem nicht mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher wieder in die hintere rechte Abdeckhaube.

## KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG


### MONTAGESCHRITTE:

Nivellierung des Gerätes (falls erforderlich):

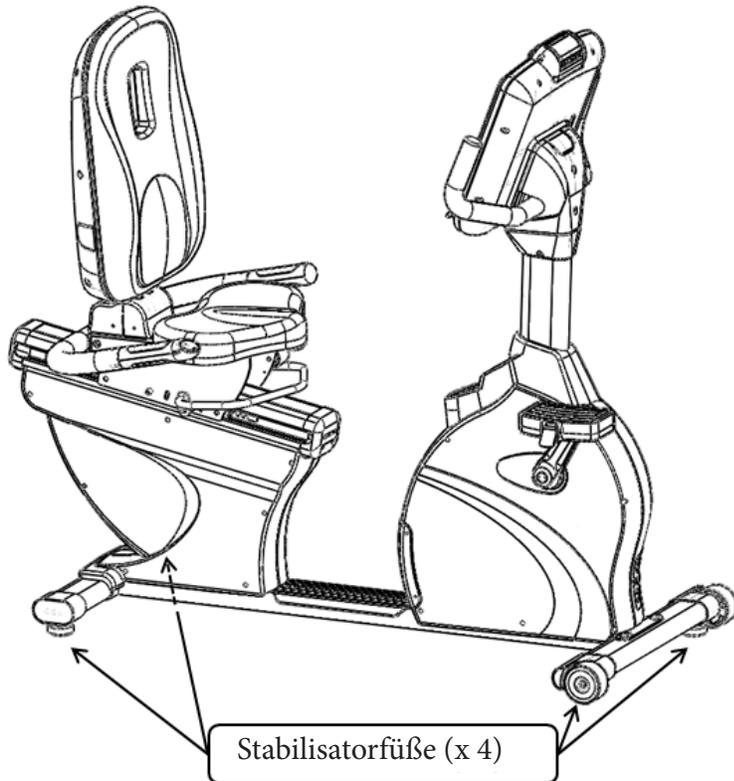


Drehen Sie die Füße (x 4, am vorderen und hinteren Stabilisator), um das Gerät eben auszurichten.

Abschließende Anschlüsse des Gerätes:

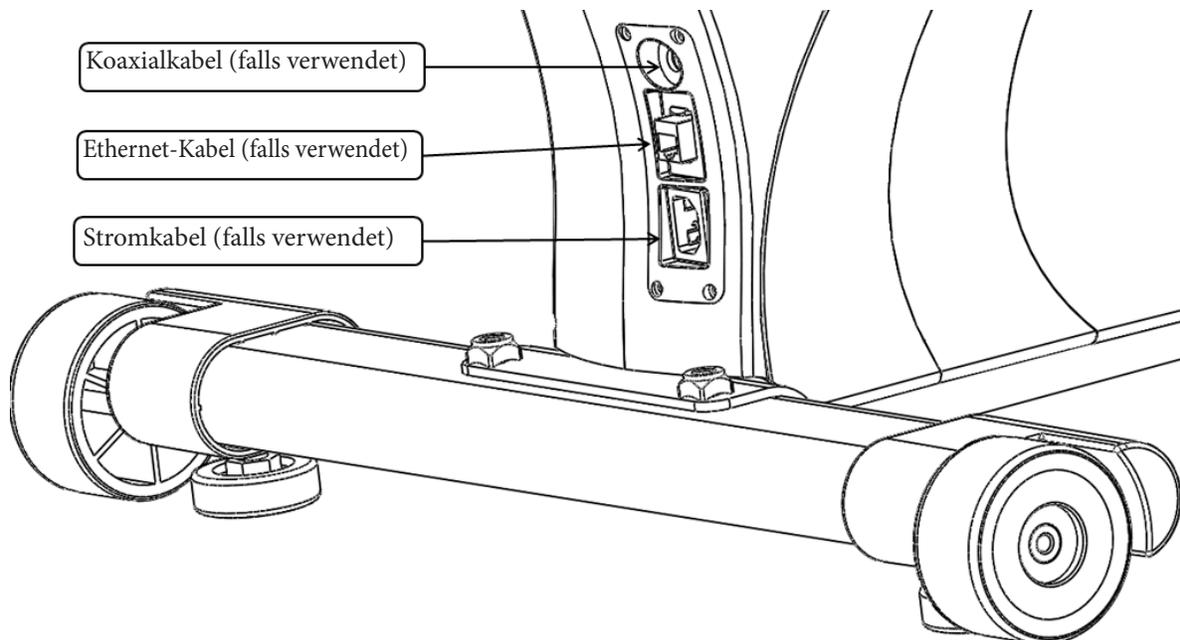


# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## SCHALTPLAN:

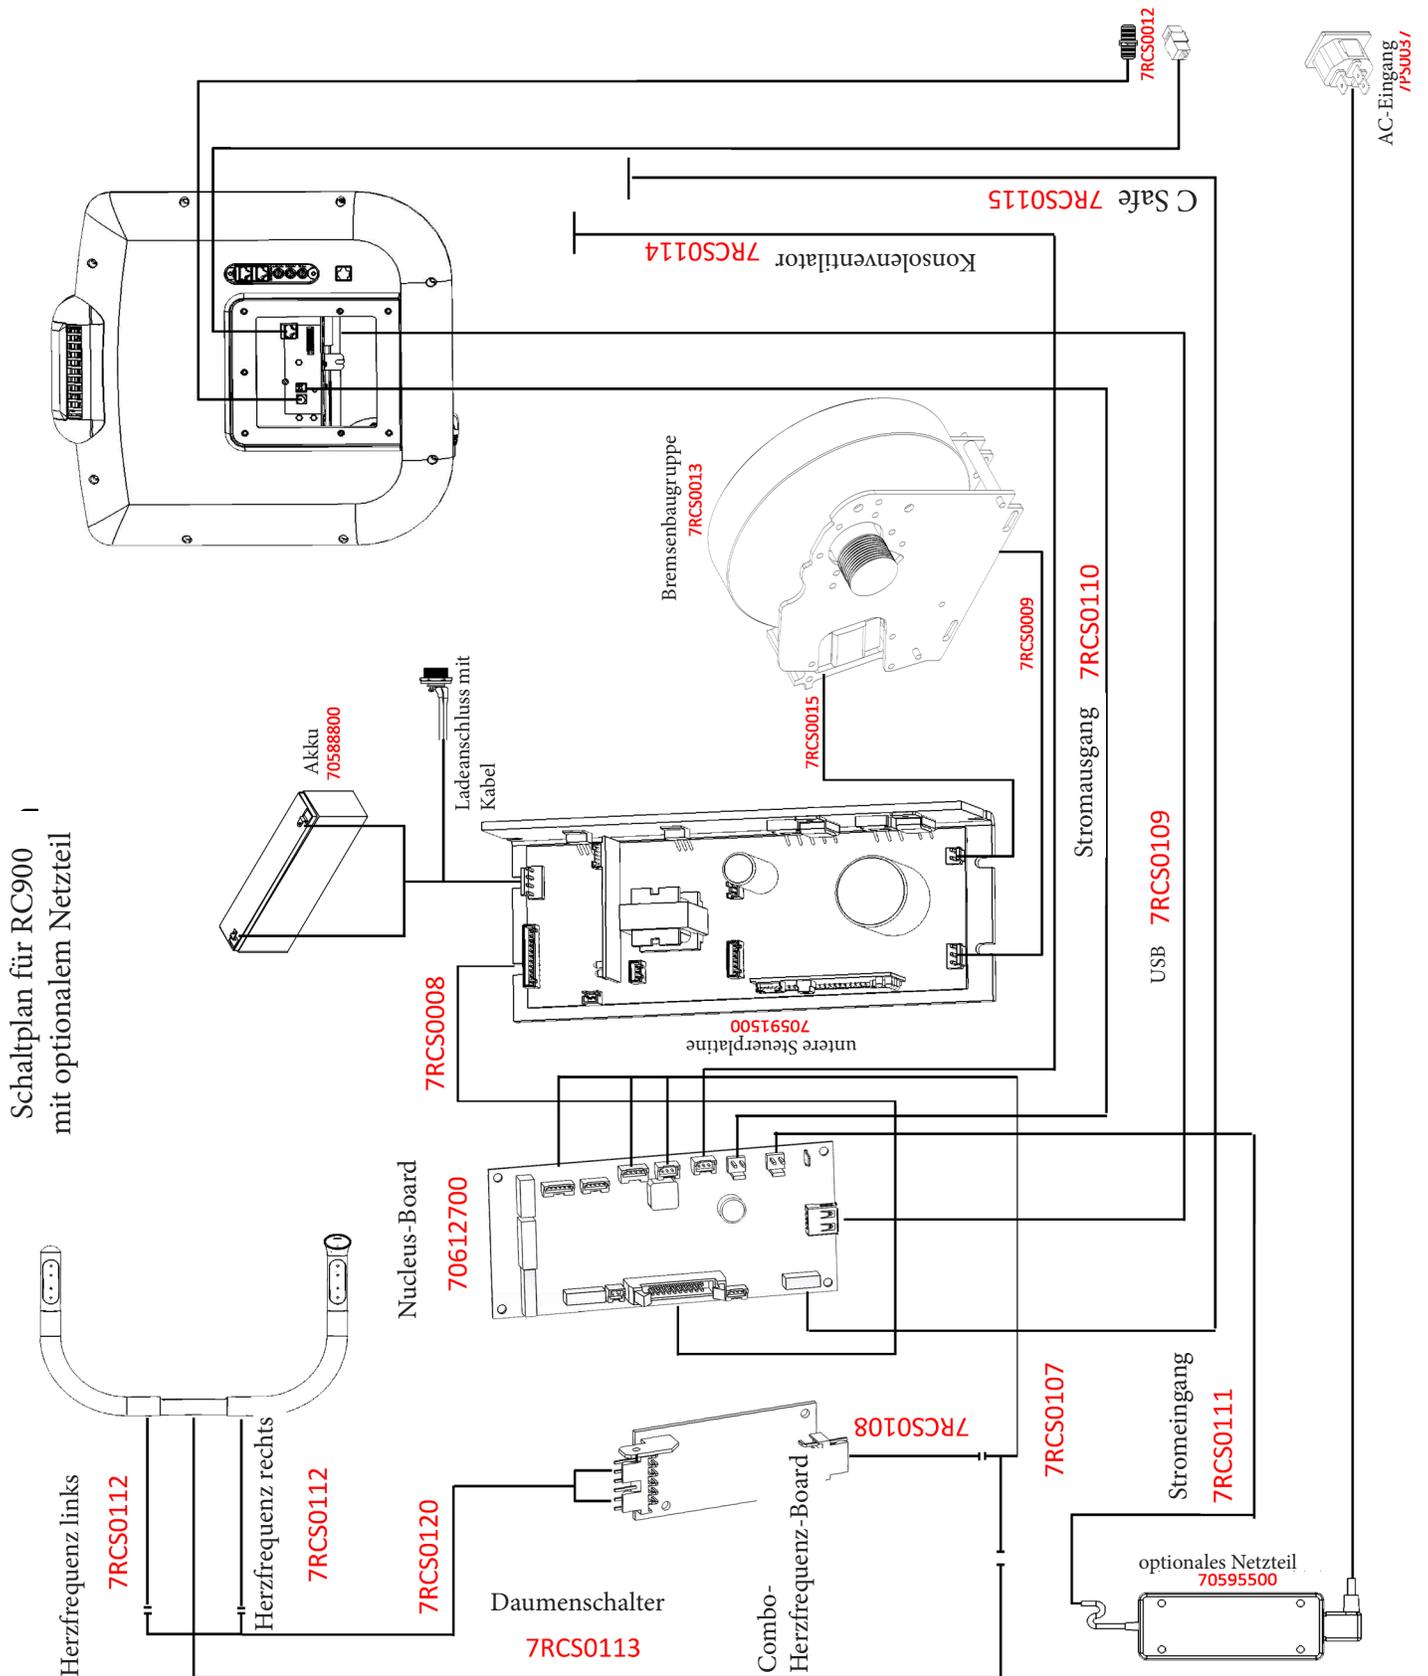

# KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

## SCHALTPLAN:

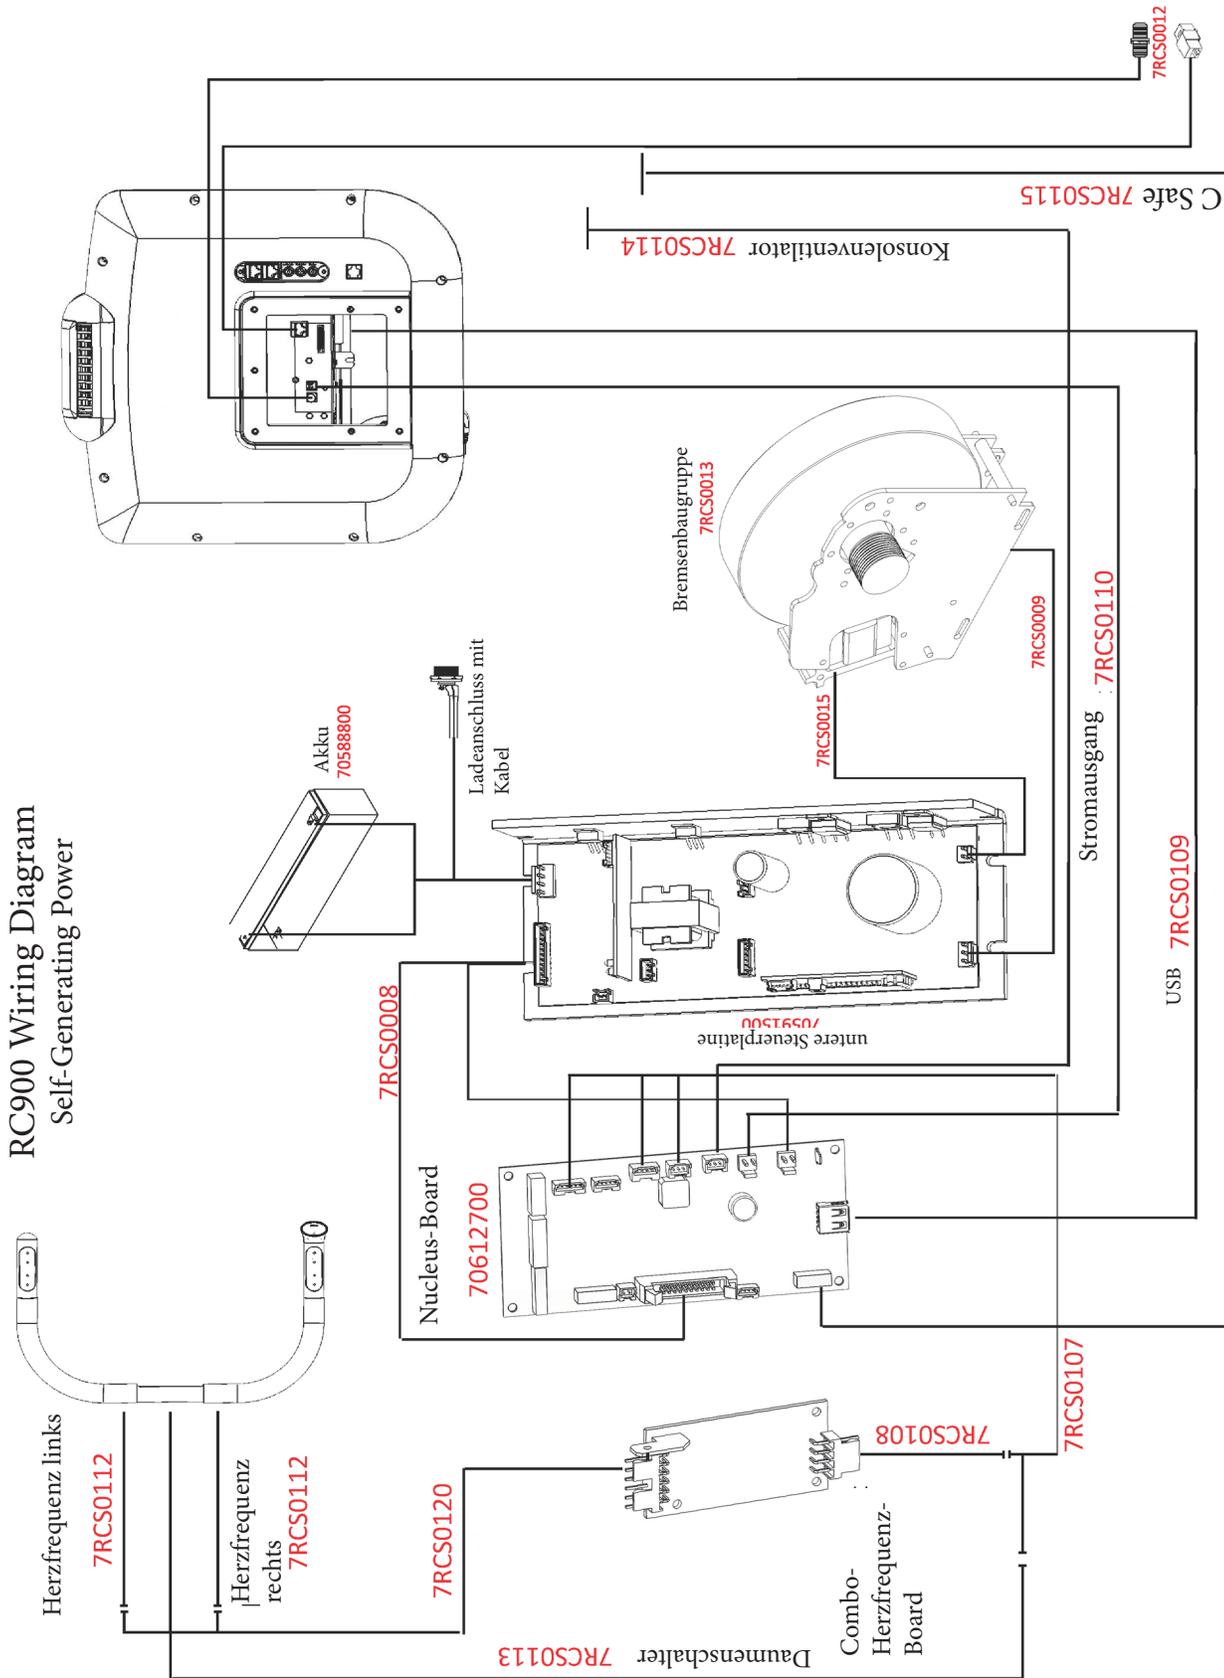

# KAPITEL 3: PRODUKTÜBERBLICK

## PRODUKTÜBERBLICK:



# KAPITEL 3: PRODUKTÜBERBLICK

## **PRODUKTÜBERBLICK:**

### Konsole:

Über die Konsole kann der Benutzer ein Trainingsprogramm einrichten und das Gerät während des Trainings steuern.

### Schnellasten:

Mit den Schnellasten kann der Benutzer die Trainingsintensität schnell und einfach anpassen.

### Herzfrequenz-Kontaktsensoren:

Mithilfe der Kontaktsensoren kann der Benutzer seine Herzfrequenz überwachen, ohne einen Brustgurt tragen zu müssen.

### Flaschenhalter:

Ermöglicht während des Trainings leichten Zugriff auf eine Trinkflasche durchschnittlicher Größe.

### Sitzjustierungsstange:

Hiermit kann der Benutzer den Sitz auf eine für ihn bequeme Position einstellen.

### Pedale:

Die beweglichen Teile des Gerätes, die den Widerstand für das Training des unteren Körpers liefern.

### Nivellierfüße:

Ein justierbares System, mit dem das Gerät eben ausgerichtet werden kann.

### Akkuladeanschluss:

Ein externer Anschluss, über den der interne Akku des Gerätes aufgeladen werden kann.

### Koaxialanschluss:

Überträgt Fernsehsignale zum Gerät.

### Ethernet-Anschluss:

Ermöglicht bei kompatiblen Konsolenoptionen die Netzwerkverbindung.

### Stromkabel:

Versorgt das Gerät über die Steckdose mit Strom.

# KAPITEL 4: PFLEGE UND WARTUNG

## PFLEGE UND WARTUNG:

Es ist wichtig, dass die in diesem Abschnitt beschriebenen kleineren Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine Unterlassung dieser hier beschriebenen Wartungsmaßnahmen kann dazu führen, dass die Garantie von TRUE Fitness ihre Gültigkeit verliert. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker dieses Gerätes vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus der Steckdose.

### Inspektion:

TRUE Fitness übernimmt keine Verantwortung für die Durchführung oder Planung regelmäßiger Wartung oder Inspektionen. Benutzer sollten das Gerät täglich inspizieren. Achten Sie auf rutschende Riemen, lockere Befestigungsteile, ungewöhnliche Geräusche, verschlissene oder beschädigte Stromkabel und andere Anzeichen dafür, dass das Gerät möglicherweise gewartet werden muss. Sollten Sie einen der oben genannten Umstände feststellen, lassen Sie das Gerät warten. Gebrauchen Sie das Gerät erst dann wieder, wenn alle erforderlichen Wartungsaufgaben ordnungsgemäß durchgeführt bzw. alle schadhafte Teile ersetzt worden sind.

### Wichtig:

Falls Sie feststellen, dass das Gerät gewartet werden muss, tragen Sie dafür Sorge, dass es nicht versehentlich benutzt wird. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Stromkabel von der Stromquelle. Stellen Sie sicher, dass andere Benutzer wissen, dass dieses Gerät betriebsunfähig ist und gewartet werden muss. Unter [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com) können Sie Ersatzteile bestellen oder einen von TRUE zugelassenen Wartungsmitarbeiter kontaktieren.

## REINIGUNG DES GERÄTES:

### Nach jedem Gebrauch:

Verwenden Sie antibakterielle Wischtücher (GymWipes™) oder sprühen Sie eine Lösung aus 30 Teilen Wasser gemischt mit einem Teil mildes Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch und wischen Sie alle freiliegenden Oberflächen damit ab. Verwenden Sie einen LCD-/Bildschirmreiniger oder sprühen Sie eine Lösung aus einem Teil 91-prozentiger Isopropylalkohol und einem Teil Wasser auf ein weiches Tuch und wischen Sie damit die Konsolenoberfläche ab. Auf diese Weise können Sie Fingerabdrücke, Staub und Schmutz entfernen.

### Wöchentlich:

Saugen Sie um und unter dem Gerät und an den Lüftungsöffnung der Abdeckungen Staub und Schmutz ab, die sich dort eventuell angesammelt haben.

\* Verstopfte Lüftungsöffnungen können verhindern, dass das Gerät ausreichend gekühlt wird, und so seine Lebensdauer reduzieren.

### ACHTUNG:

Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, da dadurch die Farb- oder Pulverbeschichtung angegriffen werden und die Garantie von TRUE Fitness ihre Gültigkeit verlieren kann. Unter keinen Umständen sollten Sie das Rad mit Wasser begießen oder mit Flüssigkeiten besprühen. Lassen Sie das Rad vor erneuter Verwendung vollständig trocknen. Saugen Sie den Boden unterhalb des Gerätes häufig ab, um Staub- und Schmutzablagerungen zu verhindern, die den gleichmäßigen und problemlosen Betrieb des Gerätes beeinträchtigen können.

## SCHMIERUNG:

Nehmen Sie vierteljährlich die Pedale von den Pedalarmen ab und schmieren Sie zur Vermeidung von Korrosion die Gewinde, über die die Pedale an den Armen befestigt sind.

Hinweis: Das Gewinde des linken Pedals verläuft in die andere Richtung.

# KAPITEL 4: PFLEGE UND WARTUNG

## WEITERE REGELMÄSSIGE VORBEUGENDE WARTUNGSMASSNAHMEN

TRUE empfiehlt eine von einem qualifizierten Wartungstechniker durchgeführte vierteljährliche Wartung. Einen von TRUE zugelassenen Wartungstechniker in Ihrer Nähe finden Sie über Ihren Händler oder [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com).

### Regelmäßige vorbeugende Wartungsmaßnahmen:

- Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll der Konsole.
- Nehmen Sie die Abdeckhauben ab und saugen Sie allen Schmutz von Geschwindigkeitssensor, Steuerelektronik und beweglichen Teilen.
- Bewegen Sie das Gerät an eine andere Stelle und saugen Sie darunter.
- Überprüfen Sie Riemenspannung und -lauf.
- Inspizieren Sie alle Befestigungsteile.
- Inspizieren Sie alle elektrischen Anschlüsse.
- Inspizieren Sie alle Komponenten auf ungewöhnlichen oder vorzeitigen Verschleiß.
- Inspizieren und schmieren Sie die Pedalgewinde des Gerätes, um Korrosion zu verhindern.



### ACHTUNG:

Verwenden Sie ausschließlich von TRUE Fitness zertifiziertes Wartungspersonal.

### LANGFRISTIGE LAGERUNG:

Wenn das Rad für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie es aus. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel aus der Steckdose gezogen und so aufbewahrt wird, dass keine Person oder andere Geräte dadurch verletzt, beschädigt oder beeinträchtigt werden können.

### Aufbewahrung des Brustgurts:

Bewahren Sie den Brustgurt an einem staub- und schmutzfreien Ort wie beispielsweise in einem Schrank oder einer Schublade auf. Schützen Sie den Brustgurt vor extremen Temperaturen. Bewahren Sie ihn nicht an einem Ort auf, an dem Temperaturen unter 0 °C (32° F) möglich sind. Reinigen Sie den Brustgurt mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch, der bzw. das mit milder Seife und Wasser angefeuchtet worden ist. Trocken Sie die Oberfläche mit einem sauberen Handtuch gut ab.

# KAPITEL 5: KUNDENDIENST

## KONTAKTAUFNAHME FÜR WARTUNG:

Bevor Sie sich an den Wartungsdienst wenden, sollten Sie die Seriennummer, die Modellnummer und eine kurze Beschreibung Ihres Anliegens vorliegen haben. Anschließend können Sie mit Ihrem Verkaufshändler oder einem Wartungsunternehmen vor Ort einen Termin ausmachen. (Informationen zu einem Händler in Ihrer Nähe finden Sie mit der Händlersuche auf [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com).)

Sie können sich auch während der normalen Geschäftszeiten Freitag bis Montag telefonisch (+1 800.883.8783) oder per E-Mail ([service@truefitness.com](mailto:service@truefitness.com)) an den Kundendienst von TRUE Fitness wenden.

### TRUE FITNESS SERVICE DEPARTMENT

865 HOFF ROAD

ST. LOUIS, MO 63366, USA

1.800.883.8783

GESCHÄFTSZEITEN: 8.30 UHR – 17.00 UHR CST (UTC-6)

E-MAIL: [service@truefitness.com](mailto:service@truefitness.com)

## KONTAKTAUFNAHME MIT DER VERKAUFSABTEILUNG:

Interesse an TRUE-Produkten? Wenden Sie sich bei Kauf- oder Produktfragen an uns. Wir werden Sie dann an den entsprechenden Verkaufsberater weiterleiten, der Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten wird.

### TRUE FITNESS HOME OFFICE

865 HOFF ROAD

ST. LOUIS, MO 63366, USA

1.800.426.6570

GESCHÄFTSZEITEN: 8.30 UHR – 17.00 UHR CST (UTC-6)

E-MAIL: [sales@truefitness.com](mailto:sales@truefitness.com)

# KAPITEL 5: KUNDENDIENST

## MELDUNG VON VERSANDSCHÄDEN ODER BESCHÄDIGTEN TEILEN:

Leider kommt es vor, dass Sendungen während des Versands beschädigt werden. Befolgen Sie in einem solchen Fall die folgenden Leitlinien, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.

### Schwerer Schaden:

Deutliche Beschädigung der äußeren Verpackung/des verpackten Produkts. **Verweigern** Sie die Annahme der Sendung. Diese wird dann vom Versandunternehmen wieder an TRUE Fitness zurückgesendet. Informieren Sie TRUE Fitness davon, dass Sie den Empfang der Sendung verweigert haben, indem Sie den Kundendienst unter +1 800.883.8783 oder das Verkaufsteam unter +1 800.426.6570 während der normalen Geschäftszeiten montags bis freitags anrufen. Sobald die beschädigte Sendung bei uns eingegangen ist, bringen wir eine neue Lieferung an Sie auf den Weg. Falls die Sendung in mehreren Paketen geliefert wird, verweigern Sie nur die Annahme des beschädigten Pakets.

### Leichter Schaden:

Die Verpackung weist minimale Schäden auf, und Sie sind sich nicht sicher, ob das verpackte Produkt ebenfalls beschädigt wurde oder nicht. In diesem Fall **müssen** Sie bei Annahme der Sendung den Schaden auf dem Lieferschein angeben und diesen unterschreiben. Sollten Sie nach Auspacken des Produkts feststellen, dass in der Tat ein Schaden vorliegt, fertigen Sie Fotos und eine Beschreibung des Schadens an. Notieren Sie sich Serien- und Modellnummer. Achten Sie darauf, dass auf den Fotos sowohl das beschädigte Produkt als auch das beschädigte Versandmaterial, in dem Sie das Produkt erhalten haben, abgebildet sind. Wenden Sie sich während der normalen Geschäftszeiten montags bis freitags an den TRUE FITNESS Kundendienst unter +1 800.883.8783 oder an das Verkaufsteam unter +1 800.426.6570.

### Verdeckter Schaden:

Eventuell erhalten Sie eine Sendung, deren Verpackung unbeschädigt aussieht, aber nach dem Auspacken entdecken Sie einen verdeckten Schaden. Verständigen Sie **umgehend** das Versandunternehmen. Wird das Versandunternehmen nicht rechtzeitig informiert, können wir keine Ansprüche geltend machen. Nachdem Sie das Versandunternehmen informiert haben, schreiben Sie sich Serien- und Modellnummer auf und fertigen Sie Fotos und eine Beschreibung der Schäden an. Wenden Sie sich während der normalen Geschäftszeiten montags bis freitags an den TRUE Fitness Kundendienst unter +1 800.883.8783 oder an das Verkaufsteam unter +1 800.426.6570.

# KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

## PROBLEMBEHEBUNG:

Diese Anleitung zur Problembehebung soll Ihnen nur bei der Diagnose helfen und ist nicht erschöpfend. Bei technischen Daten, Fehlercodes und Programmierung sind Änderungen vorbehalten. TRUE übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Verluste, wenn sich jemand vollständig oder teilweise auf eine Beschreibung oder Aussage dieser Bedienungsanleitung verlässt. Die neueste Version aller Bedienungsanleitungen erhalten Sie von [www.truefitness.com](http://www.truefitness.com). Bei Fragen zur Problembehebung und Diagnose wenden Sie sich unter +1 800-883-8783 an den TRUE Kundendienst.

Funktionsstörung	Mögliche Ursache	Korrigierende Maßnahme
Kein Strom	Gerät ist ausgeschaltet.	Überprüfen, ob Ein-/Ausschalter eingeschaltet ist.
	Beschädigtes Stromkabel	Stromkabel austauschen.
	Stromkabel nicht vollständig eingesteckt.	Stromanschluss am Gerät und an der Steckdose überprüfen.
	Kein Strom aus der Steckdose	Steckdose mit Voltmeter überprüfen.
	Optionales ERP-Board beschädigt	Ggf. TRUE Fitness Kundendienst kontaktieren.
	Akku ist leer.	Akku über Nacht mit optionaler Stromversorgung aufladen.
	Motorsteuerplatine beschädigt.	True Fitness Kundendienst kontaktieren.
Gerät wird grundlos zurückgesetzt oder angehalten.	Beschädigtes Stromkabel	Stromkabel austauschen.
	Stromkabel nicht vollständig eingesteckt.	Stromanschluss am Gerät und an der Steckdose überprüfen.
	Ungenügend Strom	Ausgangsspannung einer 20A-Steckdose mit Voltmeter überprüfen.
	Fehlercode wird auf Konsole angezeigt.	True Fitness Kundendienst kontaktieren.
	Geschwindigkeitssensor ist nicht korrekt ausgerichtet.	True Fitness Kundendienst kontaktieren.
	Eingequetschtes oder lockeres Hauptkommunikationskabel	True Fitness Kundendienst kontaktieren.
Beim Treten der Pedale zögert der Widerstand oder ist unregelmäßig.	Riemen ist zu locker.	True Fitness Kundendienst kontaktieren.
Reibendes oder klopfendes Geräusch vom laufenden Gerät	Unebener Boden	Gerät mit Nivellierfüßen ausrichten.
	Lose Befestigungsteile	Siehe Kapitel 5: Inspektionen
	Loses Pedal	Siehe Kapitel 5: Inspektionen
	Lager sind eventuell beschädigt.	True Fitness Kundendienst kontaktieren.
	Bremsenbaugruppe ist eventuell beschädigt.	True Fitness Kundendienst kontaktieren.
	Antriebsriemen läuft eventuell schief.	True Fitness Kundendienst kontaktieren.

# KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

## PROBLEMBEHEBUNG:

Funktionsstörung	Mögliche Ursache	Korrigierende Maßnahme
TV nicht angezeigt oder schlechte Qualität	Schwachere oder schlechtes Videosignal	Videoanbieter kontaktieren.
		NTCS dBmV0 bis 15,6 ATCS/QAM dBmV-10 bis 15,5
	Lockerer F-Typ-Anschluss (Koaxialkabel)	Alle Anschlüsse inspizieren.
	Kodiertes Video	Set-Top-Box von Videoanbieter anfordern.
	Sender oder Formattyp nicht korrekt	Videotyp beim Anbieter überprüfen; analog (PAL), Digitalfunk (ATCS), Digitalkabel (QAM)
		TV-Sender neu einscannen.
Tuner ungültig	True Fitness Kundendienst kontaktieren.	
Herzfrequenz wird unregelmäßig oder gar nicht angezeigt.	Schlechter Hautkontakt der Senderkontakte am Gurt	Sendergurt so anlegen, dass vollständiger Hautkontakt besteht.
	Kontakte des Brustgurts sind nicht feucht.	Kontakte anfeuchten.
	Brustgurt ist mehr als 1 Meter vom Herzfrequenzempfänger entfernt.	Ihre Position so anpassen, dass Sie nicht mehr als 1 Meter von der Konsole entfernt sind.
	Sender des Brustgurts ist nicht auf die richtige Frequenz eingestellt oder kodiert.	Polar- und kompatible Empfänger verwenden einen nicht kodierten 4,8-kHz-Empfänger.
	Die Batterie des Senders ist leer.	Brustgurt mit einem kompatiblen Brustgurt austauschen.
	Ein anderer Benutzer mit einem kompatiblen Brustgurt befindet sich im Umkreis von 1 m vom Gerät.	Geräte weiter voneinander entfernt aufstellen.
	Umgebungsstörungen durch Hochspannungsleitungen	Gerät an anderer Stelle aufstellen oder Störungsursache entfernen, bis die Herzfrequenzmesswerte stabil sind. Ist die wahrscheinliche Störungsquelle an denselben Stromkreislauf angeschlossen, Quelle an anderen Stromkreislauf anschließen.
	Umgebungsstörungen durch Computer	
	Umgebungsstörungen durch motorbetriebene Geräte	
	Umgebungsstörungen durch Handys oder kabellose Telefone	
Umgebungsstörungen durch WLAN-Router		

Fehlercode	Kategorie	Beschreibung	Ursache	Korrigierende Maßnahme
Fehler CN00: Fehlerhafte Konsolenkonfiguration	Konsole	Beschädigte Brainboard-Konfiguration – Integritätsprüfung nicht bestanden	Beschädigte Software	Gerät aus- und wieder einschalten.
				Konsole neu konfigurieren.
			Firmware- und Software-Versionen sind nicht kompatibel.	Software/Firmware neu installieren.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler CN01: Interner Fehler	Konsole	Rechenfehler – Software	Konsole inkorrekt konfiguriert.	Gerät aus- und wieder einschalten.
				Konsole neu konfigurieren.
			Beschädigte Software	Software/Firmware neu installieren.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.

# KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

## PROBLEMBEHEBUNG:

Fehlercode	Kategorie	Beschreibung	Ursache	Korrigierende Maßnahme
Fehler CN02: Ungültige Konsolenkonfiguration	Konsole	Die Produktkonfigurationsdaten haben Validierungsprüfungen nicht bestanden (unlogische Steigungsbereiche usw.).	Konsole inkorrekt konfiguriert.	Gerät aus- und wieder einschalten. Konsole neu konfigurieren.
			Loses Kabel	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler CN03: Taste klemmt.	Konsole	Folientaste klemmt.	Folientaste ist beschädigt.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler CN04: Komm.-Fehler unteres Board (nur Laufband)	Konsole	Brainboard erhält Antworten vom unteren Board nicht rechtzeitig – Fehler nach 3 Versuchen	Gerät ist als Laufband konfiguriert.	Konsole neu konfigurieren.
Fehler CN05: Keine Steuerung unten	Konsole	Kein unteres Board mit Konsole verbunden – Erkennungskabel nicht angeschlossen.	Loses Kabel	Gerät aus- und wieder einschalten. Kabelanschlüsse überprüfen.
			Konsole inkorrekt konfiguriert.	Konsole neu konfigurieren.
Fehler CN06: Keine übereinstimmende Konfiguration	Konsole	Konsole ist für ein anderes Produkt konfiguriert als das, mit dem es verbunden ist.	Konsole inkorrekt konfiguriert.	Gerät aus- und wieder einschalten. Konsole neu konfigurieren.
			Loses Kabel	Kabelanschlüsse überprüfen.
Fehler CN07: Kalibrierungs-Zeitüberschreitung	Konsole	Schrittlängenkalibrierung wurde nicht innerhalb der erlaubten Zeit abgeschlossen.	Niedrige AC-Leitungsspannung	Erneut kalibrieren.
				AC-Spannung an Steckdose überprüfen.
Fehler CN08: Kalibrierung fehlgeschlagen – Unterer Grenzwert nicht erreicht	Konsole	Während der Schrittlängenkalibrierung wurde der Motor vor Erreichen des unteren Grenzwertes blockiert.	Potentiometerwert liegt außerhalb des Bereichs.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler CN11: Kalibrierung fehlgeschlagen – Oberer Grenzwert nicht erreicht.	Konsole	Während der Schrittlängenkalibrierung wurde der Motor vor Erreichen des oberen Grenzwertes blockiert.	Potentiometerwert liegt außerhalb des Bereichs.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler CN24: BB-Komm.-Fehler	Konsole	SBC kann nicht mit Brainboard kommunizieren.	Konsole	Gerät aus- und wieder einschalten.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler CN25: Keine übereinstimmende Firmware	Konsole	Firmware des Brainboards nicht mit SBC-Software kompatibel.	Beschädigte Software	Gerät aus- und wieder einschalten. Konsole neu konfigurieren.
			Firmware- und Software-Versionen sind nicht kompatibel.	Software/Firmware neu installieren.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler X101: Schrittanpassung Stillstand	unteres Board	Schrittmotor – Stillstand	Blockierter oder überhitzter Motor	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler X102: Schrittanpassung läuft ohne Befehl.	unteres Board	Schrittmotor läuft ohne Befehl.	Schrittmotor läuft nicht wie erwartet	Händler oder TRUE Service kontaktieren.

# KAPITEL 7: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## BESCHRÄNKTE GEWERBLICHE GARANTIE RC900 LIEGEERGOMETER

Zeit sparen und online registrieren!  
Mehrere Garantien unter truefitness.com aktivieren

Alle TRUE® Fitness Produkte werden von TRUE vertrieben und gewährleisten dem registrierten Erstkäufer, dass die nachfolgend aufgeführten Teile des Produktes (das „Produkt“) nur für den nachfolgend bestimmten Zeitraum ab ursprünglichem Kaufdatum unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind.

Rahmen*	lebenslang
<b>Teile</b>	
Transcend-Touchscreen	3 Jahre
Escalate <sup>15</sup> -Konsole	3 Jahre
Elektrische Teile	3 Jahre
Verschleißteile	3 Jahre
Kosmetische Teile	6 Monate
<b>Arbeitsleistung</b>	
Teile	3 Jahre
Kosmetische Teile	6 Monate
<b>Geräteanschlüsse</b>	
Kopfhörer- und USB-Anschluss	90 Tage auf Teile, keine Arbeitsleistung

**HINWEIS:** Die Garantie ist nur in den USA und Kanada gültig.

**HINWEIS:** Die unterlassene Registrierung dieses Produktes führt zum Verlust von Servicearbeiten oder der Berechtigung auf den Versand von Teilen.

**HINWEIS:** Der Kauf von Aftermarket-Produkten von Dritten führt zum Garantieverlust.

**HINWEIS:** Dieses Gerät ist für kommerzielle Zwecke bestimmt, einschließlich in Einrichtungen, in denen die Nutzung 8 Stunden täglich übersteigt. Dies umfasst alle gebührenpflichtigen (nutzungsunabhängig) sowie alle nicht gebührenpflichtigen Einrichtungen. Wenn dieses Produkt nicht in diesem bestimmten Umfeld verwendet werden soll, setzen Sie sich bitte mit TRUE in Verbindung, da die Garantie nichtig ist.

**Rahmen:** Für den Rahmen gilt die Garantie auf Material- und Herstellungsmängel, solange der ursprüngliche Käufer Eigentümer des Gerätes ist. Für Arbeitsleistung und Fracht (für von TRUE versandte Teile) gilt die Garantie für die Dauer eines Jahres ab Kaufdatum.\* Farbe oder Beschichtungen fallen nicht unter diese beschränkte Garantie für den Konstruktionsrahmen.

**Teile:** Für die elektrischen und die Verschleißteile des Liegeergometers wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsmängel für die Dauer von drei Jahren sowie drei Jahren für Arbeitsleistung gewährt. Für Transcend Touchscreens und Escalate<sup>15</sup>-Konsolen wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsmängel für die Dauer von

drei Jahren sowie drei Jahren für Arbeitsleistung gewährt. Diese beschränkte Garantie haftet nicht für Schäden oder Geräteausfälle, die das Ergebnis unsachgemäßer Montage/ Installation, nicht eingehaltener Anweisungen und Warnungen des Benutzerhandbuchs, Unfall, Missbrauch, nicht autorisierter Modifizierung oder unterlassener angemessener und erforderlicher Wartung sind.\* TRUE Fitness übernimmt keine Garantie für die Leistung der Herzfrequenzsysteme auf seinen Geräten, da die Leistung dieser Systeme je nach Physiologie und Alter des Benutzers, Einsatzmethode und weiteren Faktoren variiert.\* Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Updates der Softwareversion.

**Kosmetische Teile:** Die Garantie der kosmetischen Teile des Liegeergometers beträgt sechs Monate auf Material- und Herstellungsmängel, wobei die Garantie auf Arbeitsleistung der Garantiezeit der Teile entspricht. Diese beschränkte Garantie haftet nicht für Schäden oder Geräteausfälle, die das Ergebnis unsachgemäßer Montage/Installation, nicht eingehaltener Anweisungen und Warnungen des Benutzerhandbuchs, Unfall, Missbrauch, nicht autorisierter Modifizierung oder unterlassener angemessener und erforderlicher Wartung sind. Diese beschränkte Garantie bezieht sich insbesondere auf Kunststoffabdeckungen, Abdeckhauben, Kappen, Plaketten, Auflagen, Farbe, Beschichtungen und Griffe.

**Geräteanschlüsse:** Für Anschlüsselemente wie Kopfhörer- und USB-Anschlüsse beträgt die Garantie für Material- und Herstellungsmängel 90 Tage ohne Garantie auf Arbeitsleistung.

**Arbeitsleistung:** Sofern sich aus dieser beschränkten Garantie nichts anderes ergibt, ist die Arbeitsleistung für die Dauer von drei Jahren ab Kaufdatum gewährleistet, solange sie von einem autorisierten Dienstleister von TRUE ausgeführt wird. Für Dienstleistungen, die Fahrten von mehr als 80 km erfordern, können zusätzliche Gebühren anfallen. Das Benutzerhandbuch enthält Richtlinien für die angemessene und erforderliche Wartung.

**Anspruchsverfahren:** Für die Inanspruchnahme der beschränkten TRUE Garantie setzen Sie sich bitte mit dem autorisierten TRUE Händler in Verbindung, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Wenn der Händler, von dem das Produkt gekauft wurde, kein autorisierter TRUE Händler mehr ist, setzen Sie sich für die Inanspruchnahme der beschränkten Garantie direkt mit TRUE in Verbindung unter:

TRUE Fitness, Service Department  
865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366, USA  
1.800.883.8783  
Geschäftszeiten 8:30 – 17:00 CST (UTC-6)

# KAPITEL 7: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## BESCHRÄNKTE GEWERBLICHE GARANTIE RC900 LIEGEERGOMETER

Zeit sparen und online registrieren!

Mehrere Garantien unter [truefitness.com](http://truefitness.com) aktivieren

- DURCH DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE WERDEN IHNEN BESTIMMTE RECHTLICHE ANSPRÜCHE GEWÄHRT. MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE ÜBER WEITERE RECHTE, DIE VON BUNDESSTAAT ZU BUNDESSTAAT VARIIEREN.**
- Diese beschränkte Garantie kann nur bearbeitet werden, wenn das Registrierungsformular für die Garantie online ausgefüllt wurde bzw. das beigefügte Formular vom Erstkäufer ausgefüllt, unterschrieben und innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt dieses Produkts von ihm an TRUE zurückgeschickt wurde. Damit diese beschränkte Garantie gültig ist, muss die Seriennummer auf dem Produkt intakt sein.
- Diese beschränkte Garantie behält ihre Gültigkeit nur, solange sich das Produkt im Besitz des Erstkäufers befindet, und ist nicht übertragbar.
- Diese beschränkte Garantie hat nur dann GÜLTIGKEIT, wenn die Montage/Erstinstallation des Produkts durch einen von TRUE autorisierten Vertriebshändler/Techniker durchgeführt wurde (sollte die Montage/Erstinstallation durch eine andere Person als einen von TRUE autorisierten Vertriebshändler/Techniker durchgeführt werden, verliert diese beschränkte Garantie ihre Gültigkeit, außer es wurde zuvor eine schriftliche Genehmigung von TRUE eingeholt).
- Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden oder Geräteausfälle, die das Ergebnis unsachgemäßer Montage/Installation, nicht eingehaltener Anweisungen und Warnungen des Benutzerhandbuchs, Unfall, Missbrauch, nicht autorisierter Modifizierung oder unterlassener angemessener und erforderlicher Wartung sind (wie im Benutzerhandbuch erläutert).
- Sofern nicht ausdrücklich hier festgelegt, gilt diese beschränkte Garantie nur für die Reparaturkosten oder Ersatzteile und erstreckt sich nicht auf damit verbundene (über den oben genannten Garantiezeitraum hinausgehende) Arbeitsleistungen oder Transport-, Wartungs-, Rückgabe und Frachtkosten.
- Diese beschränkte Garantie gilt nicht für: Serviceeinsätze zur Korrektur der Geräteinstallationen, Unterweisung der Eigentümer im Umgang mit den Geräten oder für Arbeitskosten, die den geltenden Garantiezeitraum für Arbeitsleistung überschreiten.
- Diese beschränkte Garantie ist die einzige Gewährleistung von TRUE und gilt exklusiv und anstelle sämtlicher sonstiger ausdrücklicher Garantien.
- JEDE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH DER UNBEGRENZTEN MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST HINSICHTLICH DAUER UND ABHILFE AUF DEN VON DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE ABGEDECKTEN ZEITRAUM BEGRENZT. EINIGE LÄNDER LASSEN BEI DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE KEINE BESCHRÄNKUNGEN ZU, SODASS DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT.**
- DIE VORSTEHEND BESCHRIEBENEN ABHILFEN STELLEN IHREN EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN GARANTIEANSPRUCH UND TRUES GESAMTE HAFTUNG BEI EINER VERLETZUNG DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE DAR. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSCHREITET TRUES HAFTUNG DEN VON IHNEN FÜR DAS**

**PRODUKT TATSÄCHLICH GEZAHLTEN BETRAG, UND TRUE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ALLE DIREKTEN ODER INDIREKTEN FOLGE-, NEBEN- ODER BESONDEREN SCHÄDEN ODER VERLUSTE ODER STRAFSCHADENSERSATZFORDERUNGEN. EINIGE LÄNDER LASSEN KEINEN AUSSCHLUSS ODER BESCHRÄNKUNGEN VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ZU, SODASS DIE VORSTEHENDE EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT.**

**HINWEIS AN AUTORISIERTE ANBIETER VON GARANTIEARBEITEN:**  
Die Erstattungsgarantie von Arbeitskosten oder die Garantieansprüche auf Ersatzteile dürfen ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung von TRUE weder auf Dritte übertragen oder an Dritte abgetreten werden. Selbst die Auslagerung von Garantiearbeiten erfordert die schriftliche Zustimmung von TRUE.

### SERIENNUMMERN DES RC900 LIEGEERGOMETERS:

Das RC900 Liegeergometer verfügt über zwei Seriennummern: eine auf dem Grundgestell und eine auf der Display-Konsole (siehe Diagramm unten). Die Seriennummer auf dem Grundgestell befindet sich auf dem Gestänge unter der Lauffläche. Die Seriennummer der Konsole befindet sich unten rechts an der Konsole. Notieren Sie sich bitte nachfolgende Seriennummern und bewahren Sie sie auf.

#### SERIENNUMMER KONSOLE:

#### SERIENNUMMER GRUNDGESTELL:



#### BEISPIELETIKETT MIT SERIENNUMMER:



Bewahren Sie diese Seite für Ihre Unterlagen auf

# KAPITEL 7: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## BESCHRÄNKTE GEWERBLICHE GARANTIE RC900 LIEGEERGOMETER

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TRUE Produkt entschieden haben! Um auf schnelle und einfache Weise die TRUE Produktgarantie zu validieren, registrieren Sie bitte Ihr Produkt online unter [truefitness.com](http://truefitness.com). Die von Ihnen gemachten Angaben werden niemals und für keinen Zweck an andere Personen oder Agenturen weitergegeben. Wenn Sie bevorzugen, die Garantiekarte per Post zu schicken, lassen Sie den Eigentümer des Produkts die nachfolgenden Informationen eintragen und die Karte innerhalb von 30 Tagen ab Installationsdatum des Gerätes an TRUE Fitness zurücksenden.

Hinweis: Die unterlassene Registrierung dieses Produktes führt zum Verlust von Servicearbeiten oder der Berechtigung auf den Versand von Teilen.

Um die Garantieangaben per Post zu schicken, tragen Sie bitte unten Ihre Angaben ein und senden Sie sie an: Service Dept., TRUE Fitness, 865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366, USA (Oder sparen Sie das Porto und registrieren Sie sich online unter [truefitness.com](http://truefitness.com))

### Gewerbliche Garantiregistrierung

**BITTE GEBEN SIE BEIDE SERIENNUMMERN UNTEN AN.  
ERFORDERLICH FÜR DIE GARANTIEREGISTRIERUNG:**

**SERIENNUMMER KONSOLE:**

**SERIENNUMMER GRUNDGESTELL:**

Modelltyp \_\_\_\_\_

Kaufdatum \_\_\_\_\_

Name Ihres Unternehmens \_\_\_\_\_

Vorname Kontaktperson \_\_\_\_\_

Nachname Kontaktperson \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_ Bundesstaat \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_ Website \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

1. Wie haben Sie zum ersten Mal von TRUE gehört?

- a. Händler  b. Website  
 c. Werbung  d. Empfehlung  
 e. Aktueller Kunde  f. Sonstiges \_\_\_\_\_

2. Warum haben Sie ein Produkt von TRUE gekauft?

- a. Design/Aussehen  b. Händlerempfehlung  
 c. Preis/Wert  d. Qualitätskonstruktion  
 e. Leistung  f. TRUEs guter Ruf  
 g. Sonstiges \_\_\_\_\_

3. Geben Sie bitte den Typ Ihrer Einrichtung an:

- a. Wohnung/  
Eigentumswohnung  b. Unternehmenseigenes  
Fitnesscenter  
 c. Gemeinde  d. Fitnessclub/Kraftraum/  
Wellnessbereich  
 e. Hotel/Resort  f. Militärbasis  
 g. Studenten-Freizeitzentrum  h. Sonstiges

4. Welche weiteren Gerätearten besitzt Ihr Unternehmen zurzeit?

- a. Laufband Marke \_\_\_\_\_  
 b. Fahrrad Marke \_\_\_\_\_  
 c. Ellipsentrainer Marke \_\_\_\_\_  
 d. Freie Gewichte/Kraftraum Brand \_\_\_\_\_

5. Wie viele Personen nutzen täglich Ihre Einrichtung?

- a. <25  b. 25-75  
 c. 76-150  d. 150+

6. Planen Sie innerhalb der nächsten 6 – 12 Monate den Kauf weiterer Fitnessgeräte?

- ja  nein

7. Wenn Sie Frage 6 mit „ja“ beantwortet haben: Was für eine Art Gerät beabsichtigen Sie zu kaufen?

- a. Laufband  b. Ellipsentrainer  
 c. Stationäres Fahrrad  d. Freie Gewichte  
 e. Kraftraum  f. Sonstiges \_\_\_\_\_

8. Würden Sie anderen Studioinhabern TRUE empfehlen?

- ja  nein

9. Sie sind ein geschätzter Kunde von TRUE und Ihre Vorschläge ermöglichen uns, Ihre Erfahrung ständig zu verbessern. Gibt es noch irgendetwas, das Sie uns mitteilen möchten? Bitte erklären: