



*Montageanleitung und Garantiekarte inbegriffen

XC900 ELLIPSENTRAINER BEDIENUNGSANLEITUNG



XC900 – BEDIENUNGSANLEITUNG

IMPORTANT:

All products shown are prototype. Actual product delivered may vary.

Product specifications, features & software are subject to change without notice.

For the most up-to-date owner's manual please visit www.truefitness.com.

For documents in additional languages please visit www.truefitness.com/resources/document-library/

IMPORTANTE:

Todos los productos mostrados son prototipos. La realidad el producto suministrado puede diferir.

Especificaciones de productos, características y software están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para la más actualizada de este manual del propietario, por favor visite www.truefitness.com.

Para los documentos en otros idiomas, por favor visite www.truefitness.com/resources/document-library/

IMPORTANT: Tous les produits présentés sont prototype. Le produit réel livré peut varier.

Spécifications du produit, caractéristiques et logiciels sont sujettes à modification sans préavis.

Pour la plus à jour le manuel du propriétaire s'il vous plaît visitez www.truefitness.com. Pour documents dans des langues supplémentaires, veuillez www.truefitness.com/resources/document-library/ de visite

重要提示:显示所有产品的原型。实际交付的产品可能有所不同产品规格,功能和软件如有更改,恕不另行通知迄今为止对于大多数的使用说明书,请访问www.truefitness.com。

对于其他语言的文档,请访问www.truefitness.com/resources/document-library/

هام:

جميع المنتجات المعروضة هي النموذج. قد تختلف المنتج الفعلي تسليمها. مواصفات المنتج، والميزات والبرامج قابلة للتغيير دون إشعار.

لمعظم ما يصل حتى الآن دليل المالك يرجى زيارة www.truefitness.com.

للمستندات في لغات إضافية، يرجى زيارة www.truefitness.com/resources/document-library/

WICHTIG: Alle hier gezeigten Produkte sind Prototypen. Das tatsächliche Produkt ausgeliefert wird, kann variieren.

Produkt-Spezifikationen, Funktionen und Software können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

In den meisten Fällen bis zu Bedienungsanleitung Bisher besuchen Sie bitte www.truefitness.com.

Für Dokumente in weiteren Sprachen finden Sie unter www.truefitness.com/resources/document-library/

BELANGRIJK: Alle getoonde producten zijn prototype. Daadwerkelijke product geleverd kan verschillen.

Product specificaties, eigenschappen & software zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Voor de meest actuele handleiding van de eigenaar kunt u terecht www.truefitness.com.

Voor documenten in andere talen kunt u terecht op www.truefitness.com/resources/document-library/

ВАЖНО. Все показанные продукты являются прототипами. Фактически поставляемый продукт может отличаться от них. Технические характеристики, функции и программное обеспечение изделия могут быть изменены без уведомления. Для получения последней версии руководства пользователя посетите веб-сайт www.truefitness.com.

Для получения документов на других языках посетите веб-сайт www.truefitness.com/resources/document-library/

XC900 – BEDIENUNGSANLEITUNG

EINE NACHRICHT AN UNSERE KUNDEN

Frank Trulaske hat sich bei der Gründung von TRUE Fitness® vor mehr als 35 Jahren von der einfachen Philosophie leiten lassen, unübertroffene Fitnessgeräte herzustellen und den Kunden erstklassige Dienstleistungen und Support anzubieten. Heute ist TRUE der weltweit führende Anbieter von erstklassigen Fitnessgeräten für gewerbliche und private Märkte. Es ist unser Ziel, in puncto Technologie, Innovation, Leistung, Sicherheit und Stil führend zu sein. TRUE hat im Laufe der Jahre für seine Produkte viele Auszeichnungen erhalten und stellt weiterhin den Maßstab der Branche dar. Fitnessseinrichtungen und Verbraucher investieren in TRUE-Produkte, weil sie von ihren haltbaren gewerblichen Plattformen überzeugt sind, die in allen Produkten – für den gewerblichen und den Privatgebrauch – verwendet werden.

Die stolze Herstellungstradition mit Schwerpunkt auf Qualität und die Kultur der Innovation von TRUE haben eine umfassende Reihe wahrhaftig außerordentlicher Fitnessgeräte für Kardio- und Krafttraining hervorgebracht. Das Ergebnis: Menschen auf der ganzen Welt kommen in den Genuss der Vorteile der TRUE-Erfahrung. Innovation, durch die sich die komplette Produktreihe auszeichnet, hat TRUE zum Erfolg geführt und ist ein Markenzeichen der TRUE-Tradition. Die patentierte Heart Rate Control-Technologie von TRUE ist nur eine der bemerkenswerten Manifestationen der benutzerfreundlichen und unübertroffenen Performance der TRUE-Geräte, die allen Benutzern ermöglicht, ihre Gesundheit zu verbessern und ihre Fitnessziele zu erreichen.

Im Zentrum unseres Erfolgs stehen die unerbittlichen und systematischen Lebensdauertests unserer Produkte und ihrer Komponenten. Unsere engagierten Mitarbeiter verstehen unsere Philosophie: die besten Produkte der Welt zu liefern.

Es ist unser Ziel, unseren Kunden die weltbesten Geräte für ihre Gesundheit und Fitnesslösungen anzubieten.

XC900 – BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT:

Kapitel 1: Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise	5
Platzanforderungen	8
Hinweise zur Erdung	9
Stromversorgung	10
Warnetiketten	11
Einhaltung der Bestimmungen	11

Kapitel 2: Montageanleitung

Checkliste vor der Montage	13
Montageschritte	15
Schaltplan	23

Kapitel 3: Produktüberblick

Überblick über den XC900 Ellipsentrainer	35
--	----

Kapitel 4: Pflege und Wartung

Pflege und Wartung	27
Reinigung des Gerätes	27
Weitere geplante vorbeugende Wartungsmaßnahmen	28
Langfristige Lagerung	28

Kapitel 5: Kundendienst

Kontaktaufnahme für Wartung	29
Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung	29
Meldung von Versandschäden oder beschädigten Teilen	30

Kapitel 6: Zusätzliche Informationen

Problembehebung	31
-----------------------	----

Kapitel 7: Garantieinformationen

Garantieregistrierung	39
-----------------------------	----

KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE AUF

Dieses Gerät ist für gewerbliche Zwecke oder den Einsatz in einer Einrichtung bestimmt. Die Bedienungsanleitung sollte allen Personal Trainern, Mitarbeitern und Mitgliedern zugänglich sein.



WARNUNG: ALLE BENUTZER MÜSSEN ALLE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DES GERÄTES LESEN.



WARNUNG: Systeme zur Herzfrequenzüberwachung können bei manchen Benutzern ungenau sein. Eine Überbeanspruchung kann schwere Verletzungen und sogar den Tod zur Folge haben. Bei einem Schwächegefühl sollten Sie das Trainingsprogramm sofort abbrechen.



WARNUNG: Gebrauch des Gerätes sollte sofort eingestellt werden, falls es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder eine elektronische Warnung angezeigt wird.

TRUE legt allen Benutzern nahe, sich vor Beginn eines Trainingsprogramms von einem Arzt gründlich untersuchen zu lassen. Dies gilt besonders, wenn in der Familie hoher Blutdruck oder Herzkrankheit vorkommt, der Benutzer über 45 Jahre alt ist, raucht, einen hohen Cholesterinspiegel hat, übergewichtig ist oder in den letzten 12 Monaten nicht regelmäßig Sport getrieben hat. Darüber hinaus empfiehlt TRUE allen Benutzern, sich von einem Fitnesstrainer in die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts einweisen zu lassen. Sollte bei einem Benutzer während des Trainings ein Schwächegefühl, Schwindel, Schmerzen oder Atemnot auftreten, ist das Training sofort abzubrechen.



WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker dieses TRUE Gerätes vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.



WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen und Verletzungen muss jedes Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit der richtigen Voltzahl angeschlossen werden. Bei einem nicht ordnungsgemäßen Anschluss des Schutzleiters des Gerätes besteht das Risiko eines elektrischen Schlags. Sollten Sie sich bezüglich der ordnungsgemäßen Erdung unsicher sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Der Stecker dieses Produkts darf nicht modifiziert werden. Sollte der Stecker nicht in die Steckdose passen, lassen Sie die richtige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren. Ihr TRUE Fitnessprodukt muss ordnungsgemäß geerdet sein, damit im Falle einer Fehlfunktion des Gerätes der Benutzer keinen elektrischen Schlag erhält. Das Stromkabel des Gerätes ist mit einem Schutzleiter und einem geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine Steckdose gesteckt werden, die unter Einhaltung aller am Aufstellungsort geltenden Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet worden ist. In Nordamerika darf das Gerät auch nicht vorübergehend mit einem Adapter an eine zweipolige Steckdose angeschlossen werden. Ist keine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit 15 A verfügbar, ist eine solche von einem qualifizierten Elektriker zu installieren.



WARNUNG: Heben Sie das Gerät nicht an der Konsole hoch. Stützen Sie sich während des Trainings nicht auf die Konsole.



WARNUNG: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die im US-Staat Kalifornien als Verursacher von Krebs, Geburtsschäden oder anderen Schäden des Fortpflanzungssystems bekannt sind.



WARNUNG: Achten Sie darauf, dass das Gerät immer stabil auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt wird.

KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Ersetzen Sie alle verschlissenen, beschädigten oder fehlenden Warnetiketten.



WARNUNG: Wechseln Sie alle nicht funktionsfähigen oder beschädigten Komponenten aus. Achten Sie darauf, dass das Gerät erst nach erfolgter Reparatur wieder benutzt wird.



WARNUNG: Beachten Sie zur Reduzierung des Risikos von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen und Verletzungen die folgenden Hinweise:

- Dieses Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, solange es an der Steckdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie bei diesem Gerät keinerlei Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder es gewartet werden soll.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es mit einer Decke, einer Plane oder auf andere Weise abgedeckt ist, die den Luftstrom behindert oder stoppt.



WARNUNG: Bei laufendem Gerät besteht die Gefahr von Verletzungen oder Quetschungen. Halten Sie Füße, Hände und Finger von sich bewegenden Teilen fern.



ACHTUNG:

- Unsachgemäße oder übermäßige Nutzung von Trainingsgeräten kann zu Verletzungen führen.
- Geben Sie bei hohen Geschwindigkeiten keinen Text ein und surfen Sie nicht im Internet. Stabilisieren Sie sich bei der Texteingabe oder beim Surfen im Internet immer, indem Sie sich an einem unbeweglichen Griff festhalten. (Dies hängt von der jeweiligen Konsolenoption ab.)
- Stützen Sie sich während des Trainings nicht auf die Herzfrequenz-Kontaktgriffe.
- Alle Änderungen oder Modifizierungen dieses Gerätes können dazu führen, dass die Garantie ihre Gültigkeit verliert.
- Stellen Sie sich vor dem Start des Ellipsentrainers auf die Seitenschiene, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um die Stromversorgung zu unterbrechen, schalten Sie das Gerät am Stromschalter aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie niemals ein TRUE Gerät, wenn dessen Stromkabel oder -stecker beschädigt ist oder es beschädigt, fallen gelassen wurde oder nass geworden ist. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den TRUE Kundendienst.
- Der für gewerbliche Zwecke bestimmte Ellipsentrainer verwendet selbsterzeugte Energie und muss mit der LED-Konsole nicht an eine Steckdose angeschlossen sein. Die optionalen TFT- oder Touchscreen-Konsolen benötigen einen 110-V-AC-Eingang und einen 9-V-DC-Ausgang mit 1,5 A. Dies dient ausschließlich der Stromversorgung der Konsole.
- Die Akkus in einem Gerät mit selbsterzeugter Energie enthalten Stoffe, die als umweltschädlich eingestuft werden. Derartige Akkus müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich ein TRUE AC-Stromkabel bzw. einen AC/DC-Adapter.
- Hinweis: Die Steckerkonfiguration des Netzteils kann je nach Land verschieden sein.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker für den Benutzer zugänglich ist.
- Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen und tragen Sie das Gerät nicht am Stromkabel. Führen Sie das Stromkabel nicht auf der Seite oder unterhalb des Laufbands entlang.
- Sollte das Stromkabel des Gerätes beschädigt sein, ist es vom Hersteller, einem Vertragswartungstechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person auszuwechseln, um Gefahren zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Aerosol-Sprays oder Sauerstoff verwendet werden, da diese Stoffe entflammen oder explodieren können.
- Befolgen Sie immer die Bedienungsanleitung der Konsole. Sorgfältige Beaufsichtigung ist bei der Benutzung des Gerätes in der Nähe von Kindern unter 15 Jahren oder Behinderten erforderlich.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien, in der Nähe von Wasser, in nassem Zustand oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dies schließt auch extreme Temperaturänderungen ein.
- Benutzen Sie das TRUE Gerät niemals, wenn die Belüftungsöffnungen blockiert sind. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und anderen den Luftstrom beeinträchtigenden Gegenständen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes. Sollte ein Gegenstand in das Gerät fallen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose und entfernen Sie den Gegenstand vorsichtig. Sollte es nicht möglich sein, den Gegenstand zu entfernen, wenden Sie sich an den TRUE Kundendienst.
- Stellen Sie Flüssigkeiten außer auf die Zubehörablage oder in die Getränkehalter niemals direkt auf das Gerät. Sie sollten Behälter verwenden, die mit einem Deckel versehen sind.

KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

! ACHTUNG:

- Tragen Sie Schuhe mit Gummi- oder rutschfesten Sohlen. Vermeiden Sie Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Achten Sie darauf, dass sich in der Sohle keine eingetretenen Steine befinden. Benutzen Sie dieses Gerät nicht barfuß. Halten Sie alle lockere Kleidung, Schnürsenkel und Handtücher von sich bewegenden Teilen fern.
- Greifen Sie während des Betriebs nicht in oder unter das Gerät und legen Sie es nicht auf die Seite.
- Achten Sie bei der Nutzung des Gerätes auf eine ergonomisch korrekte Haltung.
- Halten Sie Tiere vom benutzten Gerät fern.
- Halten Sie sich ggf. zur Stabilisierung an den Handläufen oder Schwingarme fest. Halten Sie sich in einem Notfall an den Handläufen fest und setzen Sie die Füße auf die Seitenschienen. Benutzen Sie die Handläufe, um den Kontakt mit den Herzfrequenzsensoren herzustellen oder Ihre Hand bei der Bedienung der Tasten für die Aktivitätsbereiche leicht aufstützen.
- Das Höchstgewicht des Benutzers von 181 kg darf nicht überschritten werden. (400 lb).
- Verlassen Sie das Gerät nicht, während sich die Trittflächen noch bewegen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Erkältung oder Fieber haben.
- Beim Gebrauch dieses Fitnessgerätes sollten Sie stets einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten.
- Verwenden Sie diesen Ellipsentrainer ausschließlich für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Überlassen Sie die Wartung dieses Gerätes ausschließlich geschulten Fachkräften.
- Vermeiden Sie, dass Umstehende von den sich bewegenden Teilen getroffen werden oder sich darin verfangen; achten Sie darauf, dass sich alle Personen außerhalb der Reichweite des benutzten Gerätes befinden.
- Das Gerät darf jeweils nur von einer Person benutzt werden.
- Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Besitzers/Betreibers dafür zu sorgen, dass Wartungsmaßnahmen regelmäßig nach Plan durchgeführt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit physisch, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder entsprechende Anleitung im Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die Gefahren der Nutzung verstehen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Beaufsichtigung reinigen oder warten.

! ACHTUNG:

- Legen Sie Ihre Hände nicht auf die obere Seite der Handlaufabdeckungen, wenn das Gerät in Betrieb ist. (Siehe Abb. 2)


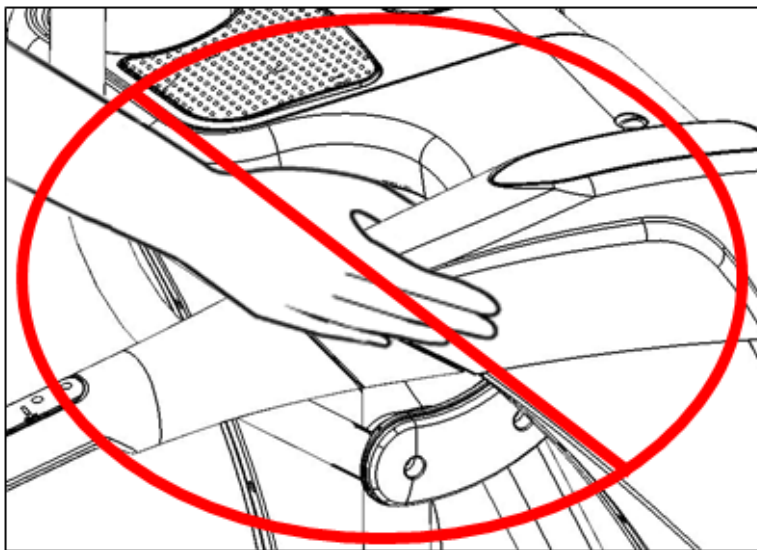


Fig 2

KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

PLATZANFORDERUNGEN:

Am hinteren Ende des Gerätes sollte ein etwa 1 m weiter Sicherheitsbereich freigelassen werden. Zwischen den Seiten des Gerätes und einer Wand oder anderen Hindernissen sollte ein Abstand von mindestens 50 cm sein. (Siehe Abb. 1)

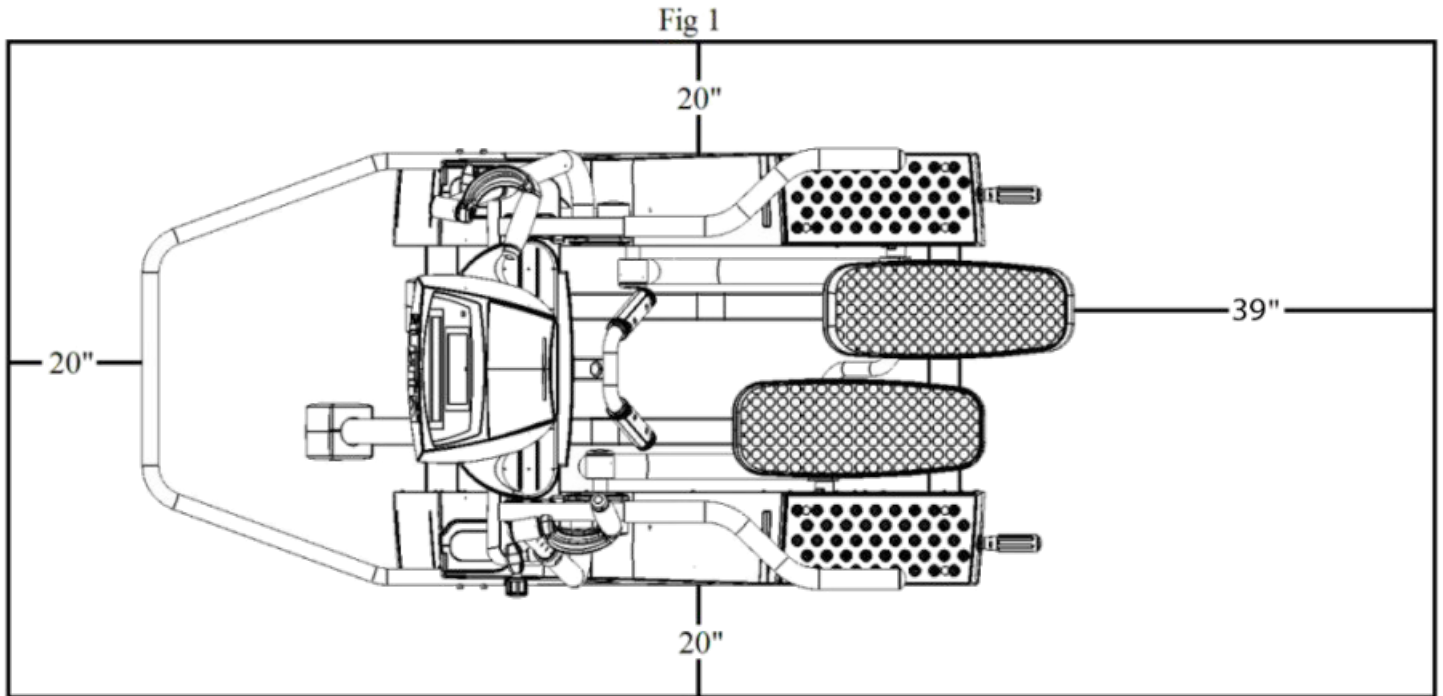

KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE


HINWEISE ZUR ERDUNG:

Sollte bei einem Gerät eine Störung auftreten, dient das Erdungssystem für den elektrischen Strom als Weg des geringsten Widerstands und reduziert so das Risiko eines elektrischen Schlags. Dieses Produkt ist mit einem Kabel mit Schutzleiter und einem Stecker mit Schutzkontakt ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die unter Einhaltung aller am Aufstellort geltenden Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet worden ist.



GEFAHR:

- Bei nicht ordnungsgemäßer Verbindung des Geräteschutzleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie im Zweifelsfall von einem geschulten Elektriker oder Kundendiensttechniker prüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Der Stecker dieses Produkts darf nicht modifiziert werden. Sollte der Stecker nicht in die Steckdose passen, lassen Sie die richtige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Entfernen Sie nicht die Motorabdeckung, um die Gefahr einer Verletzung oder eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- 120 Volt: Das 120-V-Modell ist für einen Stromkreis mit einer Nennspannung von 120 Volt vorgesehen und besitzt einen wie in Abbildung A gezeigten Stecker mit Schutzkontakt. Achten Sie darauf, dass das Gerät an eine Steckdose mit derselben Konfiguration wie der Stecker angeschlossen ist. Bei diesem Gerät darf kein Adapter verwendet werden.
- 230 Volt: Das 230-V-Modell ist für einen Stromkreis mit einer Nennspannung von mehr als 120 Volt vorgesehen und wird mit einem besonderen Stromkabel geliefert, der einen wie in Abbildung B gezeigten Stecker mit Schutzkontakt besitzt. Achten Sie darauf, dass das Gerät an eine Steckdose mit derselben Konfiguration wie der Stecker in Abbildung B angeschlossen ist. Bei diesem Gerät darf kein Adapter verwendet werden. Muss das Gerät für den Gebrauch in einem Stromkreis anderen Typs neu angeschlossen werden, sollte dieser Neuanschluss ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

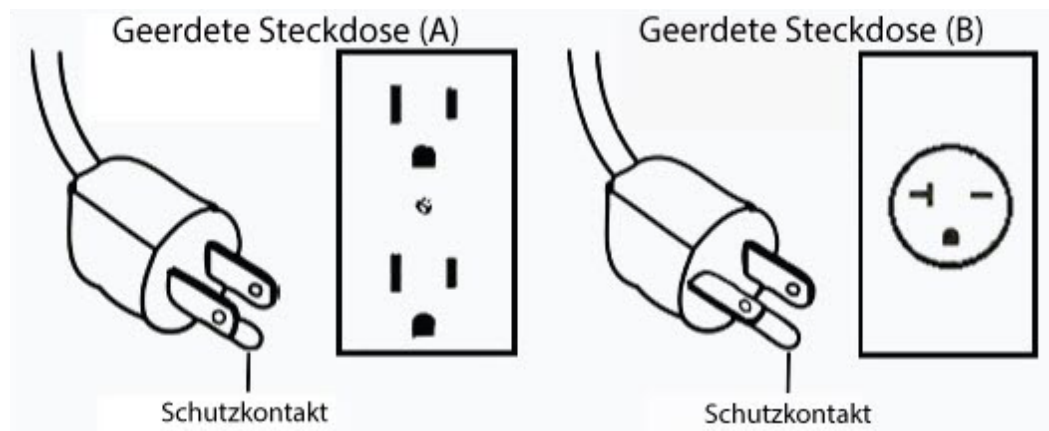

KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

ENERGIEBEDARF DER TRUE PRODUKTE

Informationsblatt 2010

HINWEIS: Lesen Sie sich sämtliche Hinweise dieses Informationsblatts sorgfältig durch, bevor Sie das Stromkabel eines TRUE Gerätes an eine Steckdose anschließen. Dieses Blatt informiert Sie über die an Ihrem Wohnort benötigte Spannung und Kabel und erklärt die Anforderungen für:

- einen geerdeten dedizierten Stromkreis
- Spannung
- Stromkabel
- Netzteile
- Verlängerungskabel

GEFAHR! Bei einem nicht ordnungsgemäßen Anschluss des Masseleiters des Gerätes besteht das Risiko eines elektrischen Schlags. Wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet und an einen dedizierten Stromkreis angeschlossen ist, ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Dienstanbieter zu Rate. Alle Modifizierungen an Kabel oder Stecker sollten ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden. TRUE lehnt jegliche Haftung für Verletzungen oder Schäden ab, die auf eine Modifizierung von Kabel oder Stecker zurückzuführen sind.

ACHTUNG! Halten Sie Kabel von Hitze (wie beispielsweise Sockelleisten) fern. Führen Sie alle Kabel so, dass sie nicht im Weg sind oder zu Stolperfallen werden.

Verlängerungskabel

TRUE Produkte dürfen nicht über Verlängerungskabel mit Strom versorgt werden.

Geerdeter dedizierter Stromkreis

TRUE Geräte müssen geerdet sein. Sollte bei einem Gerät eine Störung auftreten, dient das Erdungssystem als Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom und reduziert so das Risiko eines elektrischen Schlags. TRUE Kabel (mit Ausnahme der Radadapter) besitzen einen Schutzleiter und einen Erdungsstecker. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die unter Einhaltung aller am Aufstellungsort geltenden Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet worden ist. Verwenden Sie keinen Adapter für geerdete Stecker, um das Stromkabel an eine nicht geerdete Steckdose anzuschließen. Verwenden Sie keine FI-Steckdose oder FI-Schutzschalter. Ein dedizierter Stromkreis gewährleistet, dass Ihr TRUE Gerät während seiner gesamten Lebensdauer über ausreichend Energie für einen sicheren Betrieb verfügt.

Spannung

Die für Ihr Gerät erforderliche Spannung finden Sie auf dem Aufkleber mit der Seriennummer (normalerweise auf der Vorderseite des Gerätes). Die Spannungsanforderungen hängen von Ihrem Wohnort ab. In den Vereinigten Staaten

benötigen einige TRUE Laufbänder einen Stromkreis mit 115 V Wechselstrom, 60 Hz und 20 A (s. Abbildung 1). In einem Privathaushalt finden sich normalerweise jedoch Stecker mit 15 A. In diesem Fall beauftragen Sie einen Elektriker mit der Installation eines dedizierten Stromkreises mit 20 A, bevor Sie das Gerät benutzen (s. Abbildung 2).

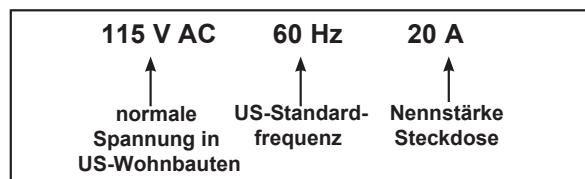


Abbildung 1

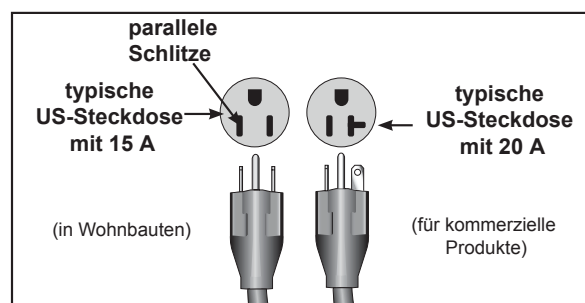


Abbildung 2

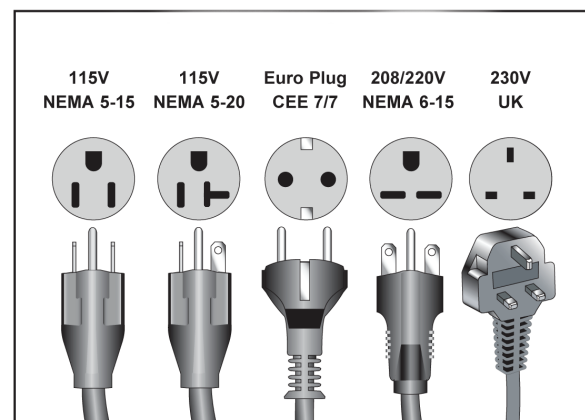


Abbildung 3

KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE

WARNETIKETTEN:



WARNUNG: Ersetzen Sie alle verschlissenen, beschädigten oder fehlenden Warnetiketten.

Wenden Sie sich dazu telefonisch (+1 800-883-8783) oder über die Website (www.truefitness.com) an den TRUE Fitness Kundendienst.

ACHTUNG: Verletzungsgefahr für Personen: Um Verletzungen zu vermeiden, ist beim Betreten oder Verlassen einer beweglichen Maschine äußerste Vorsicht geboten. Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung lesen. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile: Vor Wartungsarbeiten Stecker ziehen.

WARNUNG! Lassen Sie sich vor Verwendung dieses Gerätes sachgemäß einweisen. Geräte vor Nutzung überprüfen. Beenden Sie das Training, wenn Sie sich schwach, schwindelig oder kurzatmig fühlen. Kinder sind von diesem Gerät fernzuhalten. Halten Sie sich von allen beweglichen Teilen fern. Nichtbeachtung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen führen.

WARNUNG! Systeme zur Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Training kann schwerwiegende Verletzungen oder Todesfälle zur Folge haben. Bei einem Schwächegefühl sollten Sie das Trainingsprogramm sofort abbrechen. Dieses stationäre Trainingsgerät ist nicht für hochpräzise Zwecke geeignet.

www.truefitness.com



TRUE
TRUE FITNESS TECHNOLOGY, INC.
ST LOUIS, MISSOURI 63366



ETL
Intertek
3110024



CONFORMS TO ANSI/UL
STD. 1647
CERTIFIED TO CAN/CSA
STD. C22.2 NO. 68

Model No.
XC900-19

Serial No./Date Code
17-XC9000001A

(條碼區)

Rating :
120Vac , 0.5amp , 35watts , 60Hz , 1Ø

MADE IN TAIWAN

Max user weight : 182 kg (400 lb)

WARNING: This stationary training equipment is not suitable for high accuracy purposes.

CAUTION: Read the information supplied by the manufacturer before use.

EINHALTUNG DER BESTIMMUNGEN:

Dieses Gerät hält alle geltenden Vorschriften und Bestimmungen ein. Eine vollständige Compliance-Liste finden Sie unter www.truefitness.com.

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- **Lesen Sie sich die Anweisungen und Warnungen vor Verwendung des Gerätes aufmerksam durch.**
- Konsultieren Sie vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt. Sollten während des Trainings Schwächegefühle, Schwindel oder Schmerzen auftreten, brechen Sie das Training ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Lassen Sie sich vor Verwendung sachgemäß einweisen.
- Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in einem gewerblichen Umfeld gedacht.
- Überprüfen Sie das Gerät auf falsche, abgenutzte oder lose Komponenten und verwenden Sie es erst, nachdem derartige Komponenten korrigiert, ersetzt oder befestigt worden sind.
- Tragen Sie keine lose oder herabhängende Kleidung, die ins Gerät geraten könnte.
- Seien Sie beim Besteigen und Verlassen Sie des Gerätes vorsichtig.
- Lesen und testen Sie vor Verwendung des Gerätes das Not-Aus-Verfahren.
- Trennen Sie das Gerät vor der Wartung von der Stromversorgung.
- Das Höchstgewicht des Benutzers von 181 kg darf nicht überschritten werden.
- Halten Sie die Oberseite der sich bewegenden Oberfläche sauber und trocken.
- Halten Sie Kinder und Tiere fern.
- Seien Sie beim Transport und der Montage des Gerätes vorsichtig.
- Alle Sportgeräte stellen potenzielle Gefahrenquellen dar. Eine unsachgemäße Verwendung kann schwerwiegende oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Grundlegende Leitlinien für das Einrichten des Gerätes:

Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung und stellen Sie es auf einer sauberen, ebenen Oberfläche auf. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel eine geerdete Steckdose mit Schutzleiter problemlos erreichen kann.

Wichtige elektrische Anforderungen – 120 V-Modell:

Ihr TRUE-Gerät erfordert eine geerdete Steckdose für einen dedizierten Stromkreislauf mit 120 V Wechselstrom (AC) und 20 A. Dies bedeutet, dass keine weiteren Geräte an denselben Kreislauf angeschlossen werden dürfen. Die meisten Stromkreisläufe erfüllen die Nennleistung von 120 V AC/20 A; aber Sie müssen dafür Sorge tragen, dass der vom Gerät benutzte Stromkreis von keinem anderen Gerät benutzt wird.

Wichtige elektrische Anforderungen – 220 V-Modell:

Ihr TRUE-Gerät erfordert eine geerdete Steckdose für einen dedizierten Stromkreislauf mit 230 V Wechselstrom (AC) und 15 A. Dies bedeutet, dass keine weiteren Geräte an denselben Kreislauf angeschlossen werden dürfen. Die meisten Stromkreisläufe erfüllen die Nennleistung von 230 V AC/15 A; aber Sie müssen dafür Sorge tragen, dass der vom Gerät benutzte Stromkreis von keinem anderen Gerät benutzt wird.



GEFAHR: Verwenden Sie weder Verlängerungskabel noch eine nicht geerdete Steckdose.

Die Erdung schützt das Gerät vor elektrischen Schäden und trägt durch Verhinderung von Stromschlägen zu Ihrer Sicherheit bei. Lassen Sie im Zweifelsfall von einem qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker prüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Führen Sie keinerlei Modifizierungen an dem mit dem Gerät mitgelieferten Stecker durch, falls dieser nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG


CHECKLISTE VOR DER MONTAGE:

⚠ ACHTUNG:

- Das Gerät sollte von zwei Personen ausgepackt und zusammengebaut werden.
- Entfernen Sie die Bänder von der Verpackung und ziehen Sie das Verpackungsoberteil von der Palette.
- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Lassen Sie das Gerät auf der Palette stehen.
- Verwenden Sie für jeden der Schritte die Teile im entsprechend gekennzeichneten Beutel.

Identifikation der Teile:

Mithilfe dieser Seite können Sie die für die einzelnen Schritte verwendeten Teile identifizieren.

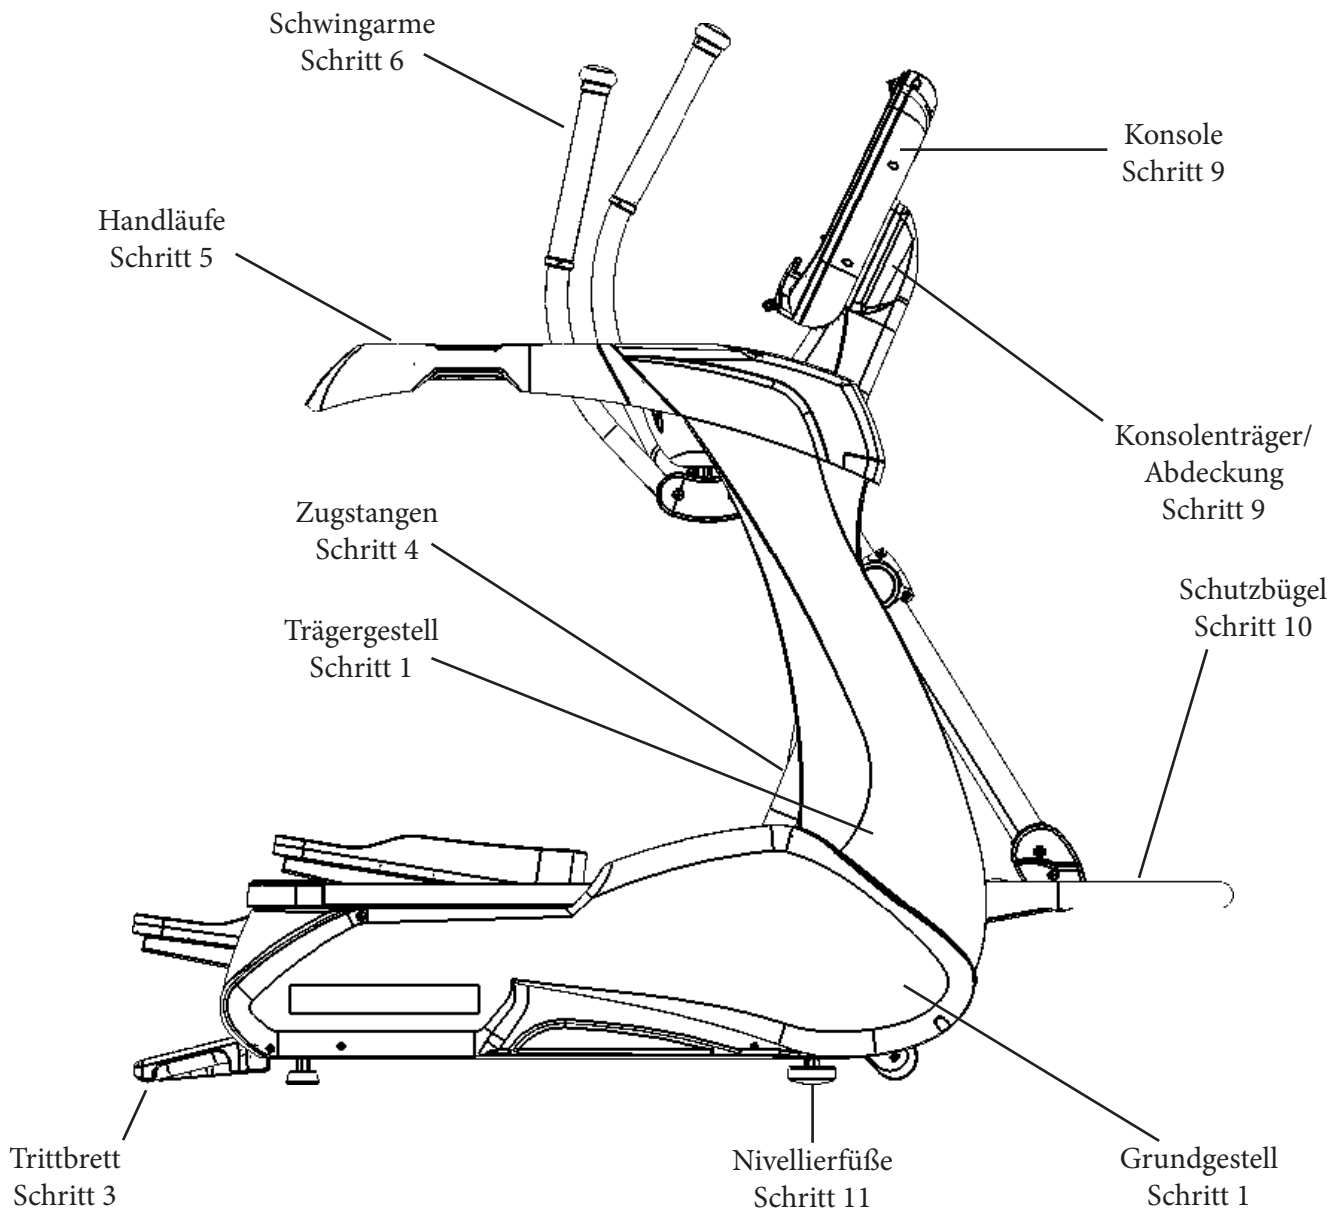


KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

CHECKLISTE VOR DER MONTAGE:

Vermessen der Türöffnungen:

Messen Sie alle Türöffnungen, Durchgänge und Treppen, um sicherzustellen, dass der 87 cm weite Rahmen hindurch passt. Falls der Rahmen nicht durch Türen oder andere enge Durchgänge passt, bringen Sie alle Teile zum endgültigen Standort des Gerätes und bauen Sie es dort zusammen. Falls das Gerät auf die Seite gelegt werden muss, lassen Sie die Styropor-Teile auf der linken Sockelseite, damit die Kunststoffabdeckungen nicht beschädigt werden.

Hinweis zum Transport des Gerätes:

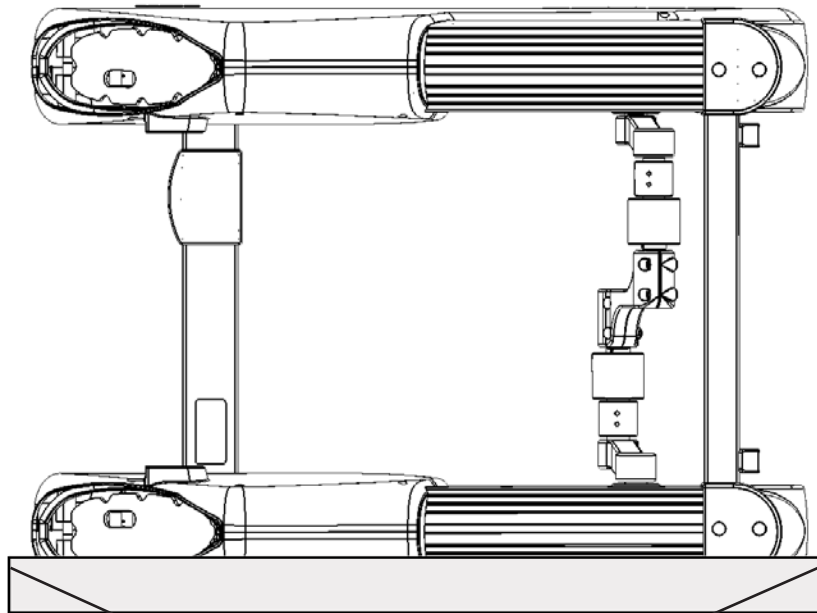


Das Grundgestell kann auf seine LINKE Seite gelegt werden, aber NUR mit dem Styropor darunter.

Checkliste vor der Montage:

Benötigtes Werkzeug:

10-mm-Sechskantschlüssel (inbegriffen)
8-mm-Sechskantschlüssel (inbegriffen)
6-mm-Sechskantschlüssel (inbegriffen)
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
17-mm-Steckschlüssel

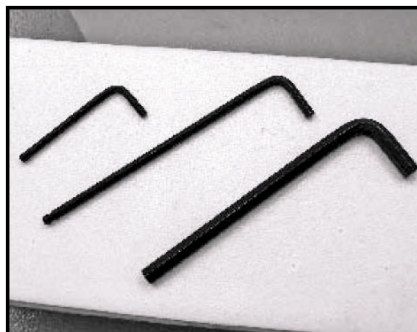

Teile:


Die Teile sind in bezifferten Plastikbeuteln verpackt, die mit den Schrittnummern übereinstimmen, für die sie benötigt werden. Nicht für alle Schritte sind extra Teile erforderlich.

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG


MONTAGESCHRITTE:

Schritt 1: Befestigen der Seitenträger am Grundgestell

a) Entfernen Sie 3 Schrauben, um die Innenabdeckungen von beiden Innenseiten abzunehmen.

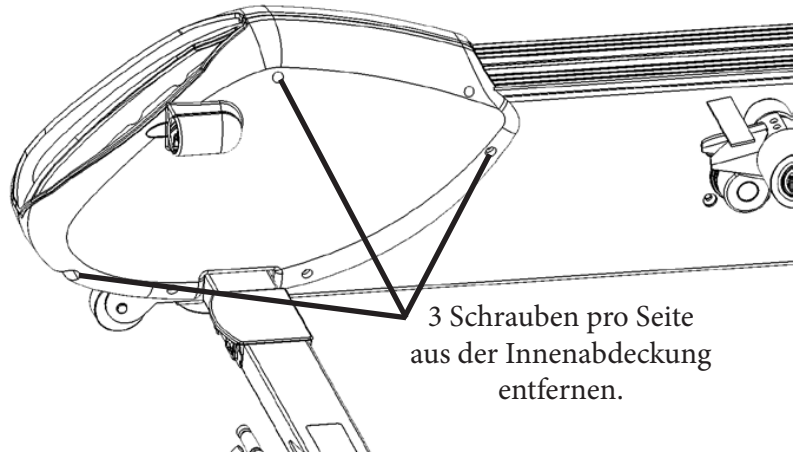


b) Entfernen Sie den Kabelbinder von der Gummidichtung und schieben Sie diese über die Schweißnaht in ihre vorgesehene Position. Achten Sie darauf, dass das Schild „This side up“ (Diese Seite nach oben) am Ende des Gerätes nach oben weist.

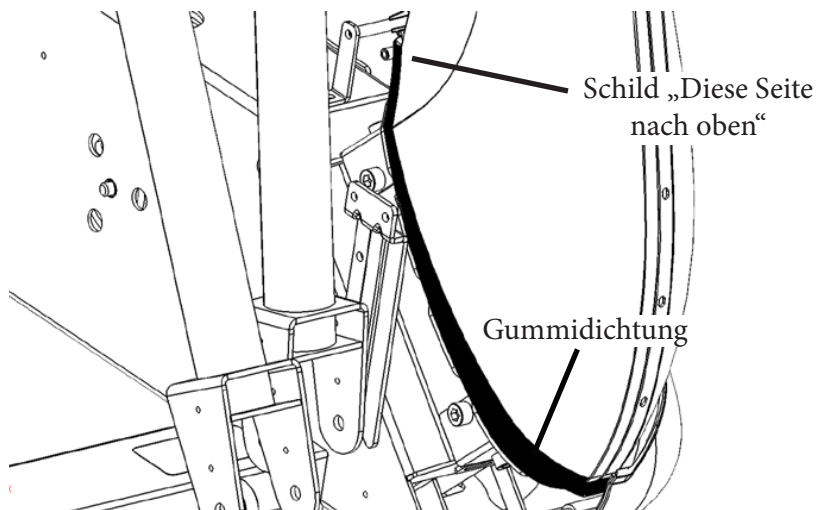

HINWEIS: Die Gummidichtung dient der Ablenkung von Schweiß und sollte unter den Kunststoffabdeckungen sitzen.

c) Schieben Sie das Trägergestell vorsichtig mit zwei Personen senkrecht nach unten auf das Gestell. Achten Sie dabei darauf, die Kabel auf der rechten Seite des Grundgestells nicht einzuklemmen.

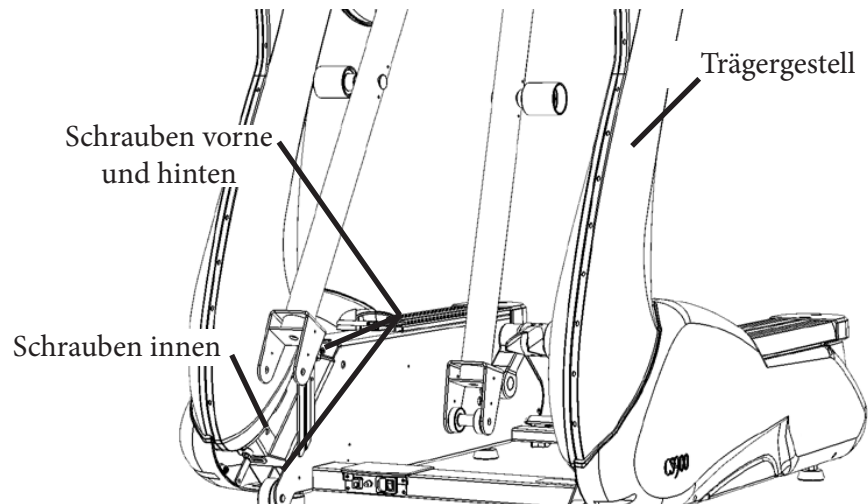

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

MONTAGESCHRITTE:

Schritt 1: Befestigen der Seitenträger am Grundgestell


d) Befestigen Sie das Trägergestell mit 2 M10 x 70 mm Schrauben an der Innenseite und 4 M10 x 20 mm Schrauben vorne und hinten am Grundgestell. Wiederholen Sie diese Schritte für die andere Seite.

*Klemmen Sie keine Kabel ein!


Erforderliche Teile (Beutel 2):



4 M10 x 20 mm Schrauben




2 M10 x 70 mm Schrauben

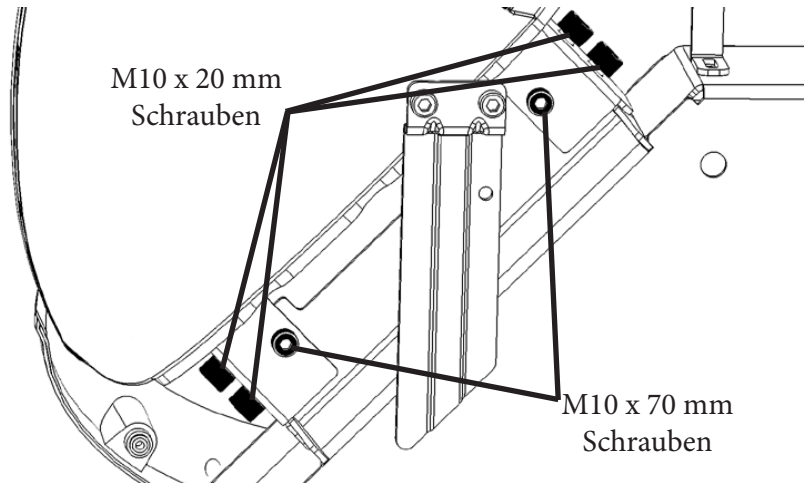

e) Schließen Sie die Kabel, die aus der unteren rechten Seite des Trägergestells herauskommen, an die entsprechenden Kabel des Rahmens an.

Wichtig: Schwarze Abdeckung über Coax-Anschluss ziehen.

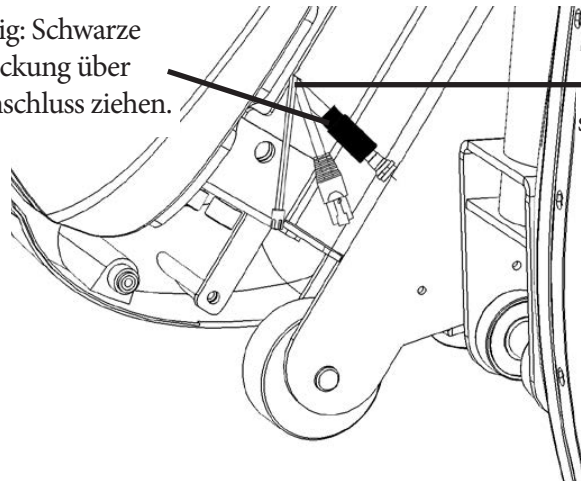

Alle Kabel anschließen und zum Verstauen zurück in die Öffnung schieben.

Schritt 2: Befestigen der Innenabdeckungen

a) Vergewissern Sie sich vor dem Befestigen der Innenabdeckungen, dass alle Kabel sicher verstaut sind.

b) Befestigen Sie die Innenabdeckungen mit zwei M4 x 16 mm Schrauben und vier M5 x 12 mm Schrauben auf jeder Seite.


Erforderliche Teile (Beutel 2):



8 M5 x 12 mm Schrauben



4 M5 x 16 mm Schrauben

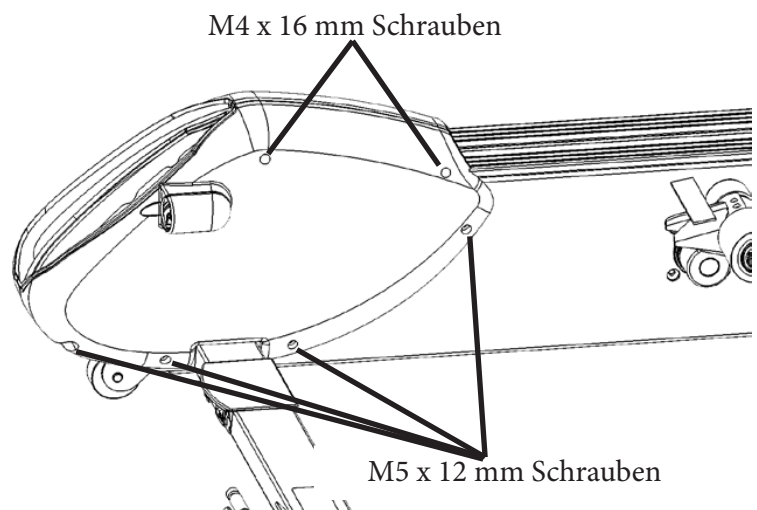

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

MONTAGESCHRITTE:



Schritt 3: Befestigen des Trittbretts

a) Schieben Sie die Schweißkonstruktion des Trittbretts in die Öffnungen am hinteren Ende des Gerätes. Achten Sie darauf, dass die Schraublöcher nach oben zeigen.

b) Befestigen Sie die Schweißkonstruktion mit 2 M10 x 50 Schrauben und 2 M10 Muttern.

c) Befestigen Sie das Kunststofftrittbrett mit den 4 M5 x 12 Edelstahlschrauben.

Erforderliche Teile (Beutel 3):

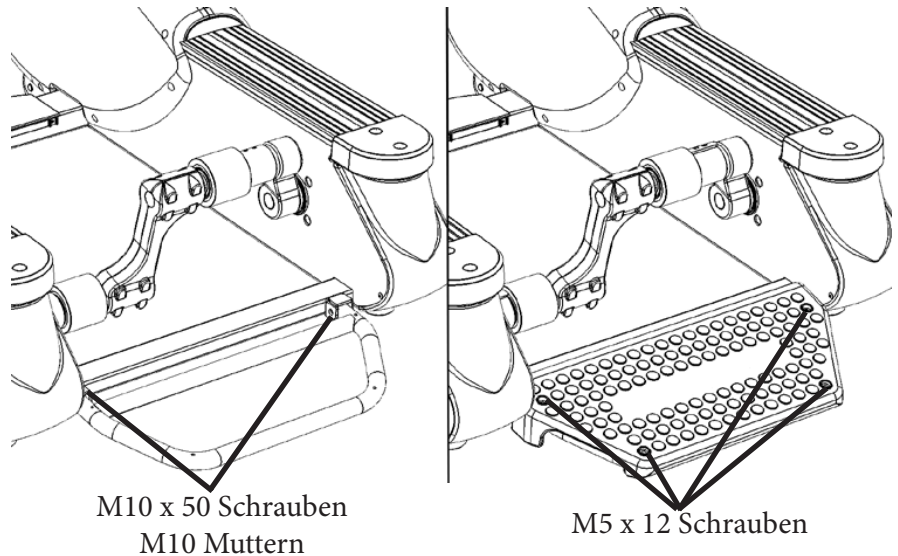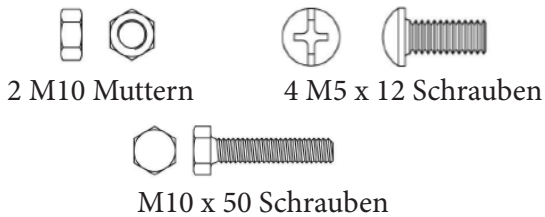

Schritt 4: Befestigen der Zugstangen

a) Schieben Sie die richtige Zugstange auf den dazugehörigen Schaft.


b) Schrauben Sie eine M10 Schraube, eine Sicherungsschraube und eine Unterlegscheibe mit einem 17 mm Steckschlüssel und Schraubenschlüssel ein; ziehen Sie die Schraube noch nicht fest.

c) Wiederholen Sie diese Schritte auf beiden Seiten.

Erforderliche Teile (Beutel 4):




*Die Zugstangen sind mit „L“ für links und „R“ für rechts gekennzeichnet.

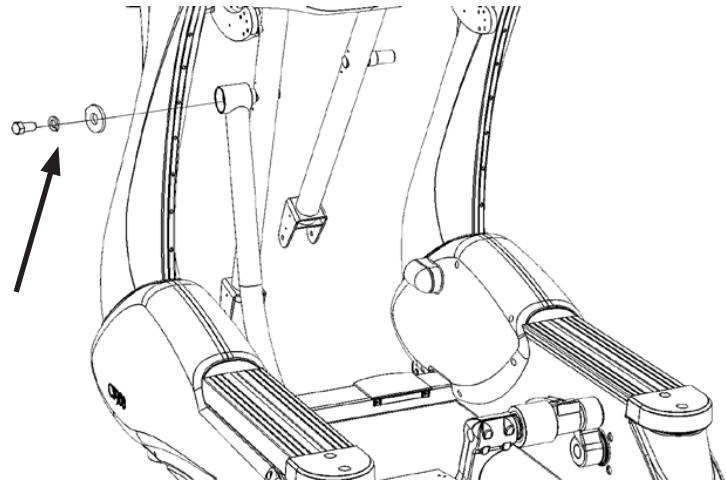

d) Befestigen Sie das untere Ende der Zugstangen mit 4 M8 x 12 Schrauben und 4 M8 Tellerscheiben.

e) Nachdem alle Schrauben eingesetzt sind, ziehen Sie die unteren Schrauben mit einem 6 mm Innensechskantschlüssel und die oberen Schrauben mit einem 17 mm Steckschlüssel und Schraubenschlüssel fest.

Erforderliche Teile (Beutel 4):

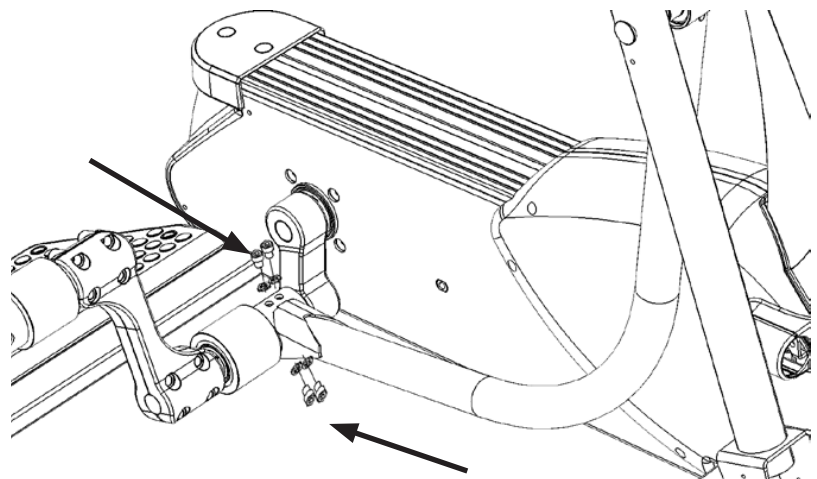

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

MONTAGESCHRITTE:

Schritt 4: Befestigen der Zugstangen

*Abdeckhauben sind auf der Innenseite mit „L“ für links und „R“ für rechts gekennzeichnet.

a) Befestigen Sie die mittleren Abdeckungen mit 2 M5 x 12 und 3 M3 x 12 Schrauben.

g) Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite.


Erforderliche Teile (Beutel 4):



6 M3 x 12 Schrauben




4 M5 x 12 Schrauben

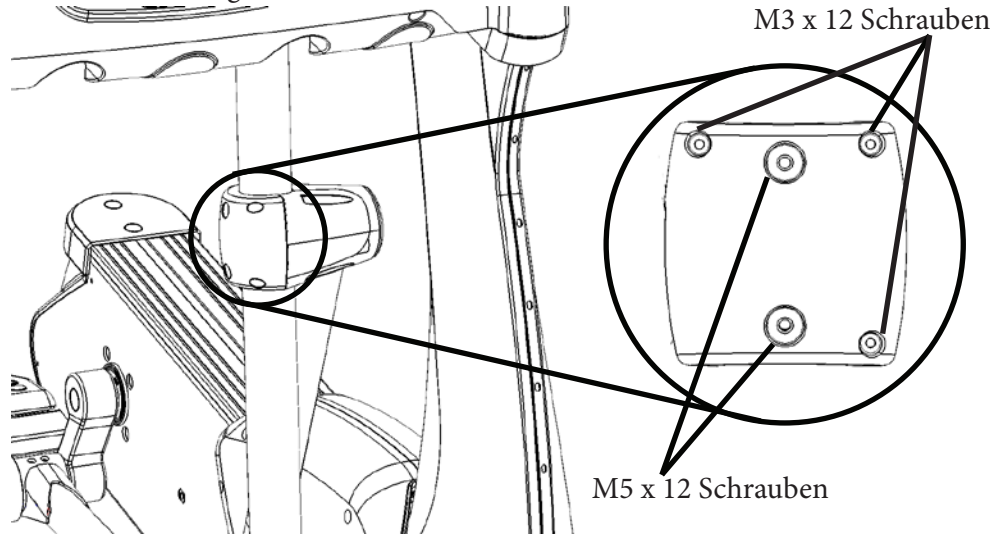

Schritt 5: Befestigen der Handläufe

a) Schließen Sie das Herzfrequenz-Kabel des Handlaufs an.

b) Schieben Sie den Handlauf **VORSICHTIG** in den Seitenträger und verstauen Sie das Herzfrequenz-Kabel im Metallrohr. Achten Sie darauf, die Herzfrequenz-Kabel nicht einzuklemmen.

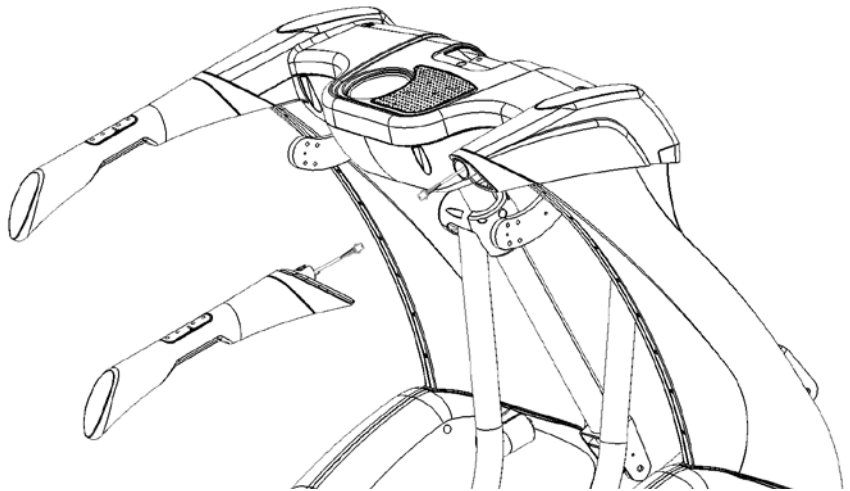


c) Befestigen Sie die Handläufe mit 2 M8 x 12 mm Schrauben auf jeder Seite an der Unterseite der Seitenträger.

Erforderliche Teile (Beutel 5):



4 M8 x 12 Schrauben

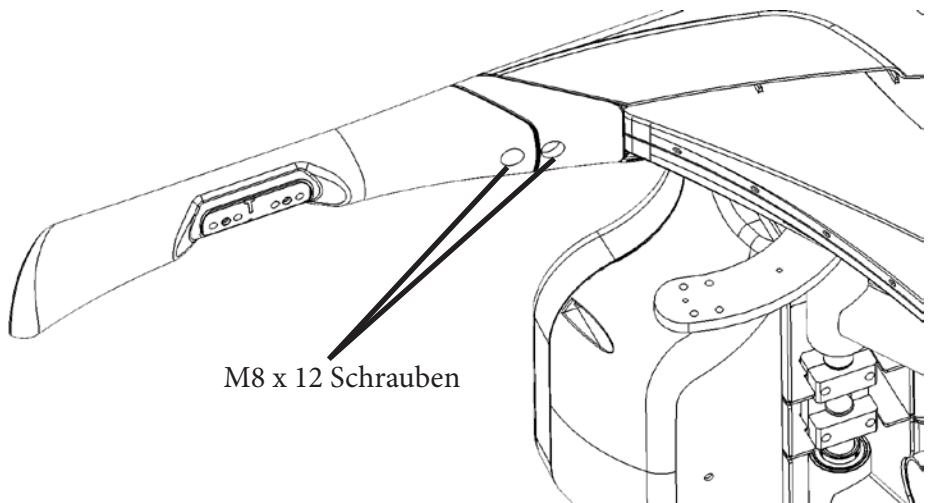

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

MONTAGESCHRITTE:

Schritt 6: Befestigen der Schwingarme


*Die Schwingarme sind mit „L“ für links und „R“ für rechts gekennzeichnet.

- a) Befestigen Sie die Schwingarme unter Verwendung eines 6-mm-Sechskantschlüssels mit je 4 M8 1,25 x 16 mm Schrauben.

Erforderliche Teile (Beutel 6):



6 M3 x 12 Schrauben

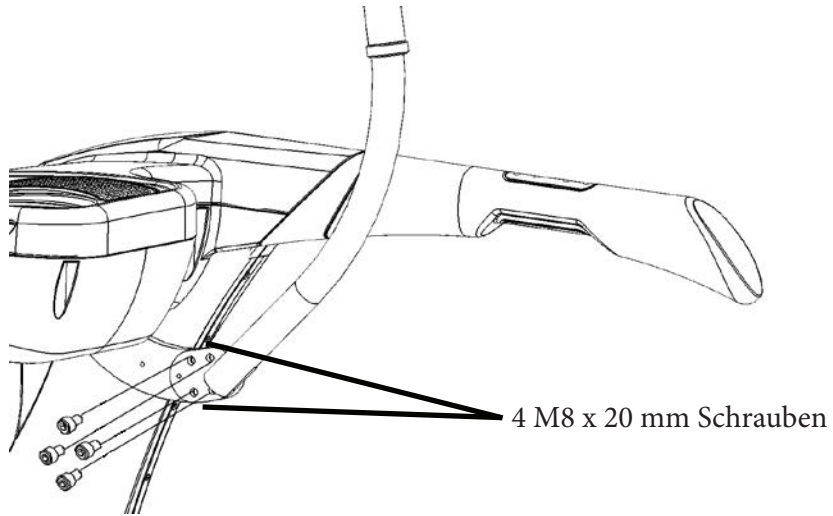


- b) Befestigen Sie die Abdeckungen mit je 4 M5 x 8 mm Schrauben auf jeder Seite.

Erforderliche Teile (Beutel 6):




8 M5 x 8 Schrauben

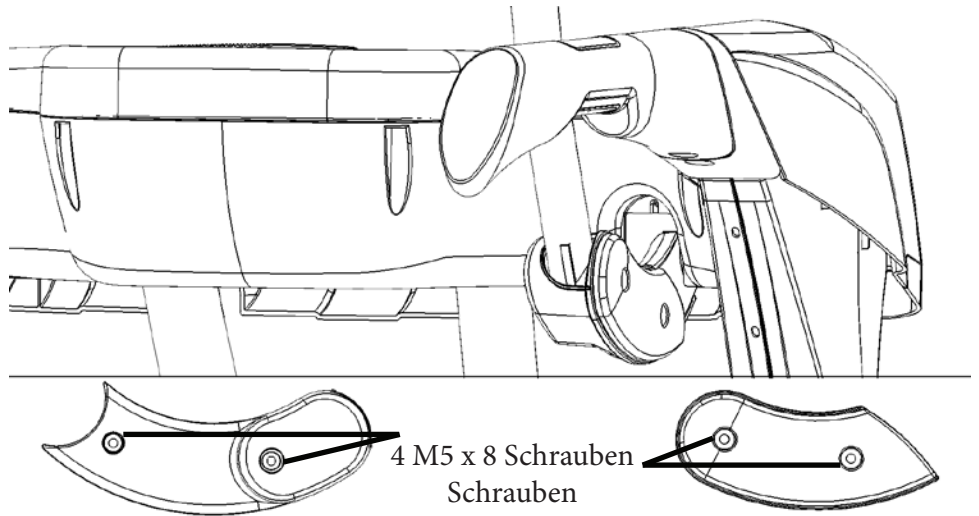

Schritt 7: Befestigen der Pedalrohre

- a) Befestigen Sie die Pedalrohre mit 2 M10 x 80 mm Schrauben und 2 M10 Muttern. Achten Sie vor dem Festziehen der Schrauben darauf, dass die Pedalrohre zentriert über den Rollen des Kurbelarms sitzen.


Erforderliche Teile (Beutel 7):



2 M10 x 80 Schrauben



2 M10 Muttern

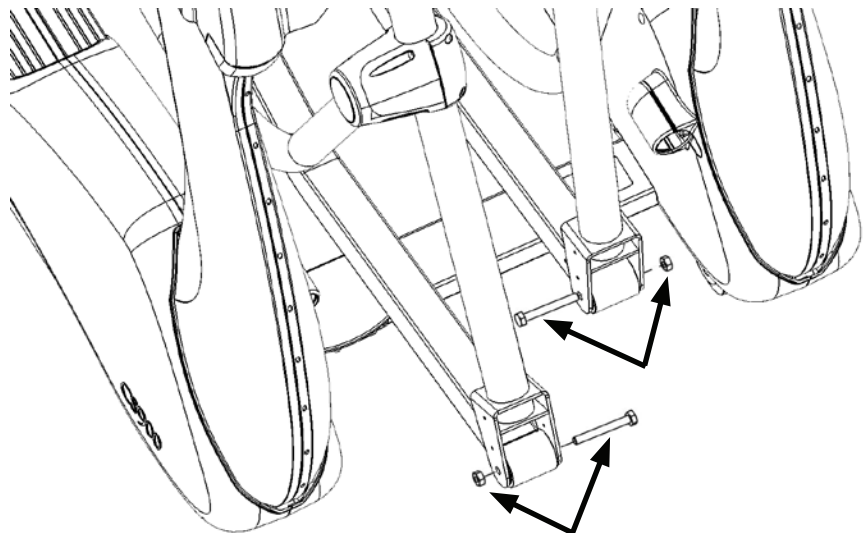

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

MONTAGESCHRITTE:


Schritt 7: Befestigen der Pedalrohre

b) Befestigen Sie die Abdeckungen der Pedalrohre mit 8 M5 x 12 mm Schrauben.

Erforderliche Teile (Beutel 7):



8 M5 x 12 mm Schrauben

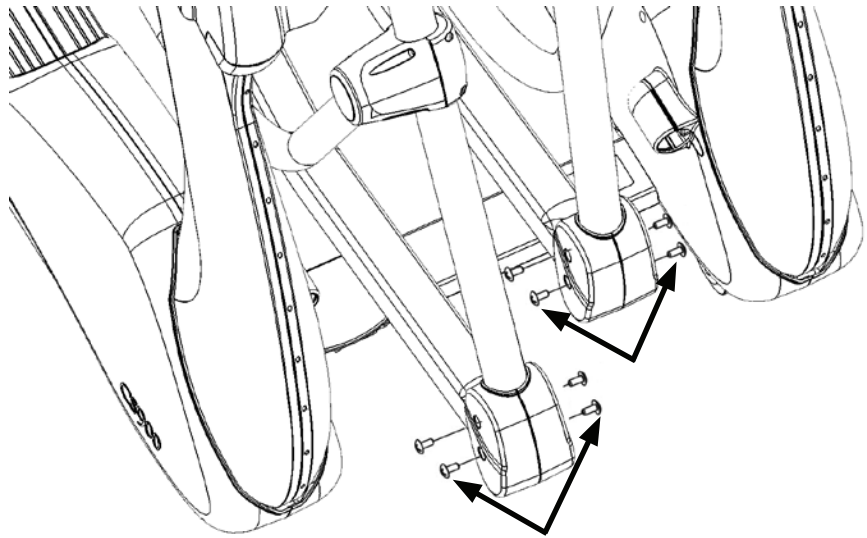


Schritt 8: Befestigen des Konsolenträgers

a) Ziehen Sie die Konsolenkabel durch den Konsolenträger und befestigen Sie diesen mit 4 M8 x 20 mm Schrauben.

Erforderliche Teile (Beutel 8):



4 M8 x 20 mm Schrauben

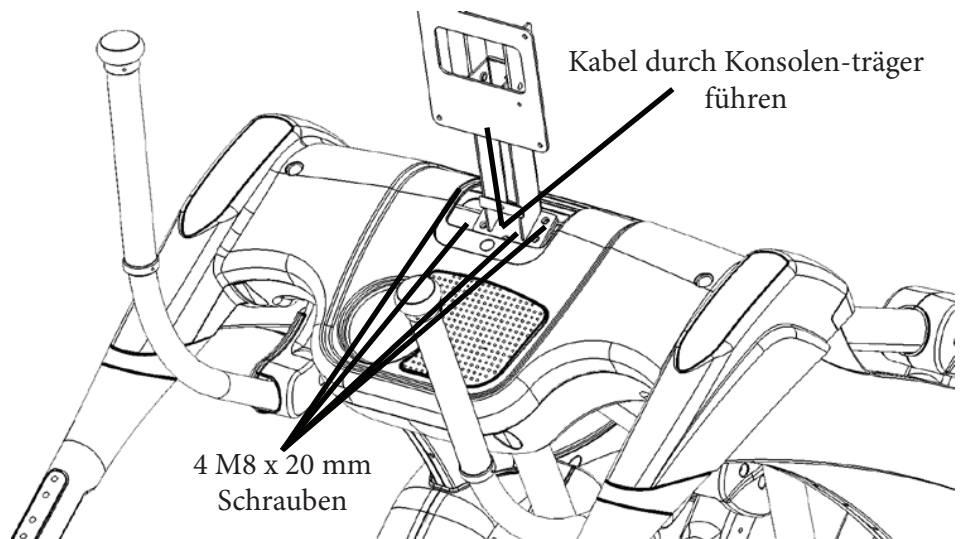


SCHRITT 9: Befestigen der hinteren Konsolenabdeckung

d) Befestigen Sie die hintere Konsolenabdeckung mit 2 M5 x 12 mm Schrauben.

Erforderliche Teile (Beutel 9):



2 M5 x 12 Schrauben

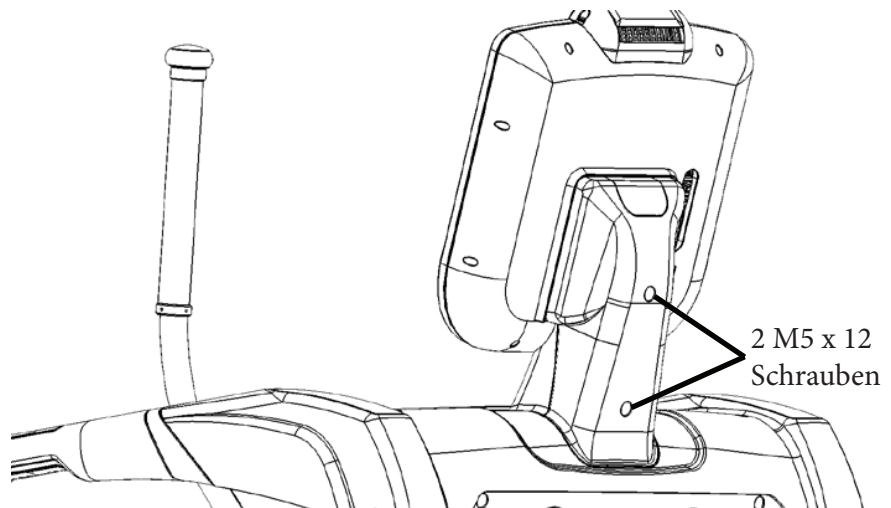

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

MONTAGESCHRITTE:

Schritt 10: Befestigen des Schutzbügels


a) Befestigen Sie den Schutzbügel mit 4 M8 x 12 Schrauben.

b) Befestigen Sie die Abdeckungen des Schutzbügels, indem Sie die Kerben ausrichten und die Abdeckung nach vorne schieben.

Erforderliche Teile (Beutel 10):




4 M8 x 12 mm Schrauben

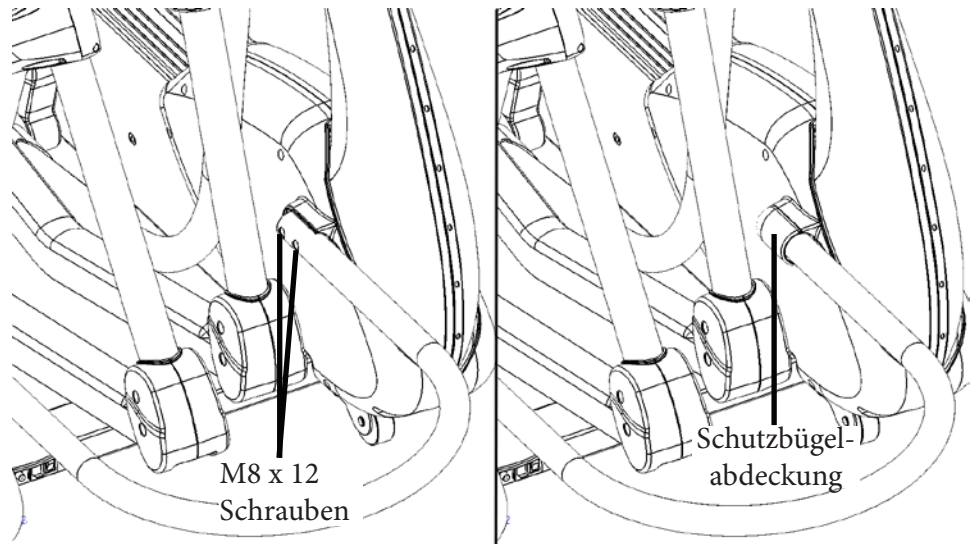


Schritt 11: Nivellierfüße

Justieren Sie gegebenenfalls die vier Nivellierfüße auf der Unterseite des Gerätes, um eine unebene Aufstellfläche auszugleichen.

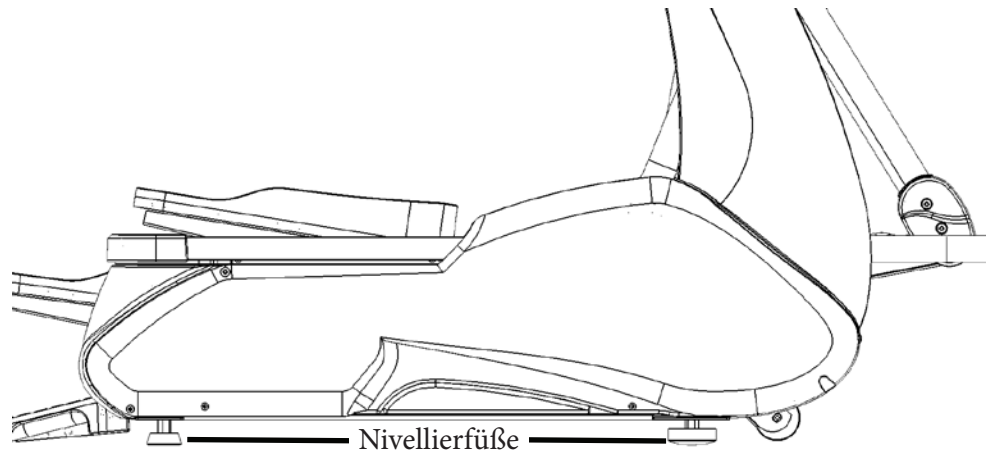

Schritt 12: Abziehen der Schutzfolien

Ziehen Sie die Schutzfolien von den Aufklebern und dem TRUE-Logo auf der unteren Abdeckhaube ab, nachdem das Gerät an seinen endgültigen Standort gebracht worden ist.

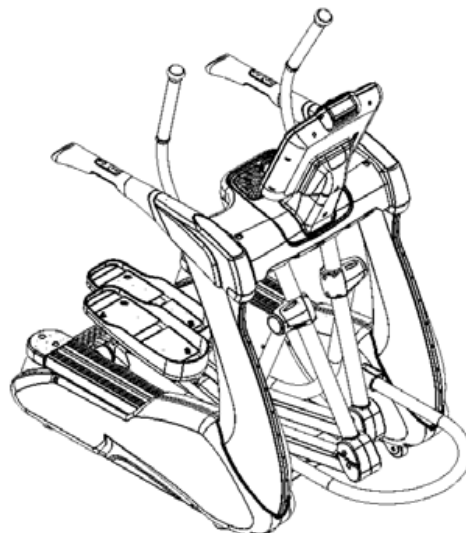

KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG


MONTAGESCHRITTE:

Installation des optionalen Netzteils:

*Die folgenden Schritte sind nur erforderlich, wenn mit diesem Gerät eine Touchscreen- oder 15-Zoll-TFT-Konsole verwendet werden soll.


a) Entfernen Sie die beiden hinteren rechten Kunststoffabdeckungen.

Hinweis: Das Netzteil wird in demselben Karton wie die Konsole geliefert.

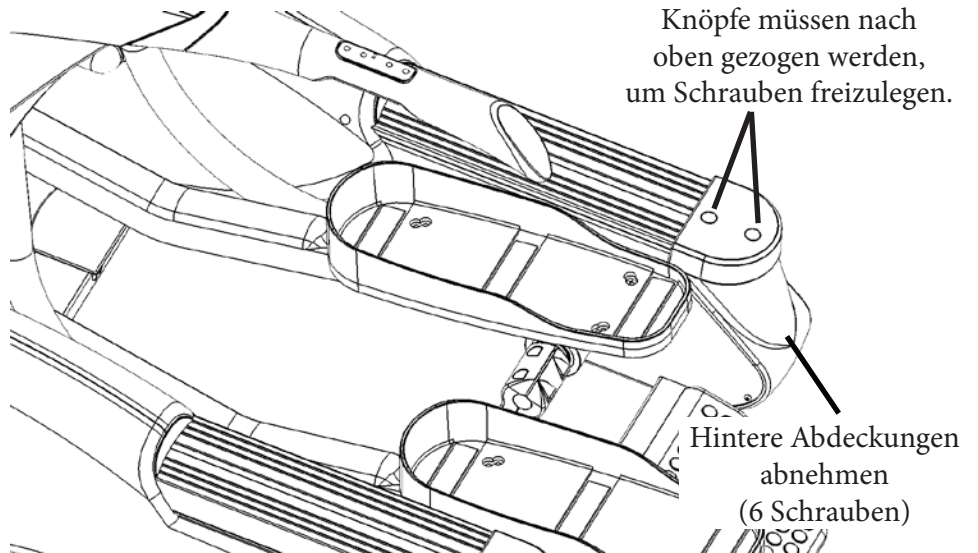


b) Schneiden Sie den Kabelbinder durch, um das Kabelbündel zu öffnen.

c) Wechseln Sie den Stromkabelanschluss wie abgebildet vom Anschluss für selbsterzeugten Strom zum Netzteilanschluss.

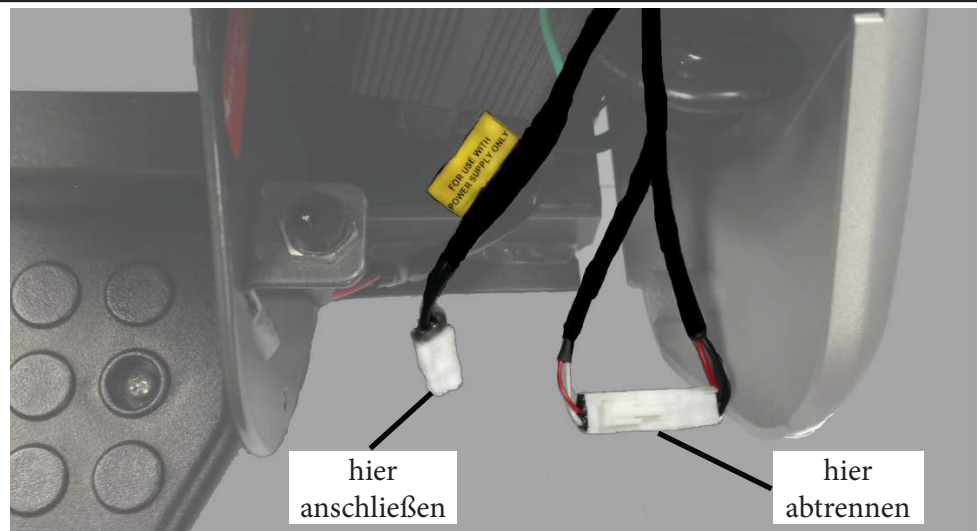

d) Schließen Sie die Netzteilanschlüsse an: Schließen Sie den 110-V-Eingangsstecker und den DC-Ausgangshohlstecker an.

e) Befestigen Sie das Netzteil mit Kabelbindern an hinteren Rahmen und setzen Sie die hinteren Abdeckungen wieder auf. Achten Sie dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.

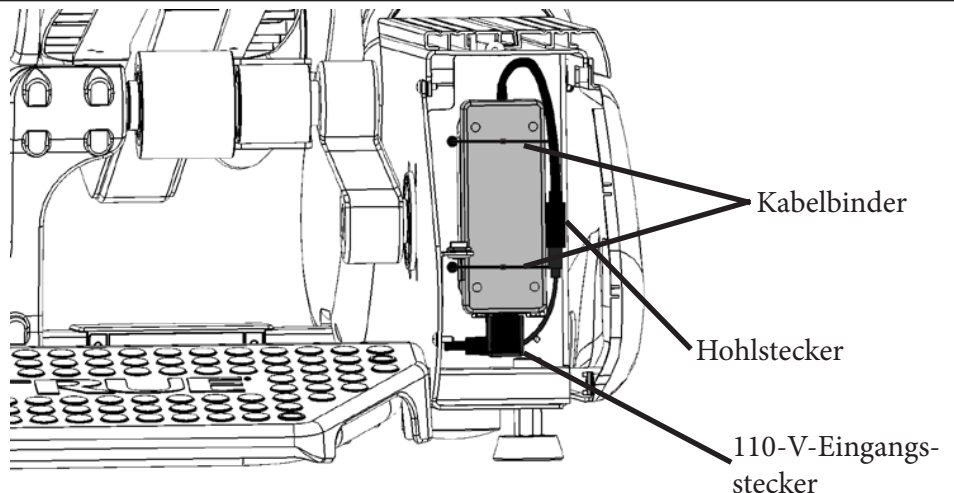


MONTAGESCHRITTE: SCHALTPLÄNE:



KAPITEL 2: MONTAGEANLEITUNG

MONTAGESCHRITTE:

SCHALTPLÄNE:

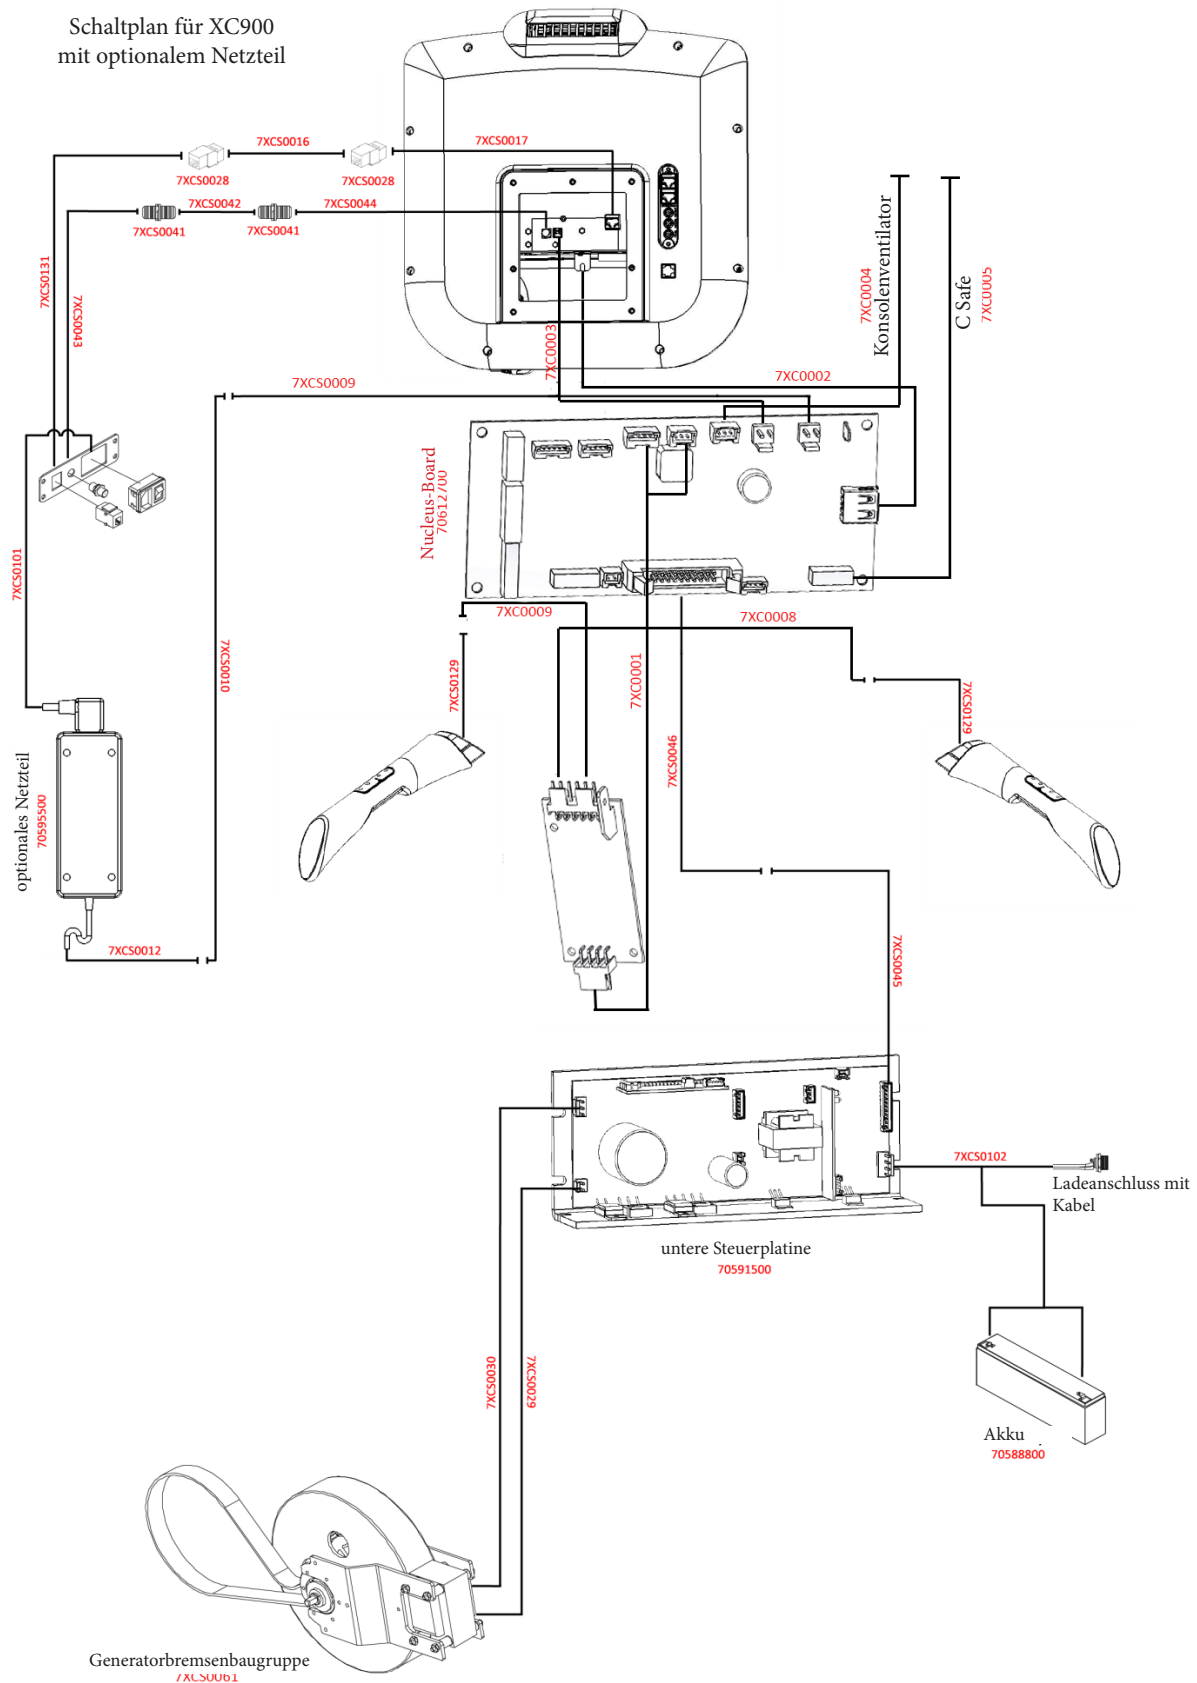

KAPITEL 3: PRODUKTÜBERBLICK

ÜBERBLICK ÜBER DEN XC900:



KAPITEL 3: PRODUKTÜBERBLICK

ÜBERBLICK ÜBER DEN XC900:

Konsole:

Über die Konsole kann der Benutzer ein Trainingsprogramm einrichten und das Gerät während des Trainings steuern. (Einen Überblick über die Konsole und ihren Gebrauch finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Konsolenoption)

Schwingarme:

Bewegliche Arme des Gerätes, die beim Training des Oberkörpers für Widerstand sorgen.

Herzfrequenz-Kontaktsensoren:

Mithilfe der Kontaktsensoren kann der Benutzer seine Herzfrequenz überwachen, ohne einen Brustgurt tragen zu müssen.

Seitenleisten:

Die unbeweglichen Trittleisten auf beiden Seiten des Gerätes, auf die sich der Benutzer während des Starts des Gerätes, während eines auf den Oberkörper konzentrierten Trainings oder in einem Notfall sicher stellen kann.

Trittflächen:

Sich bewegende Pedale des Gerätes, die beim Training des Unterkörpers für Widerstand sorgen.

Nivellierfüße:

Ein justierbares System, mit dem das Gerät eben ausgerichtet werden kann.

Koaxialanschluss:

Überträgt Fernsehsignale zum Gerät.

Ethernet-Anschluss:


Ermöglicht bei kompatiblen Konsolenoptionen die Netzwerkverbindung.

Stromkabel:

Versorgt das Gerät über die Steckdose mit Strom.

Akkuladeanschluss:

Ein Anschluss, über den der interne Akku des Gerätes aufgeladen werden kann. Um den Anschluss zugänglich zu machen, nehmen Sie die rechte hintere Abdeckhaube wie rechts abgebildet ab.

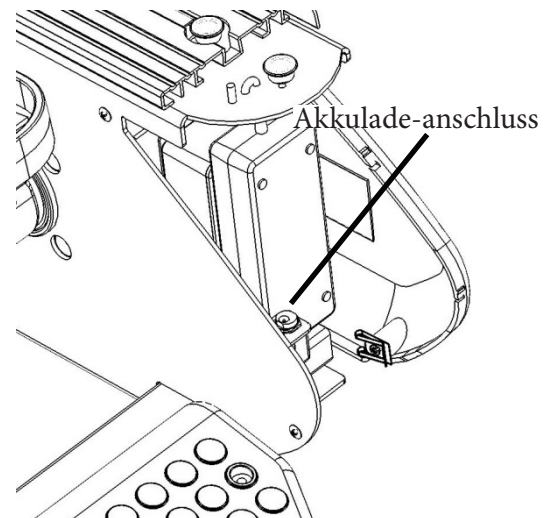

KAPITEL 4: PFLEGE UND WARTUNG

PFLEGE UND WARTUNG:

Es ist wichtig, dass die in diesem Abschnitt beschriebenen kleineren Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine Unterlassung dieser hier beschriebenen Wartungsmaßnahmen kann dazu führen, dass die Garantie von TRUE Fitness ihre Gültigkeit verliert. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker dieses Gerätes vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus der Steckdose.

Inspektion:

TRUE Fitness übernimmt keine Verantwortung für die Durchführung oder Planung regelmäßiger Wartung oder Inspektionen. Der Ellipsentrainer sollte täglich inspiziert werden. Achten Sie auf verschlissene oder fehlende Sicherheitsriemen. Ersetzen Sie diese umgehend. Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn der Benutzer den Sicherheitsclip an der Kleidung befestigt. Achten Sie auf rutschende Riemen, lockere Befestigungsteile, ungewöhnliche Geräusche, verschlissene oder beschädigte Stromkabel und andere Anzeichen dafür, dass das Gerät möglicherweise gewartet werden muss. Sollten Sie einen der oben genannten Umstände feststellen, lassen Sie das Gerät warten. Gebrauchen Sie das Gerät erst dann wieder, wenn alle erforderlichen Wartungsaufgaben ordnungsgemäß durchgeführt bzw. alle schadhafte Teile ersetzt worden sind.

Wichtig:

Falls Sie feststellen, dass der Ellipsentrainer gewartet werden muss, stellen Sie sicher, dass er nicht versehentlich weiter benutzt wird. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Stromkabel von der Stromquelle. Nehmen Sie den magnetischen Sicherheitsschlüssel und den Sicherheitsclip ab und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer wissen, dass dieses Gerät gewartet werden muss.

*Unter www.truefitness.com können Sie Ersatzteile bestellen oder einen von TRUE zugelassenen Wartungsmitarbeiter kontaktieren.

REINIGUNG DES GERÄTES:

Nach jedem Gebrauch:

- Verwenden Sie antibakterielle Wischtücher (GymWipes™) oder sprühen Sie eine Lösung aus 30 Teilen Wasser gemischt mit einem Teil eines milden Reinigungsmittels auf ein weiches Tuch und wischen Sie alle freiliegenden Oberflächen damit ab.
- Verwenden Sie einen LCD-/Bildschirmreiniger oder sprühen Sie eine Lösung aus einem Teil 91-prozentigem Isopropylalkohol und einem Teil Wasser auf ein weiches Tuch und wischen Sie damit die Konsolenoberfläche ab. Auf diese Weise können Sie Fingerabdrücke, Staub und Schmutz entfernen.

Wöchentlich:

- Saugen Sie um und unter dem Gerät, an den Lüftungsöffnung der Motorabdeckung und den Seitenschienen Staub und Schmutz ab, die sich dort eventuell angesammelt haben. Verstopfte Lüftungsöffnungen können verhindern, dass Antriebsmotor, Steigungsmotor und Motorsteuerplatine ausreichend gekühlt werden, und so die Lebensdauer des Gerätes reduzieren.
- Überprüfen Sie, dass das Laufband ordnungsgemäß ausgerichtet ist und über die richtige Spannung verfügt. Sollte das Laufband justiert werden müssen, finden Sie diesbezügliche Informationen in den Abschnitten AUSRICHTEN DES LAUFBANDS und SPANNEN DES LAUFBANDS unten.

⚠ ACHTUNG:

Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, da dadurch die Farb- oder Pulverbeschichtung angegriffen werden und die Garantie von TRUE Fitness ihre Gültigkeit verlieren kann. Unter keinen Umständen sollten Sie den Ellipsentrainer mit Wasser begießen oder mit Flüssigkeiten besprühen. Lassen Sie den Ellipsentrainer vor erneuter Verwendung vollständig trocknen. Saugen Sie den Boden unterhalb des Gerätes häufig ab, um Staub- und Schmutzablagerungen zu verhindern, die den gleichmäßigen und problemlosen Betrieb des Gerätes beeinträchtigen können. Reinigen Sie das Laufband mit einer weichen Nylonbürste. Reinigen Sie nicht direkt unterhalb des Laufbands. Die meisten Antriebsmechanismen des Gerätes sind unter der Motorabdeckung und im Innern des Grundgestells des Laufbands geschützt untergebracht. Für einen effizienten Betrieb des Ellipsentrainers ist jedoch eine niedrige Reibung erforderlich. Deshalb müssen das Laufband, die Arbeitspodeste und internen Mechanismen so sauber wie möglich gehalten werden.

KAPITEL 4: PFLEGE UND WARTUNG

WEITERE REGELMÄSSIGE VORBEUGENDE WARTUNGSMASSNAHMEN

TRUE empfiehlt eine von einem qualifizierten Wartungstechniker durchgeführte vierteljährliche Wartung. Einen von TRUE zugelassenen Wartungstechniker in Ihrer Nähe finden Sie über Ihren Händler oder www.truefitness.com.

Regelmäßige vorbeugende Wartungsmaßnahmen:

- Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll der Konsole.
- Nehmen Sie die Abdeckhauben ab und saugen Sie allen Schmutz von Geschwindigkeitssensor, Steuerelektronik und beweglichen Teilen.
- Verlagern Sie den Standort des Gerätes und saugen Sie den alten Standort.
- Überprüfen Sie Riemenspannung und -lauf.
- Inspizieren Sie alle Befestigungsteile.
- Inspizieren Sie alle elektrischen Anschlüsse.
- Inspizieren Sie alle Komponenten auf ungewöhnlichen oder vorzeitigen Verschleiß.



ACHTUNG:

Verwenden Sie ausschließlich von TRUE Fitness zertifiziertes Wartungspersonal.

LANGFRISTIGE LAGERUNG:

Wenn das Laufband für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie es aus. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel aus der Steckdose gezogen und so aufbewahrt wird, dass keine Person oder andere Geräte dadurch verletzt, beschädigt oder beeinträchtigt werden können.

Aufbewahrung des Brustgurts:

Bewahren Sie den Brustgurt an einem staub- und schmutzfreien Ort wie beispielsweise in einem Schrank oder einer Schublade auf. Schützen Sie den Brustgurt vor extremen Temperaturen. Bewahren Sie ihn nicht an einem Ort auf, an dem Temperaturen unter 0 °C möglich sind (32° F) möglich sind. Reinigen Sie den Brustgurt mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch, der bzw. das mit milder Seife und Wasser angefeuchtet worden ist. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Handtuch gut ab.

KAPITEL 5: KUNDENDIENST

KONTAKTAUFNAHME FÜR WARTUNG:

Bevor Sie sich an den Wartungsdienst wenden, sollten Sie die Seriennummer, die Modellnummer und eine kurze Beschreibung Ihres Anliegens vorliegen haben. Anschließend können Sie mit Ihrem Verkaufshändler oder einem Wartungsunternehmen vor Ort einen Termin ausmachen. (Informationen zu einem Händler in Ihrer Nähe finden Sie mit der Händlersuche auf www.truefitness.com)

Sie können sich auch während der normalen Geschäftszeiten Freitag bis Montag telefonisch (+1 800.883.8783) oder per E-Mail (service@truefitness.com) an den Kundendienst von TRUE Fitness wenden.

TRUE FITNESS SERVICE DEPARTMENT

865 HOFF ROAD

ST. LOUIS, MO 63366, USA

1.800.883.8783

GESCHÄFTSZEITEN: 8.30 UHR – 17.00 UHR CST

E-MAIL: service@truefitness.com

KONTAKTAUFNAHME MIT DER VERKAUFSABTEILUNG:

Interesse an TRUE-Produkten? Wenden Sie sich bei Kauf- oder Produktfragen an uns. Wir werden Sie dann an den entsprechenden Verkaufsberater weiterleiten, der Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten wird.

TRUE FITNESS HOME OFFICE

865 HOFF ROAD

ST. LOUIS, MO 63366, USA

1.800.426.6570

GESCHÄFTSZEITEN: 8.30 UHR – 17.00 UHR CST (UTC-6)

E-MAIL: sales@truefitness.com

KAPITEL 5: KUNDENDIENST

MELDUNG VON VERSANDSCHÄDEN ODER BESCHÄDIGTEN TEILEN:

Leider kommt es vor, dass Sendungen während des Versands beschädigt werden. Befolgen Sie in einem solchen Fall die folgenden Leitlinien, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.

Schwerer Schaden:

Deutliche Beschädigung der äußeren Verpackung/des verpackten Produkts. **Verweigern** Sie die Annahme der Sendung. Diese wird dann vom Versandunternehmen wieder an TRUE Fitness zurückgesendet. Informieren Sie TRUE Fitness davon, dass Sie den Empfang der Sendung verweigert haben, indem Sie den Kundendienst unter +1 800.883.8783 oder das Verkaufsteam unter +1 800.426.6570 während der normalen Geschäftszeiten montags bis freitags anrufen. Sobald die beschädigte Sendung bei uns eingegangen ist, bringen wir eine neue Lieferung an Sie auf den Weg. Falls die Sendung in mehreren Paketen geliefert wird, verweigern Sie nur die Annahme des beschädigten Pakets.

Leichter Schaden:

Die Verpackung weist minimale Schäden auf, und Sie sind sich nicht sicher, ob das verpackte Produkt ebenfalls beschädigt wurde oder nicht. In diesem Fall **müssen** Sie bei Annahme der Sendung den Schaden auf dem Lieferschein angeben und diesen unterschreiben. Sollten Sie nach Auspacken des Produkts feststellen, dass in der Tat ein Schaden vorliegt, fertigen Sie Fotos und eine Beschreibung des Schadens an. Notieren Sie sich Serien- und Modellnummer. Achten Sie darauf, dass auf den Fotos sowohl das beschädigte Produkt als auch das beschädigte Versandmaterial, in dem Sie das Produkt erhalten haben, abgebildet sind. Wenden Sie sich während der normalen Geschäftszeiten montags bis freitags an den Kundendienst unter +1 800.883.8783 oder an das Verkaufsteam unter +1 800.426.6570.

Verdeckter Schaden:

Eventuell erhalten Sie eine Sendung, deren Verpackung unbeschädigt aussieht, aber nach dem Auspacken entdecken Sie einen verdeckten Schaden. Verständigen Sie **umgehend** das Versandunternehmen. Wird das Versandunternehmen nicht rechtzeitig informiert, können wir keine Ansprüche geltend machen. Nachdem Sie das Versandunternehmen informiert haben, schreiben Sie sich Serien- und Modellnummer auf und fertigen Sie Fotos und eine Beschreibung der Schäden an. Informieren Sie TRUE Fitness, indem Sie den Kundendienst unter +1 800.883.8783 oder das Verkaufsteam unter +1 800.426.6570 während der normalen Geschäftszeiten montags bis freitags anrufen.

KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

PROBLEMBEHEBUNG:

Diese Anleitung zur Problembeseitigung soll Ihnen nur bei der Diagnose helfen und ist nicht erschöpfend. Bei technischen Daten, Fehlercodes und Programmierung sind Änderungen vorbehalten. TRUE übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Verluste, wenn sich jemand vollständig oder teilweise auf eine Beschreibung oder Aussage dieser Bedienungsanleitung verlässt. Die neueste Version aller Bedienungsanleitungen erhalten Sie von www.TRUEfitness.com. Bei Fragen zur Problembeseitigung und Diagnose wenden Sie sich unter +1 800-883-8783 an den TRUE Kundendienst.

Funktionsstörung	Mögliche Ursache	Korrigierende Maßnahme
Kein Strom	Gerät ist ausgeschaltet.	Überprüfen, ob Ein-/Ausschalter eingeschaltet ist.
	Beschädigtes Stromkabel.	Stromkabel austauschen.
	Stromkabel nicht vollständig eingesteckt.	Stromanschluss am Gerät und an der Steckdose überprüfen.
	Kein Strom aus der Steckdose.	Überprüfen Sie die Steckdose mit einem Voltmeter.
	Ausgelöster Trennschalter.	Der Trennschalter befindet sich neben dem Stromschalter. Vergewissern Sie sich, dass die Taste des Trennschalters nicht herausgesprungen ist. Falls ja, drücken Sie die Taste wieder herunter, um den Trennschalter zurückzusetzen.
Gerät wird grundlos zurückgesetzt oder angehalten.	Beschädigtes Stromkabel.	Stromkabel austauschen.
	Stromkabel nicht vollständig eingesteckt.	Stromanschluss am Gerät und an der Steckdose überprüfen.
	Der Sicherheitsschlüssel (Not-Stopp) ist nicht vollständig befestigt.	Sicherheitsschlüssel wieder an der Konsole befestigen.
	Ungenügend Strom.	Ausgangsspannung einer 20A-Steckdose mit Voltmeter überprüfen.
	Fehlercode wird auf Konsole angezeigt.	True Fitness Kundendienst kontaktieren.
	Eingequetschtes oder lockeres Hauptkommunikationskabel.	
	„No User Present“ (Kein Benutzer erkannt) wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Der Benutzer muss mehr als 40 kg wiegen. Überprüfen Sie die entsprechenden Einstellungen in der Konsole.
Laufband ist nicht zentriert.	Unebener Boden.	Gerät mit hinterem Nivellierfuß justieren. Siehe Kapitel 5: Ausrichten des Laufbands.
	Bandführung justieren.	Siehe Kapitel 5: Zentrieren des Laufbands.
Laufband zögert oder rutscht bei Gebrauch.	Bandspannung einstellen.	Siehe Kapitel 5: Spannen des Laufbands.
	Laufband schmieren.	Siehe Kapitel 5: Schmieren des Gerätes.
Reibendes Geräusch vom laufenden Gerät.	Laufband reibt gegen eine Seitenschiene.	Bandführung justieren. Siehe Kapitel 5: Zentrieren des Laufbands.
	Fremdkörper ist möglicherweise unter Laufband geraten.	Unter dem Gerät nachschauen. Etwaigen Fremdkörper unter dem Gerät entfernen.
	Fremdkörper ist möglicherweise in das Motorgehäuse geraten.	True Fitness Kundendienst kontaktieren.
	Rollenlager sind möglicherweise beschädigt.	
	Antriebsmotor ist möglicherweise beschädigt.	
	Antriebsriemen läuft eventuell schief.	

KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Funktionsstörung	Mögliche Ursache	Korrigierende Maßnahme
Herzfrequenz wird unregelmäßig oder gar nicht angezeigt.	Schlechter Hautkontakt der Senderkontakte am Gurt.	Sendergurt so anlegen, dass vollständiger Hautkontakt besteht.
	Kontakte des Brustgurts sind nicht feucht.	Kontakte anfeuchten.
	Brustgurt ist mehr als 1 Meter vom Herzfrequenzempfänger entfernt.	Ihre Position so anpassen, dass Sie nicht mehr als 1 Meter von der Konsole entfernt sind.
	Die Batterie des Senders ist leer.	Brustgurt mit einem kompatiblen Brustgurt auswechseln.
	Ein anderer Benutzer mit einem kompatiblen Brustgurt befindet sich im Umkreis von 1 m vom Gerät.	Geräte weiter voneinander entfernt aufstellen.
	Umgebungsstörungen durch Hochspannungsleitungen.	Gerät an anderer Stelle aufstellen oder Störungsursache entfernen, bis die Herzfrequenzmesswerte stabil sind. Ist die wahrscheinliche Störungsquelle an denselben Stromkreislauf angeschlossen, Quelle an anderen Stromkreislauf anschließen.
	Umgebungsstörungen durch Computer.	
	Umgebungsstörungen durch motorbetriebene Geräte.	
	Umgebungsstörungen durch Handys oder kabellose Telefone.	
	Umgebungsstörungen durch WLAN-Router.	

Fehlercode	Kategorie	Beschreibung	Ursache	Korrigierende Maßnahme
Fehler CN00: Fehlerhafte Konsolenkonfiguration.	Konsole	Beschädigte Brainboard-Konfiguration – Integritätsprüfung nicht bestanden.	Beschädigte Software.	Gerät aus- und wieder einschalten.
				Konsole neu konfigurieren.
			Firmware- und Software-Versionen sind nicht kompatibel.	Software/Firmware neu installieren.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler CN01: Interner Fehler.	Konsole	Rechenfehler – Software.	Konsole inkorrekt konfiguriert.	Gerät aus- und wieder einschalten.
				Konsole neu konfigurieren.
			Beschädigte Software.	Software/Firmware neu installieren.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler CN02: Ungültige Konsolenkonfiguration.	Konsole	Die Produkt-konfigurationsdaten haben Validierungsprüfungen nicht bestanden (unlogische Steigungsbereiche usw.).	Konsole inkorrekt konfiguriert.	Gerät aus- und wieder einschalten.
			Steigungsmotor außerhalb des Bereichs. Loses Kabel.	Konsole neu konfigurieren.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler CN03: Taste klemmt.	Konsole	Folientaste klemmt.	Folientaste ist beschädigt.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.

KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Fehler CN04: Komm.-Fehler unteres Board (nur Laufband)	Konsole	Brainboard erhält Antworten vom unteren Board nicht rechtzeitig – Fehler nach 3 Versuchen	Loses Kabel	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
			Smartcard	Händler oder TRUE Service kontaktieren
			MCB	
Fehler CN05: Keine Steuerung unten	Konsole	Kein unteres Board mit Konsole verbunden – Erkennungskabel nicht angeschlossen	Loses Kabel	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
			Konsole inkorrekt konfiguriert.	Konsole neu konfigurieren
Fehler CN06: Keine übereinstimmende Konfiguration	Konsole	Konsole ist für ein anderes Produkt konfiguriert als das, mit dem es verbunden ist	Konsole inkorrekt konfiguriert.	Gerät aus- und wieder einschalten
				Konsole neu konfigurieren
			Loses Kabel	Kabelanschlüsse überprüfen
Fehler CN07: Kalibrierungs-Zeitüberschreitung	Konsole	Steigungskalibrierung wurde nicht innerhalb der erlaubten Zeit abgeschlossen	Niedrige AC- Leitungsspannung	Erneut kalibrieren
				AC-Spannung an Steckdose überprüfen
Fehler CN08: Kalibrierung fehlgeschlagen – Unterer Grenzwert nicht erreicht	Konsole	Während der Steigungskalibrierung wurde die Steigung vor Erreichen des unteren Grenzwertes abgebrochen	Konsole zeigt Fehler an. Kalibrierung nicht gespeichert. Steigung deaktiviert	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
			Wert des Steigungspotentiometers außerhalb des Bereichs	Steigungskalibrierung ausführen
				Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler CN09: Sicherheitsschlüssel einstecken	Konsole	Not-Aus-Stromkreis ist offen	Sicherheitsschlüssel nicht aktiviert.	Sicherheitsschlüssel neu befestigen
			Loses Kabel	Kabelanschlüsse überprüfen
			Schalter beschädigt	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler CN10: Not-Aus- Fehler	Konsole	Test des Not-Aus- Stromkreises ist fehlgeschlagen	Konsolenfehler	Gerät aus- und wieder einschalten
			Sicherheitsschlüssel nicht aktiviert	Sicherheitsschlüssel neu befestigen
			Loses Kabel	Kabelanschlüsse überprüfen
			Schalter beschädigt	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler CN24: BB-Komm.- Fehler	Konsole	SBC kann nicht mit Brainboard kommunizieren	Konsole	Gerät aus- und wieder einschalten
				Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler CN25: Keine übereinstimmende Firmware	Konsole	Firmware des Brainboards nicht mit SBC-Software kompatibel	Beschädigte Software	Gerät aus- und wieder einschalten
				Konsole neu konfigurieren
			Firmware- und Software- Versionen sind nicht kompatibel	Software/Firmware neu installieren
				Händler oder TRUE Service kontaktieren

KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Fehler SP01: Band Unter- geschw	Ge- schwin- digkeit	Laufbandgeschwin- digkeit liegt unter Zielgeschwindigkeit	Starke Reibung des Bands	Laufband schmieren
			Hohe Bandspannung	Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Niedrige Leitungsspannung	Spannung des Antriebsriemens und Laufbands überprüfen
			Verschmutzter oder schlecht ausgerichteter Geschwindigkeitssensor	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler SP02: Band Über- geschw	Ge- schwin- digkeit	Laufbandgeschwindig- keit liegt über Zielge- schwindigkeit	Starke Reibung des Bands	Laufband schmieren
				Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Leitungsspannung	AC-Leitungsspannung überprüfen.
Fehler SP03: Band Über- beschl.	Ge- schwin- digkeit	Laufbandgeschwindig- keit steigt zu schnell an	Verschmutzter oder schlecht ausgerichteter Geschwindigkeitssensor	Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Benutzer hält das Laufband fest	Versuchen Sie nicht, das Laufband anzuhalten
			Starke Reibung des Bands	Laufband schmieren
Fehler SP04: Kein Ge- schwindig- keitssignal	Ge- schwin- digkeit	Geschwindigkeitssen- sor liefert keine Ge- schwindigkeitsdaten	Verschmutzter oder schlecht ausgerichteter Geschwindigkeitssensor	Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Starke Reibung des Bands	Laufband schmieren
				Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Niedrige Leitungsspannung	AC-Leitungsspannung überprüfen
Fehler IN01: Steigung Stillstand	Steigung	Steigungssystem be- weegt sich nicht	Konsole zeigt Fehler an. Kalibrierung nicht gespeichert. Steigung deaktiviert	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
				Steigungskalibrierung ausführen
			Wert des Steigungspotentiometers außerhalb des Bereichs	Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Acme-Mutter klemmt	
Fehler IN02: Steigung au- ßerhalb des Bereichs	Steigung	Steigungswert liegt außerhalb des ka- librierten Bereichs; kommt nicht während der Kalibrierung vor	Konsole zeigt Fehler an. Kalibrierung nicht gespeichert. Steigung deaktiviert	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
				Steigungskalibrierung ausführen
			Wert des Steigungspotentiometers außerhalb des Bereichs	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler IN03: Steigung Ausfüh- rungsfehler	Steigung	Steigung wird ohne Befehl ausgeführt.	Konsole zeigt Fehler an. Kalibrierung nicht gespeichert. Steigung deaktiviert.	Gerät aus- und wieder einschalten.
				Kabelanschlüsse überprüfen.
			Wert des Steigungspotentiometers außerhalb des Bereichs.	Steigungskalibrierung ausführen.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.

KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Fehler IN04: Steigung Max/Min	Steigung	Steigungswert liegt außerhalb des erwarteten Betriebsbereichs; System möglicherweise abgetrennt	Konsole zeigt Fehler an. Kalibrierung nicht gespeichert. Steigung deaktiviert	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
			Wert des Steigungspotentiometers außerhalb des Bereichs	Steigungskalibrierung ausführen
Fehler A101: Fehler Motorcontroller	AC MCB	2,5 V DC Ref Status	Motorsteuerplatine	Gerät aus- und wieder einschalten
				Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler A102: Fehler Motorcontroller	AC MCB	1,65 V DC Ref Status	Motorsteuerplatine	Gerät aus- und wieder einschalten
				Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler A103: Fehler Motorcontroller	AC MCB	Phase B Stromsensor	Loses Kabel	Kabelanschlüsse überprüfen
			Motorsteuerplatine	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler A104: Fehler Motorcontroller	AC MCB	Phase A Stromsensor	Loses Kabel	Kabelanschlüsse überprüfen
			Motorsteuerplatine	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler A105: Fehler Motorcontroller	AC MCB	Phase C Stromkreis geöffnet	Loses Kabel	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Motorsteuerplatine	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler A106: Fehler Motorcontroller	AC MCB	Phase B Stromkreis geöffnet	Loses Kabel	Kabelanschlüsse überprüfen
			Motorsteuerplatine	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler A107: Fehler Motorcontroller	AC MCB	Phase A Stromkreis geöffnet	Loses Kabel	Kabelanschlüsse überprüfen
			Motorsteuerplatine	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler A108: Fehler Motorcontroller	AC MCB	DCLink Bus Überspannung (MAX_VDC1)	Lose Kabelverbindung	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
			Motorsteuerplatine	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler A109: Fehler Motorcontroller	AC MCB	DCLink Bus kritische Überspannung (MAX_VDC2)	Lose Kabelverbindung	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
			Motorsteuerplatine	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler A110: Fehler Motorcontroller	AC MCB	DCLink Bus Unterspannung	Leitungsspannung	AC-Leitungsspannung überprüfen
			Motorsteuerplatine	Händler oder TRUE Service kontaktieren

KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Fehler A111: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Illegaler Geschwindig- keitsbefehl	Verschmutzter oder schlecht ausgerichteter Geschwindigkeitssensor.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			Starke Reibung des Bands.	Laufband schmieren.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			Niedrige Leitungsspannung.	AC-Leitungsspannung überprüfen.
Fehler A112: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Phase Über- strom (RMS)	Lose Kabelverbindung.	Gerät aus- und wieder einschalten.
			Kabelanschlüsse überprüfen.	
			Motorsteuerplatine.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
Fehler A113: Fehler Ge- schwindigkeits- sensor.	AC MCB	Fehlerhafter Geschwindig- keitssensor	Verschmutzter oder schlecht ausgerichteter Geschwindigkeitssensor.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			Starke Reibung des Bands.	Laufband schmieren.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			Niedrige Leitungsspannung.	AC-Leitungsspannung überprüfen.
Fehler A114: Motor Übertemp.	AC MCB	Kühlkörper zu heiß.	Starke Reibung des Bands.	Laufband schmieren.
			Händler oder TRUE Service kontaktieren.	
			Niedrige Leitungsspannung.	AC-Leitungsspannung überprüfen.
Fehler A115: Motor Übertemp.	AC MCB	Motorantrieb zu heiß.	Starke Reibung des Bands.	Laufband schmieren.
			Händler oder TRUE Service kontaktieren.	
			Niedrige Leitungsspannung.	AC-Leitungsspannung überprüfen.
Fehler A116: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Brems-Gate- Treiberfehler	Lose Kabelverbindung.	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB.	
Fehler A117: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Phase A Low- Gate-Treiber- fehler	Lose Kabelverbindung.	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	
Fehler A118: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Phase B Low- Gate-Treiber- fehler	Lose Kabelverbindung.	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	
Fehler A119: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Phase C Low- Gate-Treiber- fehler	Lose Kabelverbindung	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	
Fehler A120: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Ausgang Spit- zenüberstrom	Lose Kabelverbindung.	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	

KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Fehler A121: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Phase A High- Gate-Treiberfehler	Lose Kabelverbindung	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	
Fehler A122: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Phase B High- Gate-Treiberfehler	Lose Kabelverbindung	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	
Fehler A123: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Phase C High- Gate-Treiberfehler	Lose Kabelverbindung	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	
Fehler A124: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	DC-Zwischenkreis- bus Überspannung	Lose Kabelverbindung	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	
Fehler A125: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Phase C Stromsensor	Lose Kabelverbindung	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	
Fehler A126: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	PFC-Treiberfehler	Lose Kabelverbindung	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Antriebsmotor	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			MCB	
Fehler A127: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	Elevation Spitzenüberstrom	Konsole zeigt Fehler an. Kalibrierung nicht gespeichert. Steigung deaktiviert.	Gerät aus- und wieder einschalten.
				Kabelanschlüsse überprüfen.
				Steigungskalibrierung ausführen.
			Wert des Steigungspotentio- meters außerhalb des Bereichs	Steigungsmotor auf 0 % setzen.
			Acme-Mutter klemmt.	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			Motorlager	
Fehler A128: Fehler Motorcontroller.	AC MCB	PFC zu heiß	Starke Reibung des Bands	Laufband schmieren.
				Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			Niedrige Leitungsspannung	AC-Leitungsspannung überprüfen.
Fehler SC00: Kommunikations- fehler der unteren Platine.	Smart- card	Controller- Kommunikations- fehler	Lose Kabelverbindung	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Smartcard	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			Motorsteuerplatine	
Fehler SC01: Kommunikations- fehler der unteren Platine.	Smart- card	Zeitüberschrei- tungsfehler bei Konsolenkommuni- kation	Lose Kabelverbindung	Kabelanschlüsse überprüfen.
			Smartcard	Händler oder TRUE Service kontaktieren.
			Konsole	

KAPITEL 6: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Fehler SC02: Steigung Stillstand	Smartcard	Steigung Stillstand	Konsole zeigt Fehler an. Kalibrierung nicht gespeichert. Steigung deaktiviert	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
				Steigungskalibrierung ausführen
			Wert des Steigungspotentiometers außerhalb des Bereichs	Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Acme-Mutter klemmt	
			Motorlager	
Fehler SC03: Steigung Aus- führungsfehler	Smartcard	Steigung außer Kontrolle	Konsole zeigt Fehler an. Kalibrierung nicht gespeichert. Steigung deaktiviert	Gerät aus- und wieder einschalten
				Kabelanschlüsse überprüfen
				Steigungskalibrierung ausführen
			Wert des Steigungspotentiometers außerhalb des Bereichs	Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Acme-Mutter klemmt	
			Motorlager	
Fehler SC04: Motor Untergeschw	Smartcard	Geschwindigkeit zu niedrig	Starke Reibung des Bands	Laufband schmieren
				Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Hohe Bandspannung	Spannung des Antriebsriemens und Laufbands überprüfen
			Niedrige Leitungsspannung	AC-Leitungsspannung überprüfen
			Verschmutzter oder schlecht ausgerichteter Geschwindigkeitssensor	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler SC05: Motor Übergeschw	Smartcard	Geschwindigkeit zu hoch	Starke Reibung des Bands	Laufband schmieren
				Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Leitungsspannung	AC-Leitungsspannung überprüfen
			Verschmutzter oder schlecht ausgerichteter Geschwindigkeitssensor.	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler SC06: Motor Beschleuni- gungsfehler	Smartcard	Übermäßige Beschleunigung	Benutzer hält das Laufband fest	Versuchen Sie nicht, das Laufband anzuhalten
			Starke Reibung des Bands	Laufband schmieren
			Verschmutzter oder schlecht ausgerichteter Geschwindigkeitssensor	Händler oder TRUE Service kontaktieren
Fehler SC07: Fehler Geschwindig- keitssensor	Smartcard	Keine Geschwindig- keitskarte	Verschmutzter oder schlecht ausgerichteter Geschwindigkeitssensor	Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Starke Reibung des Bands	Laufband schmieren
				Händler oder TRUE Service kontaktieren
			Niedrige Leitungsspannung	AC-Leitungsspannung überprüfen

KAPITEL 7: GARANTIE



BESCHRÄNKTE GEWERBLICHE GARANTIE XC900

Zeit sparen und online registrieren!

Mehrere Garantien unter truefitness.com aktivieren

Alle TRUE® Fitness Produkte werden von TRUE vertrieben und gewährleisten dem registrierten Erstkäufer, dass die nachfolgend aufgeführten Teile des Produktes (das „Produkt“) nur für den nachfolgend bestimmten Zeitraum ab ursprünglichem Kaufdatum unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind.

Rahmen*	lebenslang
Teile	
Transcend-Touchscreen	3 Jahre
Escalate ¹⁵ -Konsole	3 Jahre
Elektrische Teile	3 Jahre
Verschleißteile	3 Jahre
Kosmetische Teile	6 Monate
Arbeitsleistung	
Teile	3 Jahre
Kosmetische Teile	6 Monate
Geräteanschlüsse	
Kopfhörer- und USB-Anschluss	90 Tage auf Teile, keine Arbeitsleistung

HINWEIS: Die Garantie ist nur in den USA und Kanada gültig.

HINWEIS: Die unterlassene Registrierung dieses Produktes führt zum Verlust von Servicearbeiten oder der Berechtigung auf den Versand von Teilen.

HINWEIS: Der Kauf von Aftermarket-Produkten von Dritten führt zum Garantieverlust.

HINWEIS: Dieses Gerät ist für kommerzielle Zwecke bestimmt, einschließlich in Einrichtungen, in denen die Nutzung 8 Stunden täglich übersteigt. Dies umfasst alle gebührenpflichtigen (nutzungsunabhängig) sowie alle nicht gebührenpflichtigen Einrichtungen. Wenn dieses Produkt nicht in diesem bestimmten Umfeld verwendet werden soll, setzen Sie sich bitte mit TRUE in Verbindung, da die Garantie nichtig ist.

Rahmen: Für den Rahmen gilt die Garantie auf Material- und Herstellungsmängel, solange der ursprüngliche Käufer Eigentümer des Gerätes ist. Für Arbeitsleistung und Fracht (für von TRUE versandte Teile) gilt die Garantie für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum. *Farbe oder Beschichtungen fallen nicht unter diese beschränkte Garantie für den Konstruktionsrahmen.

Teile: Für die elektrischen und die Verschleißteile des Ellipsentrainers wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsmängel für die Dauer von drei Jahren sowie zwei Jahren für Arbeitsleistung gewährt. Für Transcend-Touchscreen- und Escalate¹⁵-Konsolen wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsmängel für die Dauer von drei Jahren sowie drei Jahren für Arbeitsleistung gewährt.

Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Schäden oder Geräteausfälle, die das Ergebnis unsachgemäßer Montage/ Installation, nicht eingehaltener Anweisungen und Warnungen des Benutzerhandbuchs, Unfall, Missbrauch, nicht autorisierter Modifizierung oder unterlassener angemessener und erforderlicher Wartung sind. *TRUE Fitness übernimmt keine Garantie für die Leistung der Herzfrequenzsysteme auf seinen Geräten, da die Leistung dieser Systeme je nach Physiologie, Alter, Einsatzmethode und weiteren Faktoren variiert.

*Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Upgrades von Software-Versionen.

Kosmetische Teile: Die Garantie der kosmetischen Teile des Ellipsentrainers beträgt sechs Monate auf Material- und Herstellungsmängel, wobei die Garantie auf Arbeitsleistung der Garantiezeit der Teile entspricht. Diese beschränkte Garantie haftet nicht für Schäden oder Geräteausfälle, die das Ergebnis unsachgemäßer Montage/Installation, nicht eingehaltener Anweisungen und Warnungen des Benutzerhandbuchs, Unfall, Missbrauch, nicht autorisierter Modifizierung oder unterlassener angemessener und erforderlicher Wartung sind. Diese beschränkte Garantie bezieht sich insbesondere auf Kunststoffabdeckungen, Abdeckhauben, Kappen, Plaketten, Auflagen, Farbe, Beschichtungen, Einlegesohlen und Griffe.

Anschlüsselemente: Für Anschlüsselemente wie iPod-, Kopfhörer- und USB-Anschlüsse beträgt die Garantie für Material- und Herstellungsmängel 90 Tage ohne Garantie auf Arbeitsleistung.

Arbeitsleistung: Sofern sich aus dieser beschränkten Garantie nichts anderes ergibt, ist die Arbeitsleistung für die Dauer von drei Jahren ab Kaufdatum gewährleistet, solange sie von einem autorisierten Dienstanbieter von TRUE ausgeführt wird. Für Dienstleistungen, die Fahrten von mehr als 80 km erfordern, können zusätzliche Gebühren anfallen. Das Benutzerhandbuch enthält Richtlinien für die angemessene und erforderliche Wartung.

Anspruchsverfahren: Für die Inanspruchnahme der beschränkten TRUE Garantie setzen Sie sich bitte mit dem autorisierten TRUE Händler in Verbindung, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Wenn der Händler, von dem das Produkt gekauft wurde, kein autorisierter TRUE Händler mehr ist, setzen Sie sich für die Inanspruchnahme der beschränkten Garantie direkt mit TRUE in Verbindung unter:

TRUE Fitness, Service Department
865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366, USA
1.800.883.8783
Geschäftszeiten 8:30 – 17:00 CST (UTC-6)

KAPITEL 7: GARANTIE



BESCHRÄNKTE GEWERBLICHE GARANTIE XC900

Zeit sparen und online registrieren!

Mehrere Garantien unter truefitness.com aktivieren

1. DURCH DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE WERDEN IHNEN BESTIMMTE RECHTLICHE ANSPRÜCHE GEWÄHRT. MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE ÜBER WEITERE RECHTE, DIE VON BUNDESSTAAT ZU BUNDESSTAAT VARIIEREN.

2. Diese beschränkte Garantie kann nur bearbeitet werden, wenn das Registrierungsformular für die Garantie online ausgefüllt wurde oder das beigefügte Formular vom Erstkäufer ausgefüllt, unterschrieben und innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt dieses Produkt von ihm an TRUE zurückgeschickt wurde. Damit diese beschränkte Garantie gültig ist, muss die Seriennummer auf dem Produkt intakt sein.

3. Diese beschränkte Garantie behält ihre Gültigkeit nur solange sich das Produkt im Besitz des Erstkäufers befindet und ist nicht übertragbar.

4. Diese beschränkte Garantie hat nur dann GÜLTIGKEIT, wenn die Montage/Erstinstallation des Produktes durch einen von TRUE autorisierten Vertriebshändler/Techniker durchgeführt wurde (sollte die Montage/Erstinstallation durch eine andere Person als ein von TRUE autorisierter Vertriebshändler/Techniker durchgeführt werden, verliert diese beschränkte Garantie ihre Gültigkeit, außer es wurde zuvor eine schriftliche Genehmigung von TRUE eingeholt).

5. Diese beschränkte Garantie haftet nicht für Schäden oder Geräteausfälle, die das Ergebnis unsachgemäßer Montage/Installation, nicht eingehaltener Anweisungen und Warnungen des Benutzerhandbuchs, Unfall, Missbrauch, nicht autorisierter Modifizierung oder unterlassener angemessener und erforderlicher Wartung sind (wie im Benutzerhandbuch erläutert).

6. Sofern nicht ausdrücklich hier festgelegt, gilt diese beschränkte Garantie nur für die Reparaturkosten oder Ersatzteile und erstreckt sich nicht auf damit verbundene (über den oben genannten Garantiezeitraum hinausgehende) Arbeitsleistungen oder Transport-, Wartungs-, Rückgabe und Frachtkosten.

7. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für: Serviceeinsätze zur Korrektur der Geräteinstallationen, Unterweisung der Eigentümer im Umgang mit den Geräten oder für Arbeitskosten, die den geltenden Garantiezeitraum für Arbeitsleistung überschreiten.

8. Diese beschränkte Garantie ist die einzige Gewährleistung von TRUE und gilt exklusiv und anstelle sämtlicher sonstiger ausdrücklicher Garantien.

9. JEDE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH DER UNBEGRENZTEN MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST HINSICHTLICH DAUER UND NACHERFÜLLUNG AUF DEN VON DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE ABGEDECKTEN ZEITRAUM BEGRENZT. EINIGE LÄNDER LASSEN BEI DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE KEINE BESCHRÄNKUNGEN ZU, SODASS DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT.

10. DIE VORSTEHEND BESCHRIEBENE NACHERFÜLLUNG IST IHR EINZIGER UND AUSSCHLIESSLICHER GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH UND TRUES GESAMTE HAFTUNG BEI EINER VERLETZUNG DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSCHREITET TRUES HAFTUNG DEN VON IHNEN FÜR DAS PRODUKT

TATSÄCHLICH GEZAHLTEN BETRAG, UND TRUE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ALLE DIREKTEN ODER INDIREKTEN FOLGE-, NEBEN- ODER BESONDEREN SCHÄDEN ODER VERLUSTE ODER STRAFSCHADENSERSATZFORDERUNGEN. EINIGE LÄNDER LASSEN KEINEN AUSSCHLUSS ODER BESCHRÄNKUNGEN VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ZU, SODASS DIE VORSTEHENDE EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT.

HINWEIS AN AUTORISIERTE ANBIETER VON

GARANTIEARBEITEN: Die Erstattung von Garantiearbeit oder die Gewährleistungsrechte für Ersatzteile dürfen Dritten ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung von TRUE weder übertragen oder abgetreten werden. Selbst die Auslagerung von Garantiearbeiten erfordert die schriftliche Zustimmung von TRUE.

XC900 SERIENNUMMERN:

Der XC900 Ellipsentrainer verfügt über zwei Seriennummern; eine auf dem Grundgestell und eine auf der Display-Konsole (siehe Diagramm unten). Die Seriennummer auf dem Grundgestell befindet sich auf dem Gestänge unter der Lauffläche. Die Seriennummer der Konsole befindet sich unten rechts an der Konsole. Notieren Sie sich bitte nachfolgende Seriennummern und bewahren Sie sie auf.

SERIENNUMMER KONSOLE:

SERIENNUMMER GRUNDGESTELL:

SERIENNUMMER KONSOLE: →

SERIENNUMMER
GRUNDGESTELL: →



BEISPIELETIKETT MIT SERIENNUMMER:



Bewahren Sie diese Seite
für Ihre Unterlagen auf

KAPITEL 7: GARANTIE



BESCHRÄNKTE GEWERBLICHE GARANTIE XC900

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TRUE Produkt entschieden haben! Um auf schnelle und einfache Weise die TRUE Produktgarantie zu validieren, registrieren Sie bitte Ihr Produkt online unter truefitness.com. Die von Ihnen gemachten Angaben werden niemals und für keinen Zweck an andere Personen oder Agenturen weitergegeben. Wenn Sie bevorzugen, die Garantiekarte per Post zu schicken, lassen Sie den Eigentümer des Produkts die nachfolgenden Informationen eintragen und die Karte innerhalb von 30 Tagen ab Installationsdatum des Gerätes an TRUE Fitness zurücksenden.

Hinweis: Die unterlassene Registrierung dieses Produktes führt zum Verlust von Servicearbeiten oder der Berechtigung auf den Versand von Teilen.

Um die Garantieangaben per Post zu schicken, tragen Sie bitte unten Ihre Angaben ein und senden Sie sie an: Service Dept., TRUE Fitness, 865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366, USA (Oder sparen Sie das Porto und registrieren Sie sich online unter truefitness.com)

Gewerbliche Garantieregistrierung

**BITTE GEBEN SIE BEIDE SERIENNUMMERN UNTEN AN.
ERFORDERLICH FÜR DIE GARANTIEREGISTRIERUNG:**

SERIENNUMMER KONSOLE:

SERIENNUMMER GRUNDGESTELL:

Modelltyp _____

Kaufdatum _____

Name Ihres Unternehmens _____

Vorname des Kontaktes _____

Nachname des Kontaktes _____

Adresse _____

Stadt _____ Land _____ PLZ _____

E-Mail-Adresse _____ Website _____

Telefon _____ Fax _____

1. Wie haben Sie zum ersten Mal von TRUE gehört?

- ☐ a. Händler ☐ b. Website
☐ c. Werbung ☐ d. Empfehlung
☐ e. Aktueller Kunde ☐ f. Sonstiges _____

2. Warum haben Sie ein Produkt von TRUE gekauft?

- ☐ a. Design/Aussehen ☐ b. Händlerempfehlung
☐ c. Preis/Wert ☐ d. Qualitätskonstruktion
☐ e. Leistung ☐ f. Ruf von TRUE
☐ g. Sonstiges _____

3. Geben Sie bitte den Typ Ihrer Einrichtung an:

- ☐ a. Wohnung/Eigentumswohnung ☐ b. Firmeneigenes Fitnesscenter
☐ c. Gemeinde ☐ d. Fitnessclub/Kraftraum/Wellnessbereich
☐ e. Hotel/Resort ☐ f. Militärbasis
☐ g. Studenten-Freizeitzentrum ☐ h. Sonstiges _____

4. Welche weiteren Gerätearten besitzt Ihr Unternehmen zurzeit?

- ☐ a. Laufband Marke _____
☐ b. Fahrrad Marke _____
☐ c. Ellipsentrainer Marke _____
☐ d. Freie Gewichte/Fitnessstudio Marke _____

5. Wie viele Personen nutzen täglich Ihre Einrichtung?

- ☐ a. unter 25 ☐ b. 25 – 75
☐ c. 76 – 150 ☐ d. über 150

6. Planen Sie innerhalb der nächsten 6 – 12 Monate den Kauf weiterer Fitnessgeräte?

- ☐ ja ☐ nein

7. Wenn Sie Frage 6 mit „ja“ beantwortet haben: Was für eine Art Gerät beabsichtigen Sie zu kaufen?

- ☐ a. Laufband ☐ b. Ellipsentrainer
☐ c. Stationäres Fahrrad ☐ d. Freie Gewichte
☐ e. Fitnessstudio ☐ f. Sonstige _____

8. Würden Sie anderen Studioinhabern TRUE empfehlen?

- ☐ ja ☐ nein

9. Sie sind ein geschätzter Kunde von TRUE und Ihre Vorschläge ermöglichen uns, Ihre Erfahrung ständig zu verbessern. Gibt es noch irgendetwas, das Sie uns mitteilen möchten? Bitte erklären: