



* Incluye Guía para el montaje y Tarjeta de garantía

ELÍPTICA XC900

MANUAL DE USUARIO



MANUAL DE USUARIO DEL XC900

IMPORTANT:

All products shown are prototype. Actual product delivered may vary.

Product specifications, features & software are subject to change without notice.

For the most up-to-date owner's manual please visit www.truefitness.com.

For documents in additional languages please visit www.truefitness.com/resources/document-library/

IMPORTANTE:

Todos los productos mostrados son prototipos. La realidad el producto suministrado puede diferir.

Especificaciones de productos, características y software están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para la más actualizada de este manual del propietario, por favor visite www.truefitness.com.

Para los documentos en otros idiomas, por favor visite www.truefitness.com/resources/document-library/

IMPORTANT: Tous les produits présentés sont prototype. Le produit réel livré peut varier.

Spécifications du produit, caractéristiques et logiciels sont sujettes à modification sans préavis.

Pour la plus à jour le manuel du propriétaire s'il vous plaît visitez www.truefitness.com. Pour documents dans

des langues supplémentaires, veuillez www.truefitness.com/resources/document-library/ de visite

重要提示:显示所有产品的原型。实际交付的产品可能有所不同产品规格,功能和软件如有更改,

恕不另行通知迄今为止对于大多数的使用说明书,请访问www.truefitness.com。

对于其他语言的文档,请访问www.truefitness.com/resources/document-library/

هام:

جميع المنتجات المعروضة هي النموذج. قد تختلف المنتج الفعلي تسليمها.

مواصفات المنتج، والميزات والبرامج قابلة للتغيير دون إشعار.

لمعظم ما يصل حتى الآن دليل المالك يرجى زيارة www.truefitness.com.

للمستندات في لغات إضافية، يرجى زيارة www.truefitness.com/resources/document-library/

WICHTIG: Alle hier gezeigten Produkte sind Prototypen. Das tatsächliche Produkt ausgeliefert wird, kann variieren.

Produkt-Spezifikationen, Funktionen und Software können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

In den meisten Fällen bis zu Bedienungsanleitung Bisher besuchen Sie bitte www.truefitness.com.

Für Dokumente in weiteren Sprachen finden Sie unter www.truefitness.com/resources/document-library/

BELANGRIJK: Alle getoonde producten zijn prototype. Daadwerkelijke product geleverd kan verschillen.

Product specificaties, eigenschappen & software zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Voor de meest actuele handleiding van de eigenaar kunt u terecht www.truefitness.com.

Voor documenten in andere talen kunt u terecht op www.truefitness.com/resources/document-library/

ВАЖНО. Все показанные продукты являются прототипами. Фактически поставляемый продукт может

отличаться от них. Технические характеристики, функции и программное обеспечение изделия могут

быть изменены без уведомления. Для получения последней версии руководства пользователя посетите

веб-сайт www.truefitness.com.

Для получения документов на других языках посетите веб-сайт www.truefitness.com/resources/document-library/

MANUAL DE USUARIO DE LA ELÍPTICA XC900

MENSAJE A NUESTROS CLIENTES

Frank Trulaske comenzó TRUE Fitness® hace unos 35 años con la filosofía simple de ofrecer productos de fitness, servicios y asistencia de calidad superior. En la actualidad, TRUE es líder mundial en equipos de ejercicio fitness de gran calidad para los mercados comerciales y residenciales. Nuestro objetivo es ser líderes en tecnología, innovación, rendimiento, seguridad y estilo. TRUE ha recibido numerosos premios por su productos a lo largo de los años y permanece como punto de referencia para la industria. Tanto las instalaciones de fitness como los consumidores invierten en los productos TRUE debido a las duraderas plataformas de grado comercial utilizadas en todos los productos, tanto comerciales como residenciales por igual.

La tradición de fabricación de calidad que nos enorgullece y la cultura de innovación en TRUE ha dado lugar a una línea completa de equipos de fuerza y cardiovasculares extraordinarios. Como resultado, personas de todo el mundo se benefician con la experiencia TRUE. La innovación a lo largo de toda la línea de productos ha hecho que TRUE tenga mucho éxito y sea una característica de la marca TRUE. La tecnología patentada Heart Rate Control de TRUE es solo una de las formas excepcionales en las que ofrecemos un rendimiento simple y superior que cada usuario puede disfrutar y, más importante aún, utilizar para lograr sus objetivos personales de salud y fitness.

En el corazón de nuestro éxito se encuentran las pruebas incansables y sistemáticas de la vida útil tanto de nuestros productos como de sus componentes. Contamos con empleados dedicados que comprenden que nuestra filosofía es brindar los mejores productos del mundo.

Nuestro objetivo es ofrecer los equipos de mejor calidad del mundo para las soluciones de salud y fitness de nuestros clientes.

MANUAL DE USUARIO DE LA ELÍPTICA XC900

ÍNDICE:

Capítulo 1: Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad	5
Requisitos de espacio	8
Instrucciones para la puesta a tierra	9
Requisitos de alimentación	10
Adhesivos de advertencia	11
Cumplimientos	11

Capítulo 2: Instrucciones de montaje

Lista de verificación previa al ensamblaje	13
Pasos para el montaje	15
Diagrama del cableado	23

Capítulo 3: Presentación del producto

Presentación de XC900	35
-----------------------------	----

Capítulo 4: Cuidado y mantenimiento

Cuidado y mantenimiento	27
Limpieza del equipo	27
Otro mantenimiento preventivo programado	28
Almacenamiento a largo plazo	28

Capítulo 5: Servicio de atención al cliente

Contacto con el servicio al cliente	29
Contacto con ventas	29
Informe de daños en piezas o durante el transporte	30

Capítulo 6: Información adicional

Guía para la solución de problemas	31
--	----

Capítulo 7: Información sobre la garantía

Registro de la garantía	39
-------------------------------	----

CAPÍTULO 1: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este equipo está diseñado para un entorno comercial o institucional. El manual de usuario debe estar accesible para todos los entrenadores personales, profesores y miembros.



ADVERTENCIA: TODAS LAS PERSONAS QUE REALIZAN EJERCICIOS DEBEN LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.



ADVERTENCIA: Los sistemas de control de la frecuencia cardíaca pueden ser imprecisos en algunas personas. El ejercicio excesivo puede causar daños graves o incluso la muerte. Si se siente débil, deténgase inmediatamente.



ADVERTENCIA: El equipo debe retirarse del uso de inmediato si no funciona de manera correcta o cuando se presenta una advertencia electrónicamente.

TRUE recomienda ENCARECIDAMENTE consultar al médico y realizarse un examen médico completo antes de comenzar un programa de ejercicios, especialmente si el usuario tiene antecedentes de presión arterial alta o enfermedad cardíaca, tiene más de 45 años de edad, fuma, tiene colesterol elevado, es obeso o no ha realizado ejercicios con frecuencia en el último año. Asimismo, TRUE recomienda consultar a un profesional del fitness con respecto al uso correcto de este producto. Si en algún momento el usuario mientras realiza ejercicios siente debilidad, mareos, dolor o falta de aliento, debe detenerse de inmediato.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, siempre desenchufe este producto TRUE antes de limpiar o intentar toda actividad de mantenimiento. No manipule el enchufe con las manos mojadas.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones, es imprescindible conectar cada producto a una toma de corriente de 110 V conectada a tierra correctamente. El riesgo de descarga eléctrica puede ser producido por la conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo. Consulte a un electricista calificado si no está seguro acerca de las técnicas correctas de puesta a tierra. No modifique el enchufe que se proporciona con este producto. Si no es el adecuado para la toma de corriente, un electricista profesional debe instalar la toma de corriente adecuada. Su producto TRUE Fitness debe conectarse a tierra correctamente a fin de reducir el riesgo de descarga en caso de mal funcionamiento del equipo. Su equipo está equipado con un cable eléctrico, que incluye un conductor de puesta a tierra y un enchufe con puesta a tierra del equipo. El enchufe debe insertarse en una toma de corriente que se haya instalado y puesto a tierra correctamente, de acuerdo con todos los códigos y normas locales vigentes. En Norteamérica no se puede utilizar un adaptador provisional para conectar este enchufe a una toma de corriente bipolar. Si no hay disponible una toma de corriente de 15 amp puesta a tierra correctamente, un electricista profesional debe instalarla.



ADVERTENCIA: No levante la consola para mover el equipo. No utilice la consola como manillar durante el entrenamiento.



ADVERTENCIA: Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos.



ADVERTENCIA: Mantenga el equipo estable sobre una superficie plana.

CAPÍTULO 1: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 **ADVERTENCIA:** Reemplace las etiquetas de advertencia que puedan estar deterioradas, dañadas o que falten.

 **ADVERTENCIA:** Reemplace todo componente dañado o que no esté en funcionamiento. Retire la unidad del funcionamiento hasta realizar la reparación.

 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio y descarga eléctrica o lesiones a las personas, siga estas instrucciones:

- Este dispositivo nunca debe dejarse sin supervisión cuando esté enchufado.
- No utilice ningún tipo de alargador con este producto.
- Desconéctelo del enchufe cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier reparación.
- No ponga en funcionamiento el equipo mientras esté cubierto con una manta, plástico o cualquier cosa que aisle o interrumpa el flujo de aire.

 **ADVERTENCIA:** Existe un riesgo de lesión por aplastamiento cuando el equipo está en funcionamiento. Mantenga los pies, manos y dedos alejados de las partes móviles.

ATENCIÓN:

- Se pueden producir lesiones relacionadas con la salud producto del uso incorrecto o excesivo del equipo de ejercicios.
- No utilice las funciones de escritura o navegación en la web a velocidades excesivas. Para estabilizarse, sujétese siempre a un agarre fijo cuando utilice las funciones de escritura o navegación en la web. (Varía según las opciones de consola)
- No utilice los agarres de contacto para la frecuencia cardíaca como manillar durante el entrenamiento.
- Cualquier cambio o modificación que se realice al equipo podría invalidar la garantía del producto.
- Para evitar lesiones, colóquese sobre las barras laterales antes de encender la elíptica.
- Para desconectar la elíptica, APÁGUELA con el interruptor ENCENDIDO/APAGADO, si corresponde; luego, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Nunca ponga en funcionamiento un producto TRUE si tiene un cable de alimentación o un enchufe eléctrico dañados o si se ha caído, dañado o incluso sumergido parcialmente en agua. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de TRUE.
- La elíptica comercial es autónoma y no requiere el uso de un tomacorriente con la consola LED. Las consolas TFT o las pantallas táctiles opcionales requieren entrada de 110 V CA y salida de 9 V CC 1,5 amp solo para el funcionamiento de la consola.
- Las baterías dentro del equipo autónomo contienen materiales que se consideran peligrosos para el medio ambiente. Las leyes federales requieren la eliminación adecuada de estas baterías.
- Utilice solo un cable de alimentación de CA o adaptador de CA/CC de TRUE.
- Tenga en cuenta que la configuración del enchufe para el adaptador de alimentación puede variar según el país.
- Coloque este producto de manera que el enchufe del cable de alimentación sea accesible al usuario.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No tire del cable de alimentación para mover el equipo ni utilice el cable como sujeción. No coloque el cable de alimentación a lo largo de la parte lateral ni debajo de la cinta.
- Si se daña el cable de alimentación debe reemplazarlo el fabricante, un agente de servicio técnico autorizado o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- No utilice este producto en áreas donde se utilizan productos en aerosol o donde se administra oxígeno. Dichas sustancias crean peligro de combustión y explosión.
- Siempre siga las instrucciones de la consola para un funcionamiento adecuado. Es necesario una estrecha supervisión cuando se utiliza cerca de niños menores de 15 años o personas discapacitadas.
- No utilice este producto en exteriores, cerca de agua, mientras llueve ni en áreas donde haya una humedad elevada, incluso en cambios extremos de temperatura.
- Nunca ponga en funcionamiento un producto TRUE con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabellos o cualquier material que las obstruya.
- Nunca introduzca objetos dentro de las aberturas de este producto. En caso de que un objeto caiga dentro del dispositivo, apáguelo, quite el cable de alimentación del enchufe y retire el objeto cuidadosamente. Si no puede alcanzar el objeto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de TRUE.
- Nunca coloque líquidos de ningún tipo directamente sobre la unidad excepto sobre la bandeja para accesorios o el soporte para botellas. Se recomienda usar envases con tapa.

CAPÍTULO 1: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ATENCIÓN:

- Utilice zapatos con suela de goma o alta tracción. No utilice zapatos con tacones, suela de cuero, tacos o clavos. Asegúrese que no haya piedras incrustadas en las suelas. No utilice este producto con los pies descalzos. Mantenga toda la ropa holgada, cordones de zapatos y toallas alejados de las partes móviles.
- No introduzca la mano dentro o debajo de la unidad, ni incline la unidad sobre un lado durante el funcionamiento.
- Utilice una posición ergonómica correcta mientras opera la elíptica.
- No permita que los animales estén sobre o cerca del equipo mientras está en funcionamiento.
- Utilice las barras laterales o las barras de ejercicios superiores cuando se necesite estabilidad adicional. En caso de emergencia, el usuario debe sujetar la barras laterales y colocar sus pies en las plataformas laterales. Los raíles laterales deben utilizarse para sujetar los sensores de medición de la frecuencia cardíaca o para descansar la mano mientras opera las teclas de la zona de actividad.
- No exceda el peso máximo de usuario de 181 kg.
- Evite salir de la elíptica mientras los pedales aún están en movimiento.
- No utilice este equipo si está resfriado o tiene fiebre.
- Al utilizar esta máquina de ejercicios, siempre se deben seguir las medidas básicas de precaución.
- Utilice esta elíptica solo para su uso previsto como se describe en este manual.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Solo permita que personal capacitado realice el mantenimiento del equipo.
- Evite la posibilidad de que otras personas sean golpeadas o queden atrapadas entre las partes móviles asegurándose que estén fuera del alcance de la elíptica mientras está en movimiento.
- Solo una persona debe estar en la elíptica mientras está en funcionamiento.
- Es responsabilidad exclusiva del propietario/operador asegurar que se realiza el mantenimiento habitual y programado.
- Este dispositivo pueden utilizarlo niños mayores de 8 años así como personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción con respecto al uso del aparato de forma segura y comprende los riesgos que acarrea.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

⚠ ATENCIÓN:

- Evite colocar las manos sobre las cubiertas de las barras laterales superiores mientras la elíptica está en funcionamiento. (Consulte la Fig. 2)


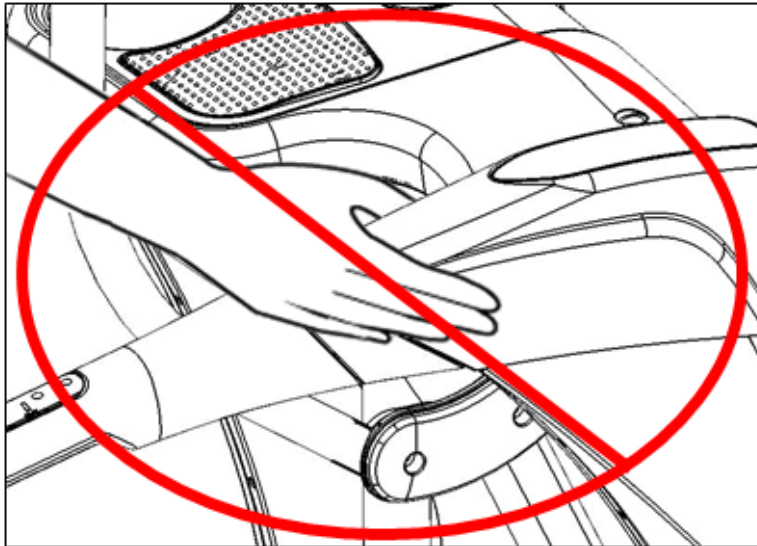


Fig 2

CAPÍTULO 1: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

REQUISITOS DE ESPACIO:

TRUE recomienda dejar una zona de seguridad de 39" en la parte posterior de la elíptica. Los lados de la unidad deben estar alejados al menos 20" de la pared u obstrucciones. (Consulte la Fig. 1)

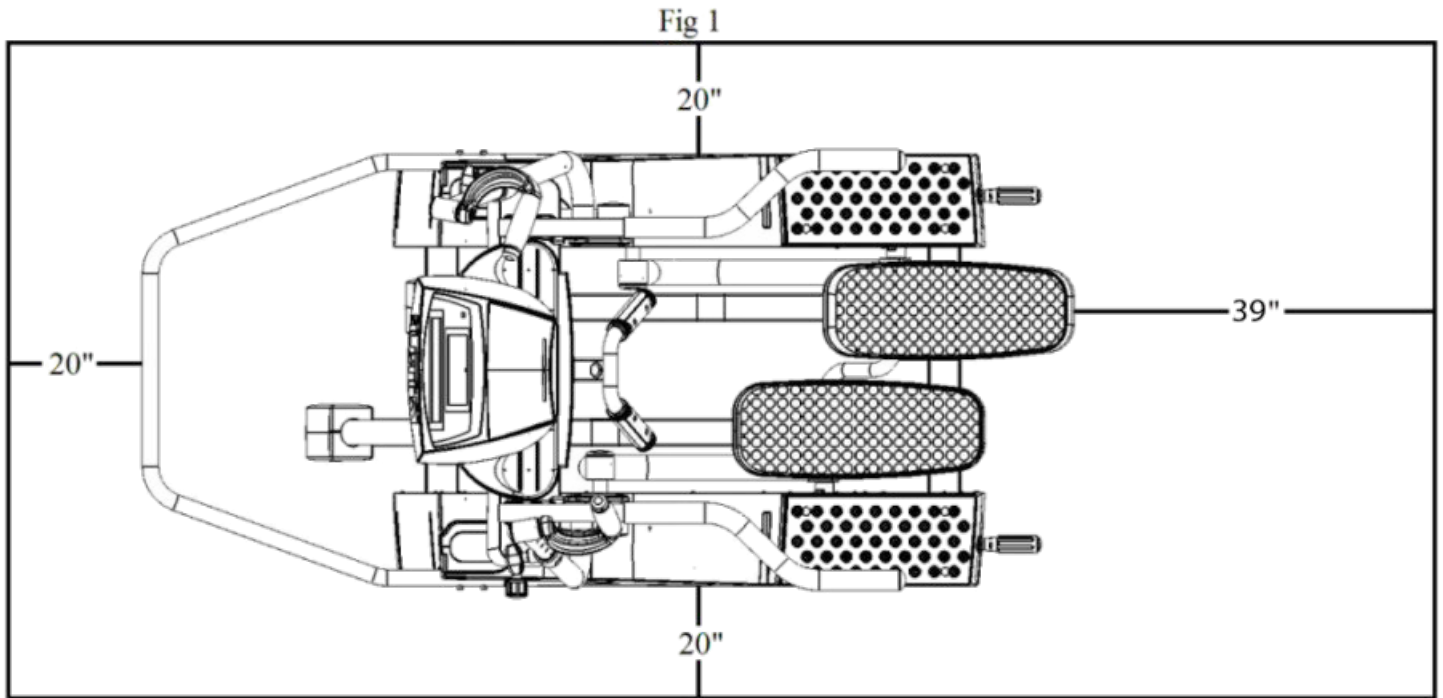

CAPÍTULO 1: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA A TIERRA:

Este producto debe conectarse a tierra. En caso de funcionamiento defectuoso o avería, la puesta a tierra proporciona una vía de menor resistencia para que la corriente eléctrica reduzca el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que posee un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe colocarse en una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra correctamente de acuerdo con todos los códigos y normas locales.



PELIGRO:

- La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede causar riesgo de descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista o personal de servicio técnico si tiene dudas con respecto a la correcta puesta a tierra del producto. No modifique el enchufe que se proporciona con el producto. Si no es el correcto para la toma de corriente, un electricista profesional debe instalar la toma de corriente adecuada.
- No quite la cubierta del motor ya que puede correr riesgo de lesiones debido a una descarga eléctrica.
- 120 voltios: Este modelo se utiliza en un circuito nominal de 120 V y cuenta con un enchufe de puesta a tierra similar al enchufe ilustrado en la Figura A. Asegúrese que el producto esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar un adaptador con este producto.
- 230 voltios: Este modelo se utiliza en un circuito que posea una potencia nominal mayor de 120 V y esté equipado de fábrica con un cable eléctrico específico y posea un enchufe de puesta a tierra similar al enchufe que se ilustra en la Figura B. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe en la Figura B. No se debe utilizar un adaptador con este producto. Si el producto debe conectarse nuevamente para utilizarlo en un tipo diferente de circuito eléctrico, la reconexión debe realizarla personal de servicio técnico calificado.

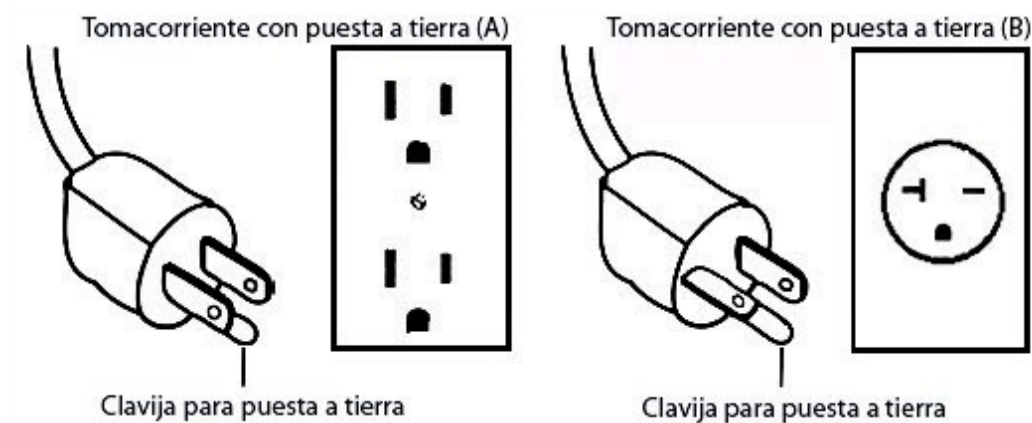

CAPÍTULO 1: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PRODUCTOS TRUE

Hoja informativa 2010

NOTA:

Lea y comprenda todas las instrucciones de esta hoja y del Manual del usuario antes de enchufar un cable de alimentación TRUE a una toma eléctrica. Esta hoja informativa le ayudará a identificar el voltaje y los cables que necesita en donde vive y describirá los requisitos para:

- Líneas de tierra y dedicadas
- Voltaje
- Cables de alimentación
- Adaptadores de alimentación
- Cables alargadores

PELIGRO:

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra de equipo puede entrañar un riesgo de electrocución. Consulte con un electricista cualificado o con un proveedor de servicios si tiene dudas sobre si el equipo está correctamente conectado con toma de tierra o instalado en una línea dedicada. Busque un electricista cualificado para realizar las modificaciones necesarias en el cable o enchufe. TRUE no se hace responsable de las lesiones o daños resultado de una modificación del cable o enchufe.

PRECAUCIÓN: Mantenga los cables alejados del calor (como placas base). Tenga cuidado al colocar los cables, para que no se conviertan en un obstáculo.

Cables alargadores

No utilice un cable alargador para suministrar electricidad a ningún producto TRUE.

Líneas de tierra y dedicadas

El equipo TRUE debe tener toma a tierra. En caso de un fallo de funcionamiento o de avería, la toma de tierra proporciona una vía de mínima resistencia para que la corriente eléctrica reduzca el riesgo de electrocución. Los cables TRUE (excepto para los adaptadores de ciclos) disponen de un conductor de puesta a tierra de equipo y de un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma apropiada que esté instalada y puesta a tierra correctamente de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas de su localidad. No utilice un adaptador de enchufe a tierra para adaptar el cable de alimentación a una toma que no sea de tierra. No utilice una toma GFCI o un disyuntor GFCI. Una línea dedicada asegurará que está disponible una alimentación adecuada para un funcionamiento seguro durante toda la vida del producto TRUE.

Voltaje

El voltaje requerido para su unidad está situado en el adhesivo del número de serie (por lo general, en la parte frontal de la unidad). Dependiendo de dónde viva, pueden diferir los requisitos de voltaje. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunas cintas TRUE requieren una tensión de 115 VCA, 60 Hz y 20 amp. Véase la Figura 1. Sin embargo, una vivienda por lo general tiene tomas de corriente de 15 amp. En este caso, póngase en contacto con un electricista para instalar una línea dedicada de 20 amperios antes de su uso. Véase la Figura 2.

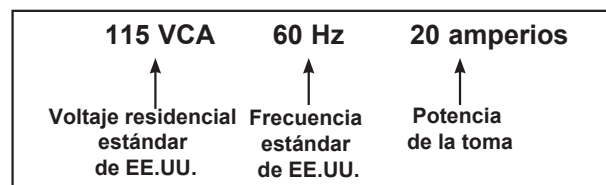


Figura 1

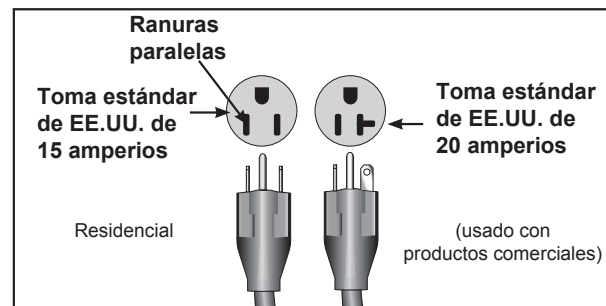


Figura 2

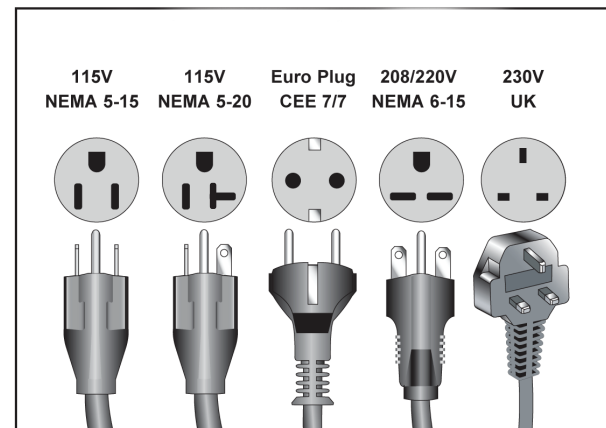


Figura 3

CAPÍTULO 1: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADHESIVOS DE ADVERTENCIA:



ADVERTENCIA: Reemplace las etiquetas de advertencia que puedan estar deterioradas, dañadas o que falten.

Para reemplazar cualquier adhesivo deteriorado o que falte, póngase en contacto con TRUE FITNESS en www.truefitness.com o con el servicio de atención al cliente llamando al número 800-883-8783.

ATENCIÓN: Peligro de lesiones - Para evitar lesiones, tenga el máximo cuidado al subir o bajar de una máquina en movimiento. Lea el manual de instrucciones antes de utilizarla. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las piezas móviles, desenchufe la máquina antes de realizar el mantenimiento.

ADVERTENCIA! Asesórese convenientemente antes de usar este equipo. Revise el equipo antes de usarlo. Interrumpa el ejercicio si se siente débil, mareado o le falta la respiración. Mantenga a los niños alejados de este equipo. Manténgase alejado de todas las partes móviles. Si no se toman las precauciones adecuadas, se pueden producir lesiones graves.

ADVERTENCIA! Los sistemas de supervisión de frecuencia cardíaca pueden ser imprecisos. El sobentrenamiento puede causar daños graves o incluso la muerte. Si se siente débil, deténgase inmediatamente. Este equipo de entrenamiento fijo no es adecuado para propósitos de alta precisión.

www.truefitness.com



TRUE FITNESS TECHNOLOGY, INC.
ST LOUIS, MISSOURI 63366



Intertek
3110024



CONFORMS TO ANSI/UL
STD. 1647
CERTIFIED TO CAN/CSA
STD. C22.2 NO.68

Model No.
XC900-19

Serial No./Date Code
17-XC9000001A

(條碼區)

Rating :
120Vac , 0.5amp , 35watts , 60Hz , 1Ø

Max user weight : 182 kg (400 lb)

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
EN ISO 20957-1, EN ISO 20957-9, class SB

MADE IN TAIWAN

WARNING: This stationary training equipment is not suitable for high accuracy purposes.
CAUTION: Read the information supplied by the manufacturer before use.

CUMPLIMIENTOS:

Este equipo cumple con todos los códigos y regulaciones pertinentes. Para obtener una lista completa de los cumplimientos, visite www.truefitness.com.

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- **Lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias antes de su uso.**
- Realice un examen médico antes de empezar un programa de ejercicios. Si en algún momento del ejercicio se siente débil o mareado, o nota algún dolor, deténgase y consulte a su médico.
- Asesórese convenientemente antes de usar la máquina.
- Esta unidad está prevista solo para uso comercial.
- Inspeccione la unidad por si hubiese componentes incorrectos, gastados o sueltos, y no los utilice hasta que se arreglen, sustituyan o ajusten.
- No lleve ropa suelta o que cuelgue mientras utiliza la unidad.
- Tenga cuidado al subir o bajar de la unidad.
- Lea, comprenda y pruebe los procedimientos de parada de emergencia antes de utilizar la máquina.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de realizar tareas de mantenimiento en la unidad.
- No exceda el peso máximo de usuario de 400 libras.
- Mantenga la parte superior de la superficie móvil limpia y seca.
- Mantenga alejados a niños y animales.
- Tenga cuidado al mover y montar la unidad.
- Cualquier equipo de ejercicios entraña riesgos. Si no presta atención a las condiciones de uso del equipo, podría sufrir lesiones graves e incluso la muerte.
- Conserve estas instrucciones.

Pautas básicas para la instalación del equipo:

Después de retirar el equipo del embalaje, colóquela sobre una superficie limpia y nivelada. Asegúrese de que el cable de alimentación llega fácilmente a una toma de corriente con tres clavijas.

Requisitos eléctricos importantes – 120V:

Su equipo TRUE requiere un circuito exclusivo de toma de corriente con puesta a tierra con corriente alterna (CA) de 120 voltios, 20 amp. Esto significa que no se puede conectar nada más en el mismo circuito. La mayoría de los circuitos tienen una potencia nominal para este requisito de 120V CA 20 amp, pero debe asegurarse de que el equipo no comparte el circuito con otro equipo.

Requisitos eléctricos importantes – 220V:

Su equipo TRUE requiere un circuito exclusivo de toma de corriente con puesta a tierra con corriente alterna (CA) de 230 voltios, 15 amp. Esto significa que no se puede conectar nada más en el mismo circuito. La mayoría de los circuitos tienen una potencia nominal para este requisito de 230V CA 15 amp, pero debe asegurarse de que el equipo no comparte el circuito con otro equipo.



PELIGRO: No utilice un cable de extensión ni un tomacorriente sin puesta a tierra.

La puesta a tierra ayuda a prevenir daños eléctricos al equipo e incrementa su seguridad al ayudar a evitar descargas eléctricas. Consulte con un electricista o personal de servicio técnico profesional si tiene dudas con respecto a la correcta puesta a tierra del equipo. No modifique el enchufe provisto con la unidad si no se acopla bien al tomacorriente. Un electricista calificado debe instalar un tomacorriente adecuado.

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE


LISTA DE COMPROBACIÓN ANTES DEL MONTAJE

⚠ ATENCIÓN:

- Se recomienda que al menos dos personas desempaqueten y monten la elíptica.
- Retire las bandas del embalaje y extráigalas por la parte superior del palé de carga.
- Retire todos las partes del embalaje. Deje la máquina sobre el palé de carga.
- En cada paso utilice los materiales de la bolsa correspondiente.

Identificación de las partes:

Utilice esta página para identificar las piezas que se utilizan en cada paso.

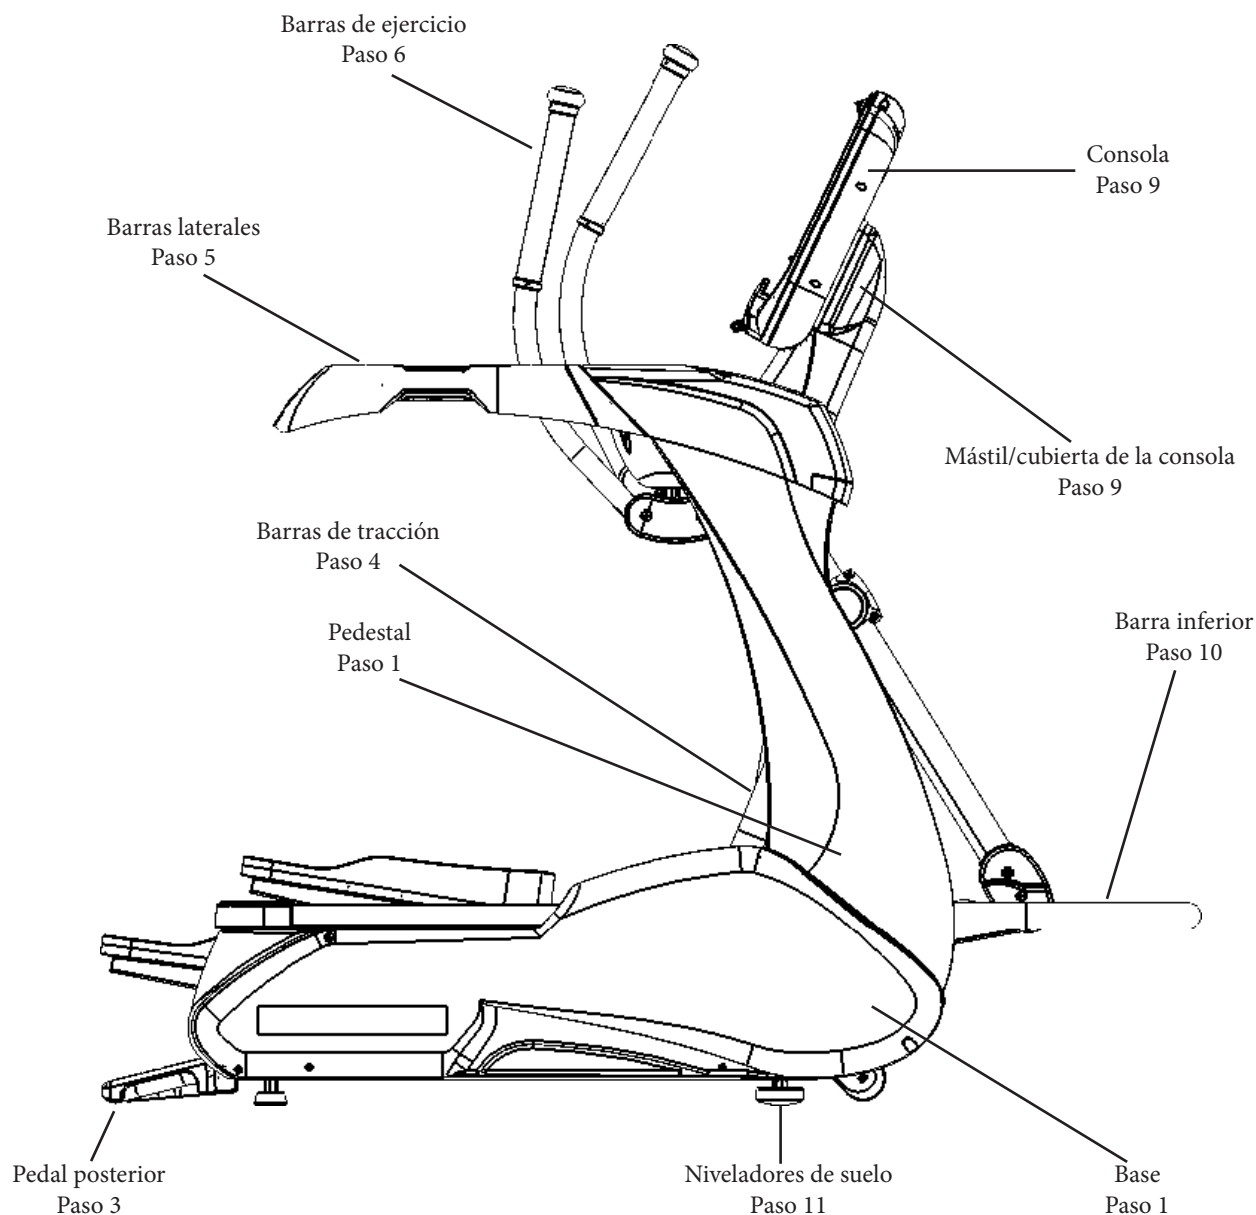


CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

LISTA DE COMPROBACIÓN ANTES DEL MONTAJE

Medir puertas:

Mida todas las puertas, pasillos y escaleras para asegurarse de que el bastidor de 88 cm pueda caber. Si no cabe, lleve todas las piezas al lugar de colocación definitivo y ensamble la máquina en dicho lugar. Si la máquina debe colocarse de costado, mantenga el Styrofoam del lado izquierdo colocado en la base para ayudar a evitar dañar las cubiertas plásticas.


Al trasladar la elíptica tenga en cuenta:

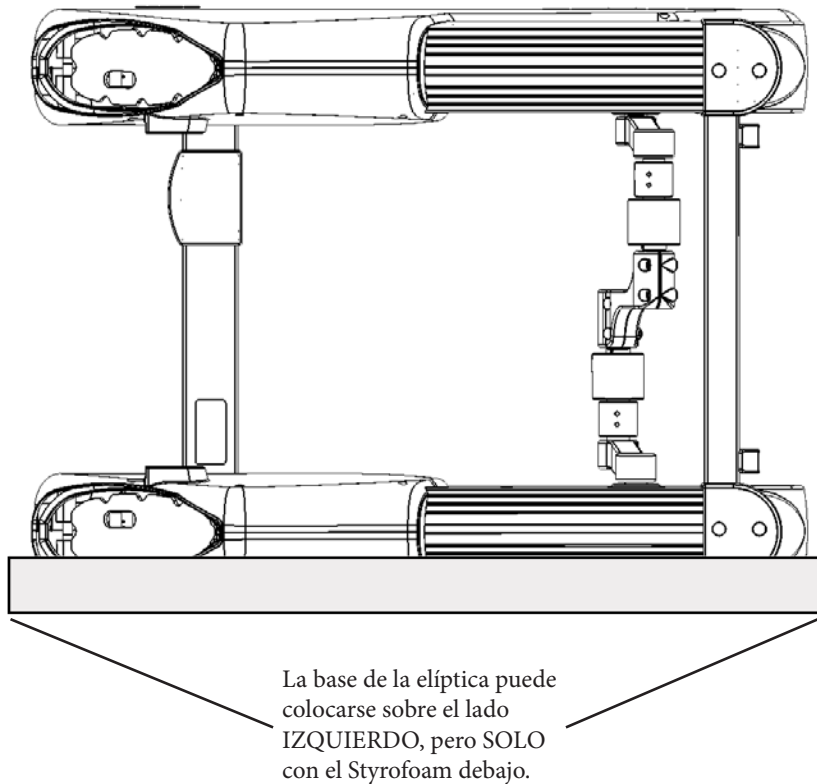

Lista de comprobación antes del montaje

Herramientas necesarias:

Llave hexagonal de 10mm (incluida)
Llave hexagonal de 8 mm (incluida)
Llave hexagonal de 6 mm (incluida)
Destornillador Phillips n.º 2
Llave de cubo de 17 mm

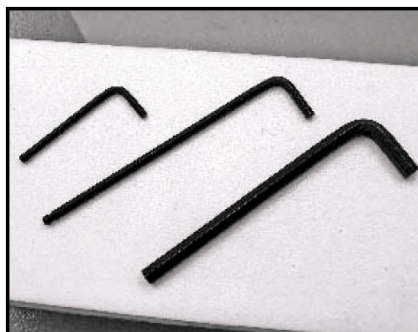

Equipamiento:


Los elementos del equipamiento están envasados en bolsas plásticas numeradas que corresponden al paso en el cual deben utilizarse. No todos los pasos requieren equipamiento.

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

PASOS PARA EL MONTAJE:


Paso 1 - Ensamblar el pedestal a la base:

a) Retire los 3 tornillos para quitar los recubrimientos internos de ambos lados.

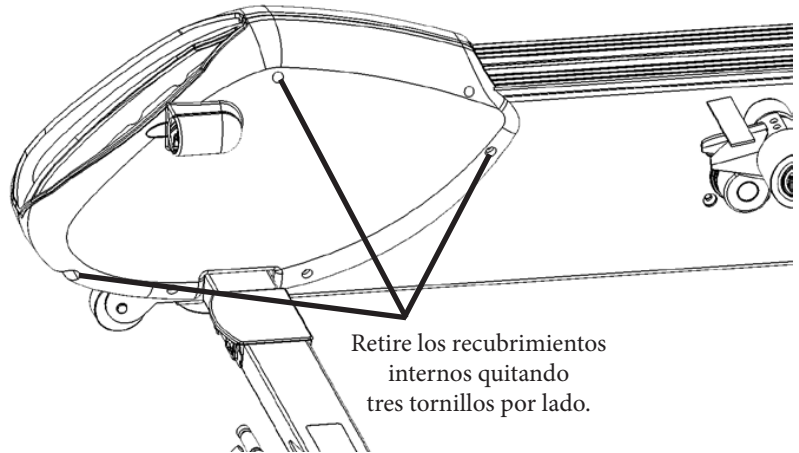


b) Retire la brida de torsión desde el sello de caucho y deslícela hacia arriba sobre el cordón de soldadura hasta su ubicación correcta. Asegúrese que la lengüeta "Arriba" está hacia arriba en la parte posterior de la máquina.

NOTA: el sello de caucho es para la desviación de la transpiración y debe apoyarse debajo de las cubiertas plásticas.

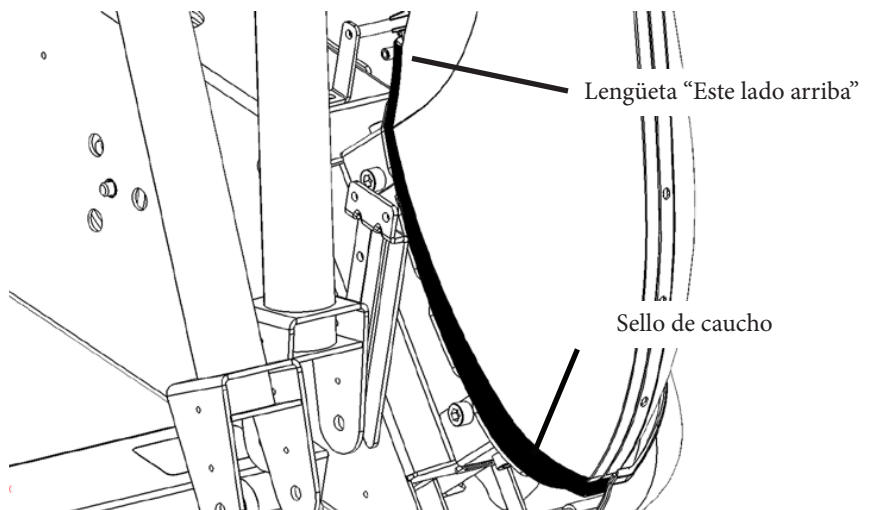

c) Con dos personas, deslice el pedestal en forma vertical hacia abajo sobre la base y tenga cuidado de no presionar los cables del lado derecho de la base.

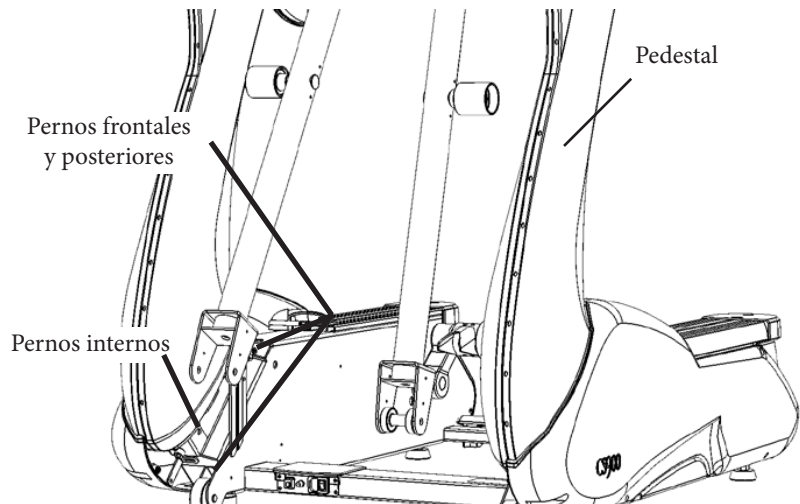

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

PASOS PARA EL MONTAJE:

Paso 1 - Ensamblar el pedestal a la base:


d) Para fijar el pedestal a la base, utilice 2 pernos M10x70 mm en la parte interior y 4 pernos M10x20 mm en la parte frontal y posterior. Realice esto para ambos lados.

*NO presione los cables.


Equipamiento necesario (Bolsa 2):



4 pernos M10 x 20 mm




2 pernos M10 x 70 mm

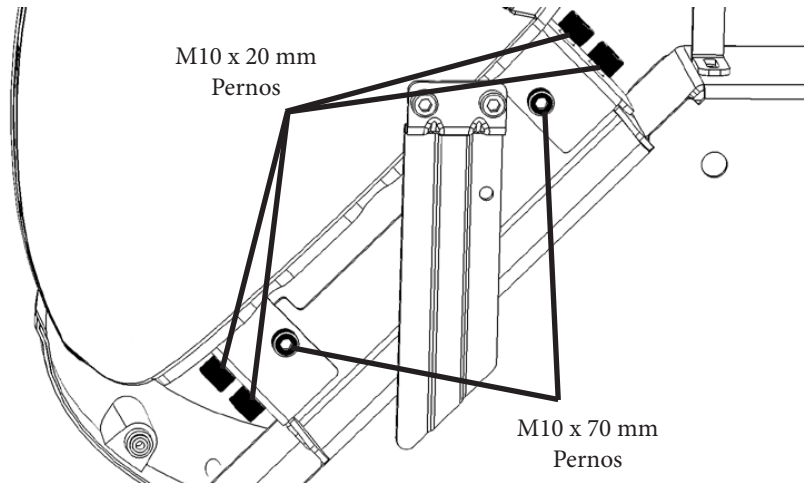

e) Conecte los cables provenientes del lado derecho inferior del pedestal a los cables correspondientes provenientes del bastidor.

Asegúrese de colocar la cubierta negra sobre la conexión coaxial.

Conecte todos los cables y desplácelos nuevamente dentro de la abertura y fuera del recorrido.

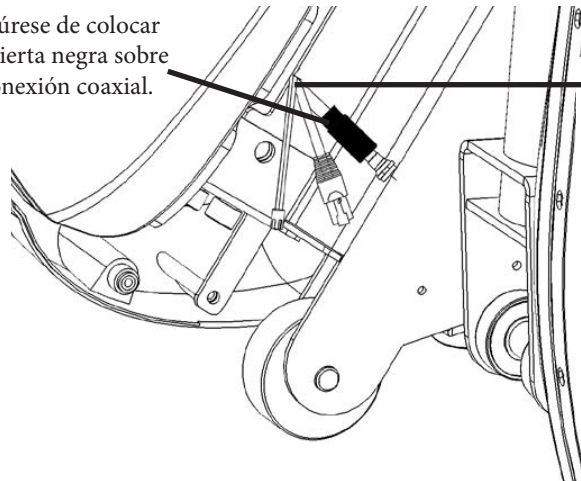

Paso 2 - Fijar los recubrimientos internos:

a) Asegúrese que los cables estén apartados antes de fijar los recubrimientos internos.

b) Utilice dos tornillos M4x16 mm y cuatro tornillos M5x12 por lado para fijar los recubrimientos internos.


Equipamiento necesario (Bolsa 2):



8 pernos M5 x 12 mm



4 pernos M5 x 16 mm

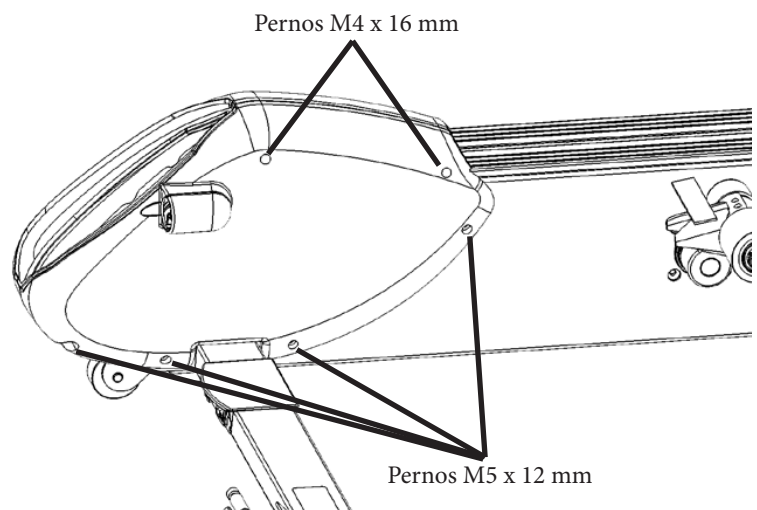

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

PASOS PARA EL MONTAJE:



Paso 3 - Colocar pedal posterior:

a) Inserte el conjunto de piezas soldadas del pedal dentro de las aberturas posteriores asegurándose que los orificios de los tornillos estén hacia arriba.

b) Utilice los 2 pernos M10x50 y 2 tuercas M10 para fijar las piezas soldadas.

c) Coloque el pedal plástico con los 4 pernos inoxidables M5x12.

Equipamiento necesario (Bolsa 3):

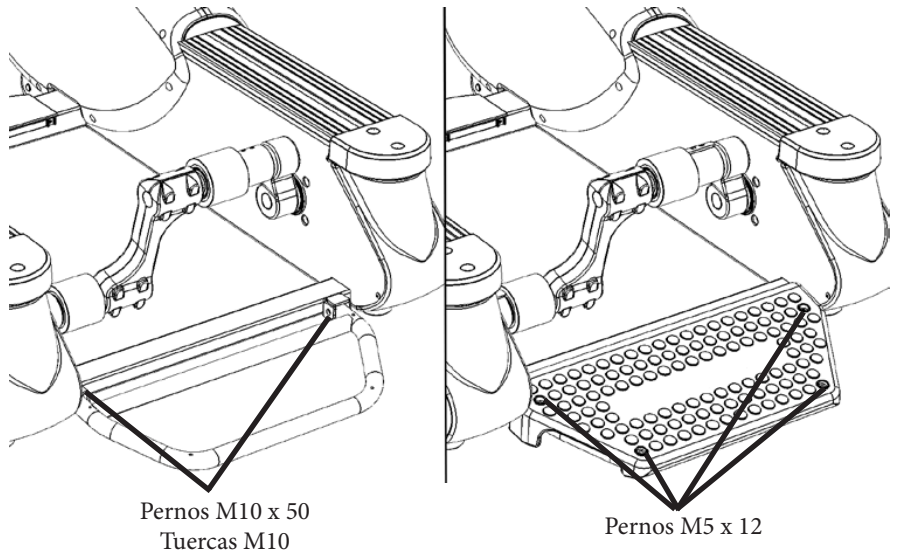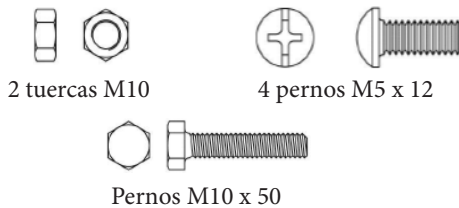

Paso 4 - Colocar las barras de tracción:


*Las barras de tracción tienen las etiquetas "L" de izquierda y "R" de derecha.

a) Deslice la barra de tracción correcta sobre el eje correspondiente.

b) Instale, pero no apriete un perno M10, la arandela de presión y las arandelas planas con una llave de cubo de 17 mm.

c) Repita estos pasos para ambos lados.


Equipamiento necesario (Bolsa 4):

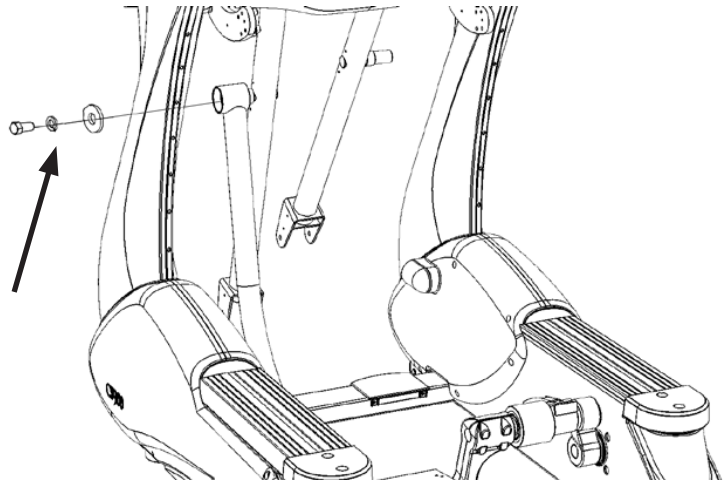

d) Fije la parte inferior de las barras de tracción con 4 pernos M8x 12 y 4 arandelas curvas M8.

e) Cuando se colocan todos los pernos, apriete los pernos inferiores con una llave allen de 6 mm y los pernos superiores con una llave de cubo de 17 mm.

Equipamiento necesario (Bolsa 4):

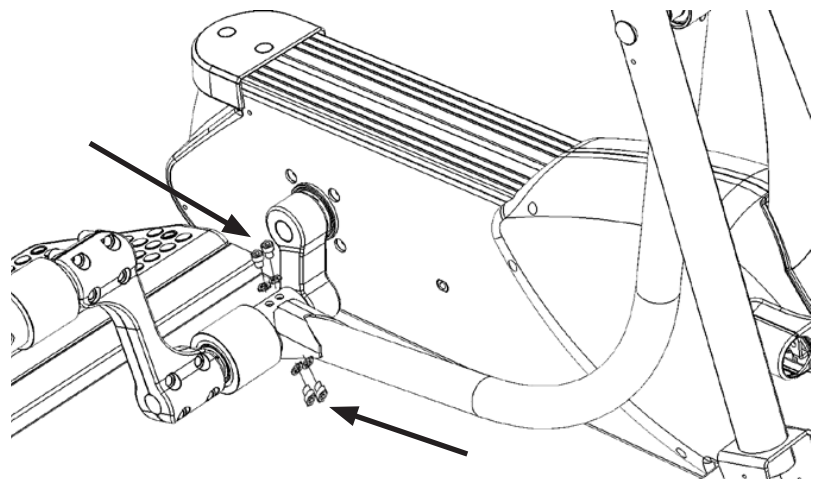

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

PASOS PARA EL MONTAJE:

Paso 4 - Colocar las barras de tracción:

*Los recubrimientos tienen las etiquetas “L” de izquierda y “R” de derecha en la parte interna de la pieza.

f) Coloque las cubiertas intermedias con 2 tornillos M5x12 y 3 M3x12.

g) Repita estos pasos para ambos lados.


Equipamiento necesario (Bolsa 4):



6 pernos M3 x 12




4 pernos M5 x 12

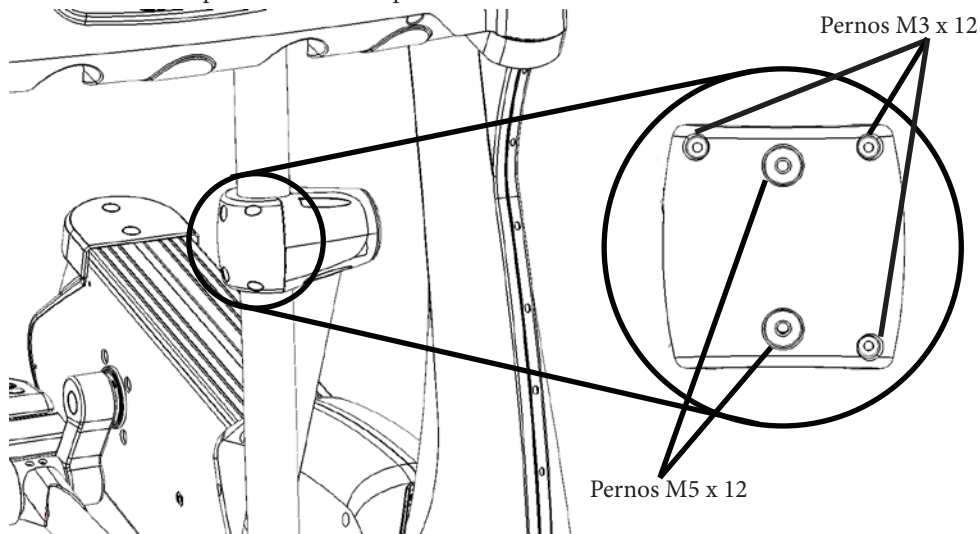

Paso 5 - Colocar las barras laterales:

a) Conecte el cable de frecuencia cardíaca de la barra para ejercicio cardiovascular.

b) Deslice **CUIDADOSAMENTE** la barra lateral dentro del pedestal e introduzca el cable de frecuencia cardíaca dentro del tubo metálico. Asegúrese de no presionar los cables de frecuencia cardíaca.

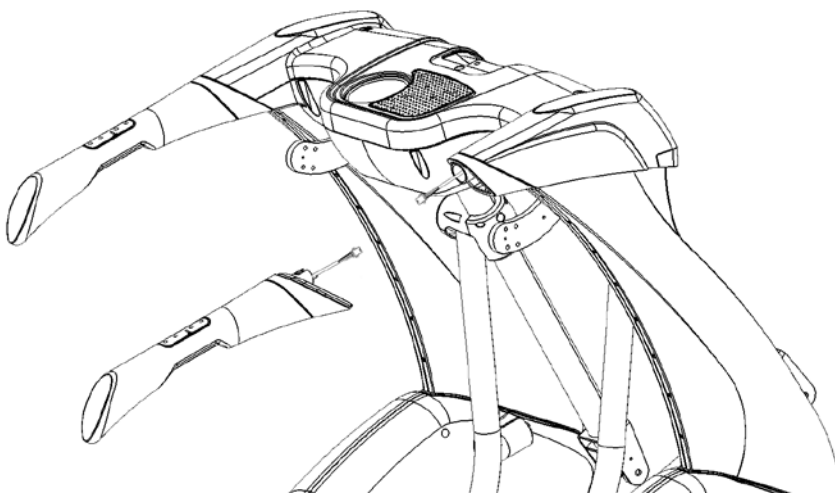


c) Utilice 2 pernos M8x12 mm en cada lado para ajustar las barras laterales dentro de la parte inferior del pedestal.

Equipamiento necesario (Bolsa 5):



4 pernos M8 x 12

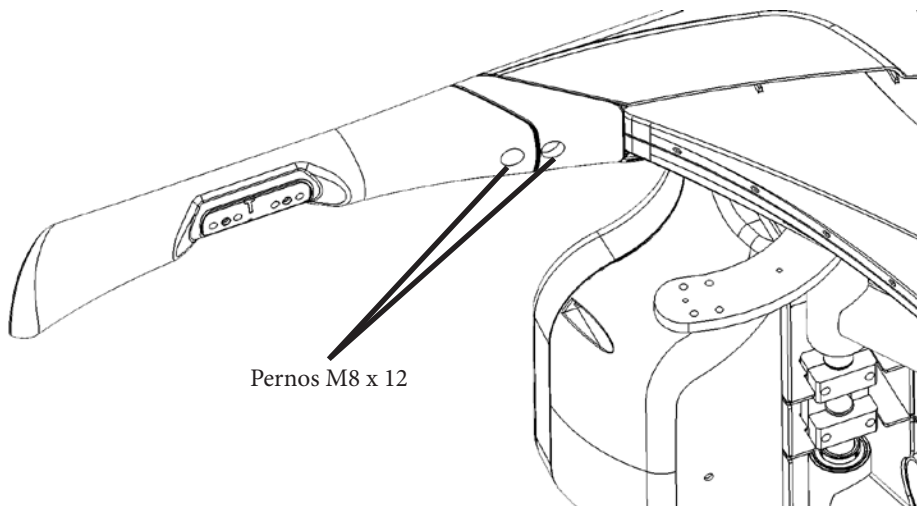

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

PASOS PARA EL MONTAJE:

Paso 6 - Colocar las barras para ejercicio cardiovascular del tren superior:


*Las barras superiores tienen las etiquetas “L” de izquierda y “R” de derecha.

- a) Instale cada barra superior con 4 pernos 4 M8 1,25 x 16 mm utilizando una llave hexagonal de 6 mm.

Equipamiento necesario (Bolsa 6):



6 pernos M3 x 12

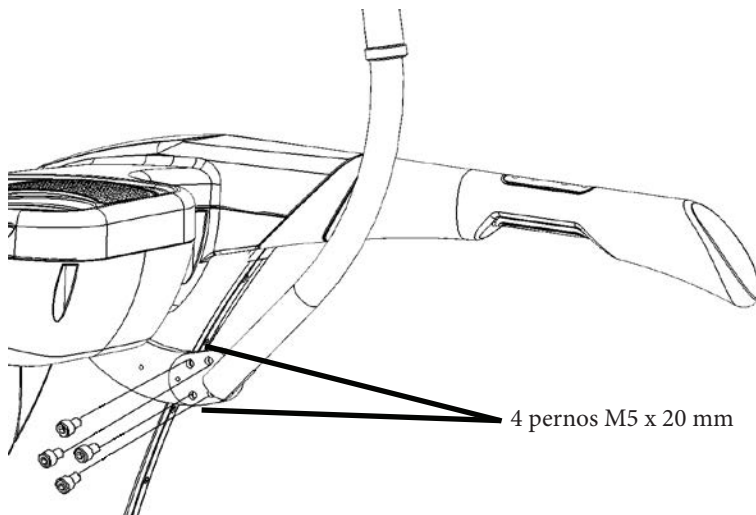


- b) Fije las cubiertas de las barras para ejercicio cardiovascular con 4 tornillos M5x8 mm por lado.

Equipamiento necesario (Bolsa 6):




8 pernos M5 x 8

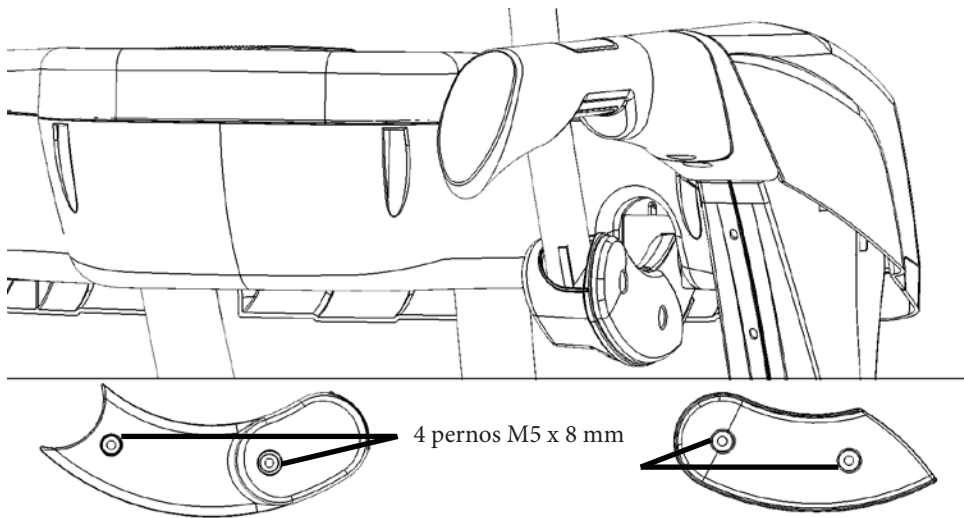

Paso 7 - Fijar los tubos de pedales:

- a) Utilice 2 pernos M10x80 mm y 2 tuercas M10 para fijar los tubos de los pedales. Asegúrese que estén centrados en los cilindros del eje del cigüeñal antes de ajustar los pernos.


Equipamiento necesario (Bolsa 7):



2 pernos M10 x 80 mm



2 tuercas M10

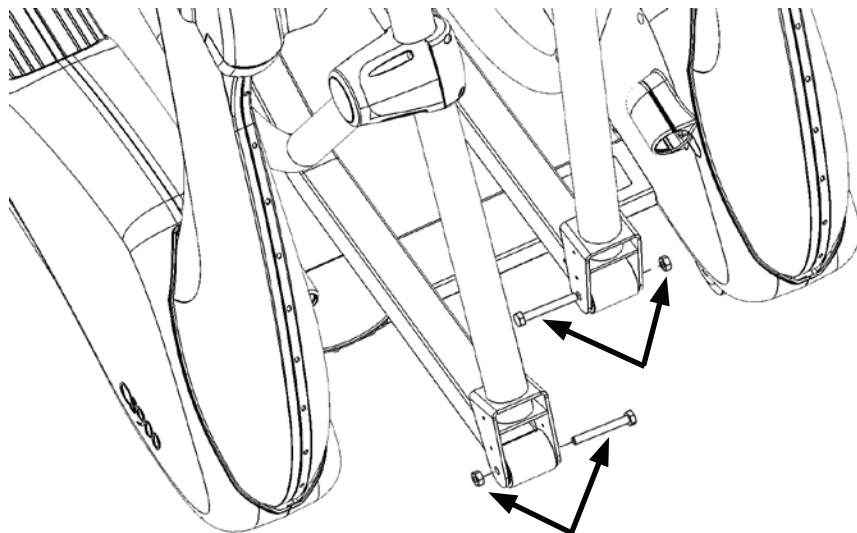

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

PASOS PARA EL MONTAJE:


Paso 7 - Fijar los tubos de pedales:

b) Coloque las cubiertas frontales de los tubos de los pedales con 8 tornillos M5x12 mm.

Equipamiento necesario (Bolsa 7):



8 pernos M5 x 12 mm

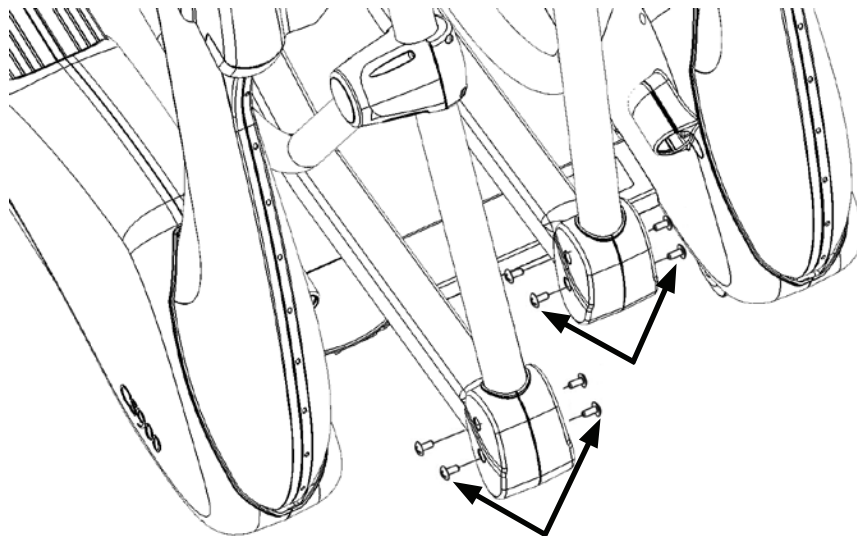


Paso 8 - Fijar el mástil de la consola:

a) Deslice los cables de la consola a través del mástil de la consola (y acople el mástil con 4 pernos M8x20 mm).

Equipamiento necesario (Bolsa 8):



4 pernos M5 x 20 mm

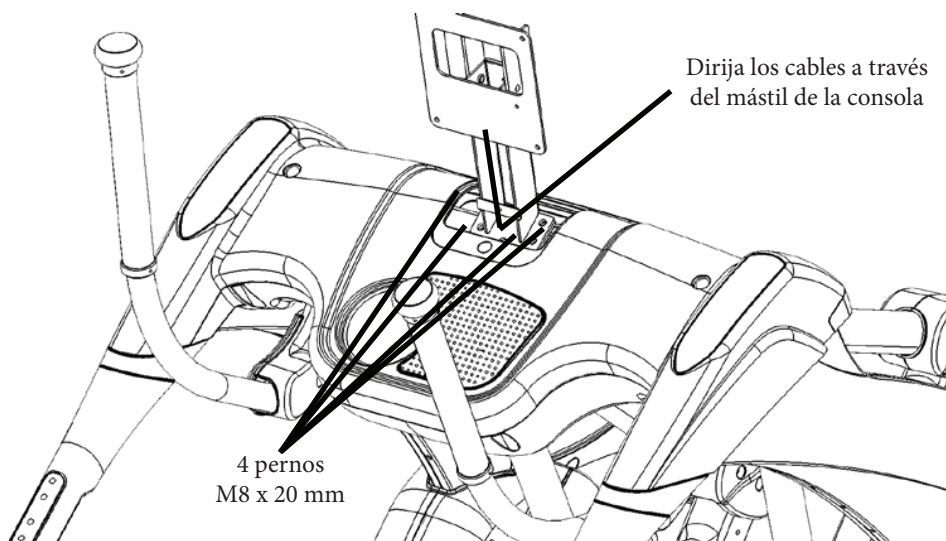


Paso 9: Fijar la cubierta posterior de la consola:

d) Coloque la cubierta posterior de la consola con 2 tornillos M5x12 mm.

Equipamiento necesario (Bolsa 9):



2 pernos M5 x 12

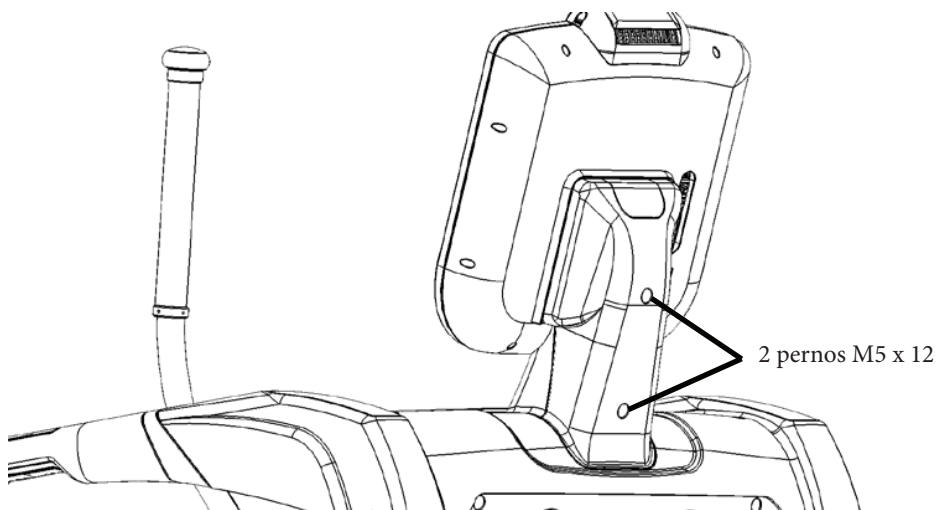

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

PASOS PARA EL MONTAJE:

Paso 10 - Fijar la barra inferior:


a) Acople la barra inferior con 4 pernos M8x12.

b) Acople las cubiertas de la barra inferior alineando las ranuras y deslizándolas hacia adelante.

Equipamiento necesario (Bolsa 10):




4 pernos M5 x 12 mm

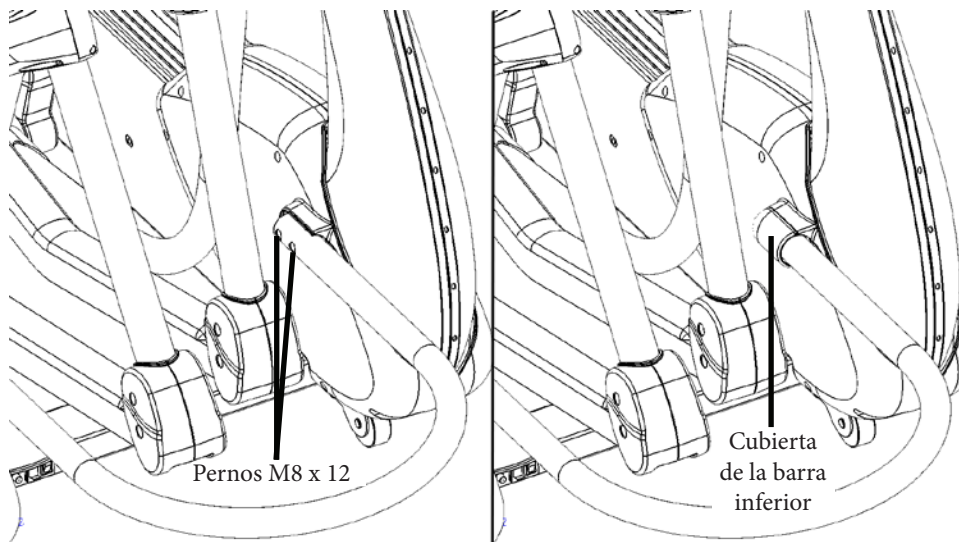


Paso 11 Niveladores de suelo:

Si fuera necesario, ajuste los cuatro niveladores en la parte inferior de la máquina para que se adapte al suelo desparejo.

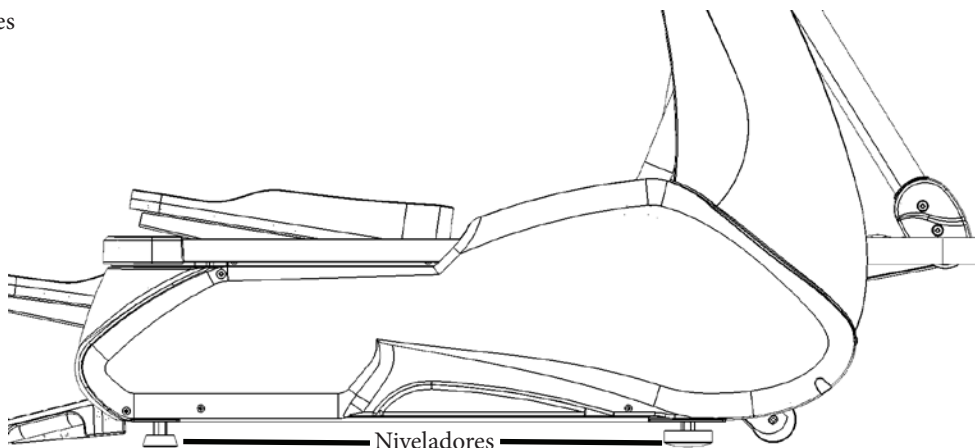

Paso 12 - Retirar la película protectora de los adhesivos:

Una vez que la elíptica se traslada a su ubicación final, retire la película protectora de los adhesivos y la de "True" en el recubrimiento inferior.

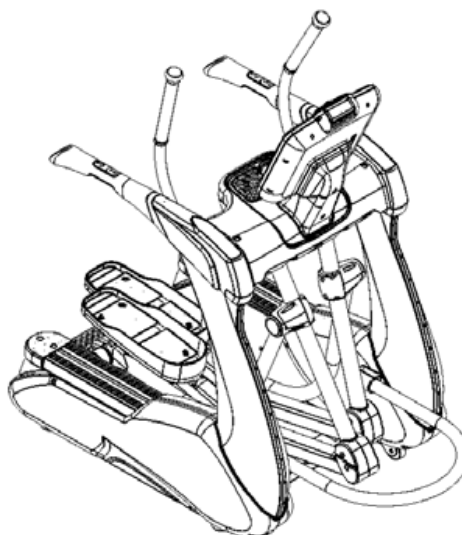

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE


PASOS PARA EL MONTAJE:

Instalación de la fuente de alimentación opcional:

*Los siguientes pasos solo son necesarios si esta unidad se sincroniza con una consola táctil o una consola TFT de 15”.


a) Retire ambas cubiertas de plástico posteriores derechas.

Nota: La fuente de alimentación se envía en el mismo embalaje que la consola.

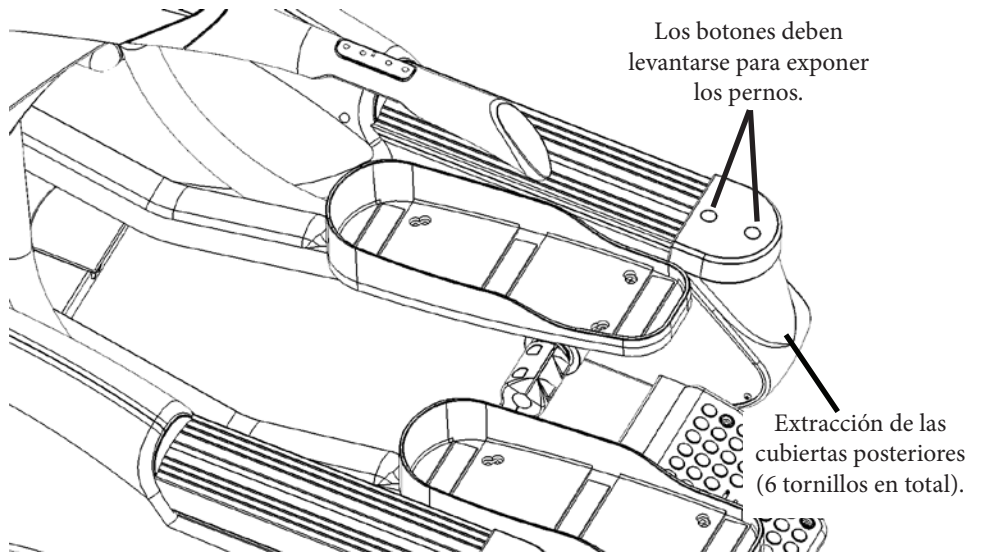


b) Recorte la abrazadera plástica y exponga el paquete de cables.

c) Cambie la conexión del cable de alimentación de la conexión autónoma a la conexión de fuente de alimentación, como se muestra.

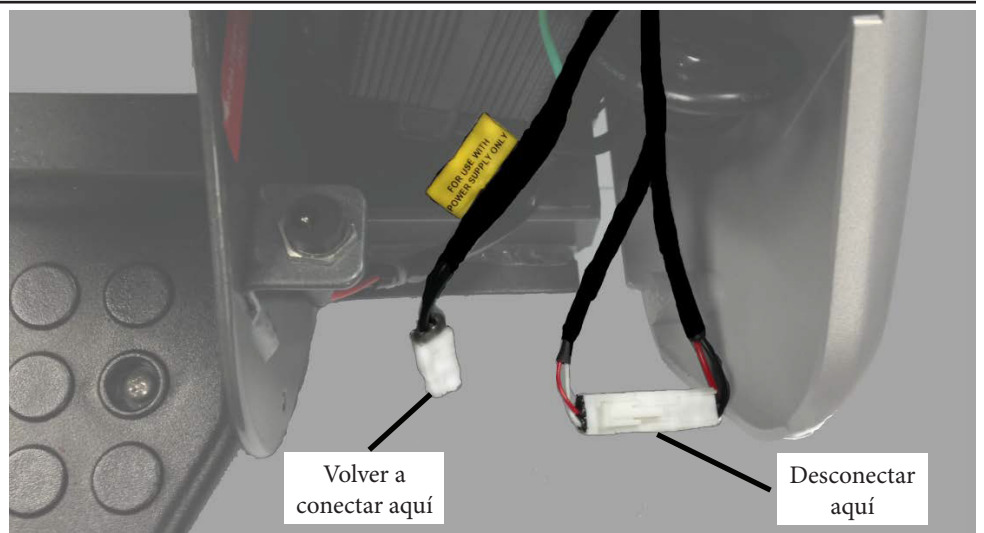

d) Instale las conexiones de la fuente de alimentación: Conecte la toma de entrada de 110V y el conector cilíndrico de salida CC.


e) Sujete la fuente de alimentación con una brida sobre la parte posterior del bastidor y reinstale las cubiertas posteriores asegurándose que el cable no quede presionado.

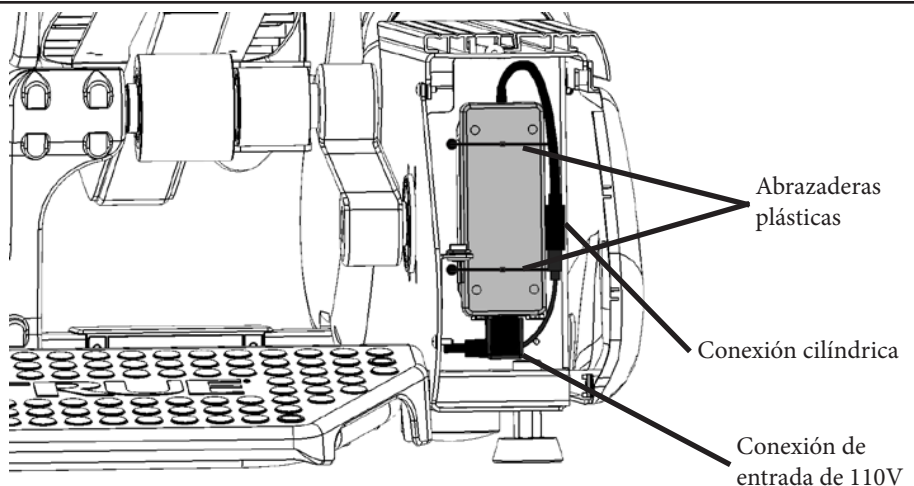

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

PASOS PARA EL MONTAJE: DIAGRAMAS DEL CABLEADO:


Diagrama de cableado de XCS900
Autónomo

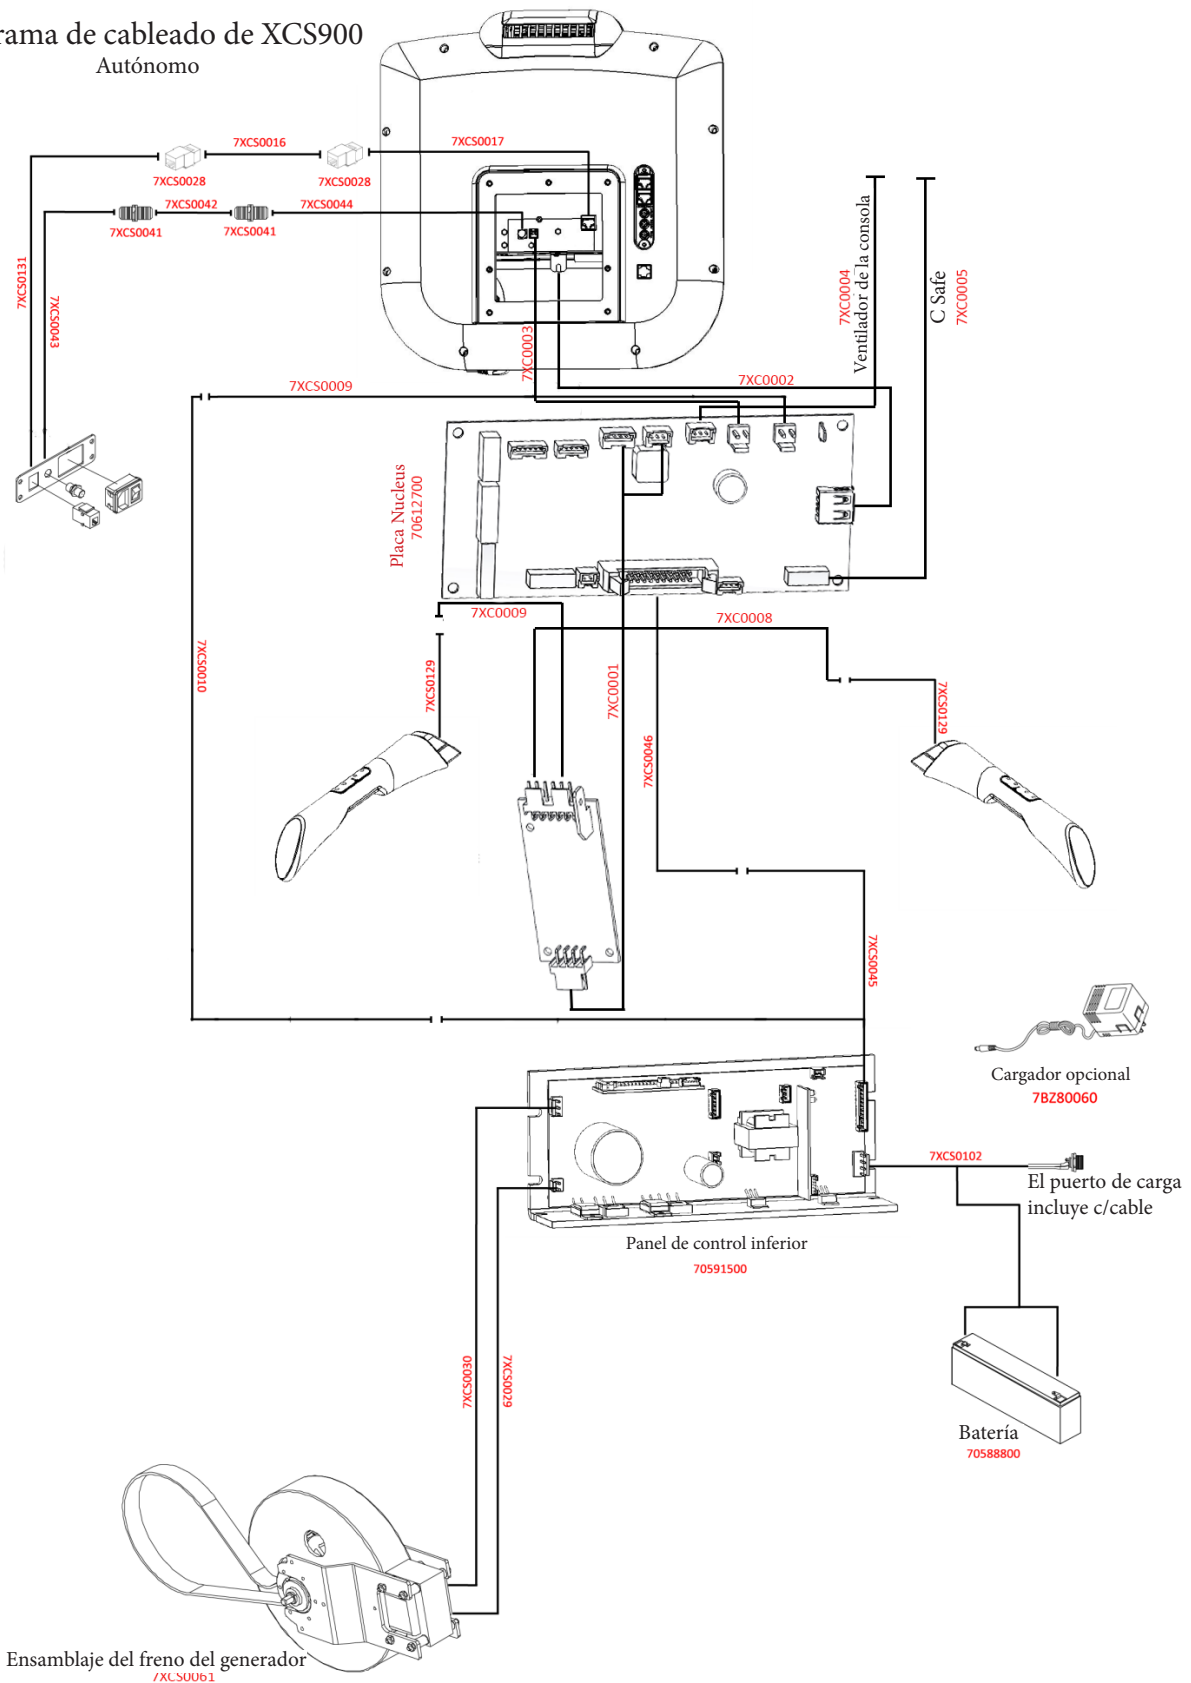

CAPÍTULO 2: GUÍA DE MONTAJE

PASOS PARA EL MONTAJE: DIAGRAMAS DEL CABLEADO:

Diagrama de cableado de XCS900
c/Fuente de alimentación opcional

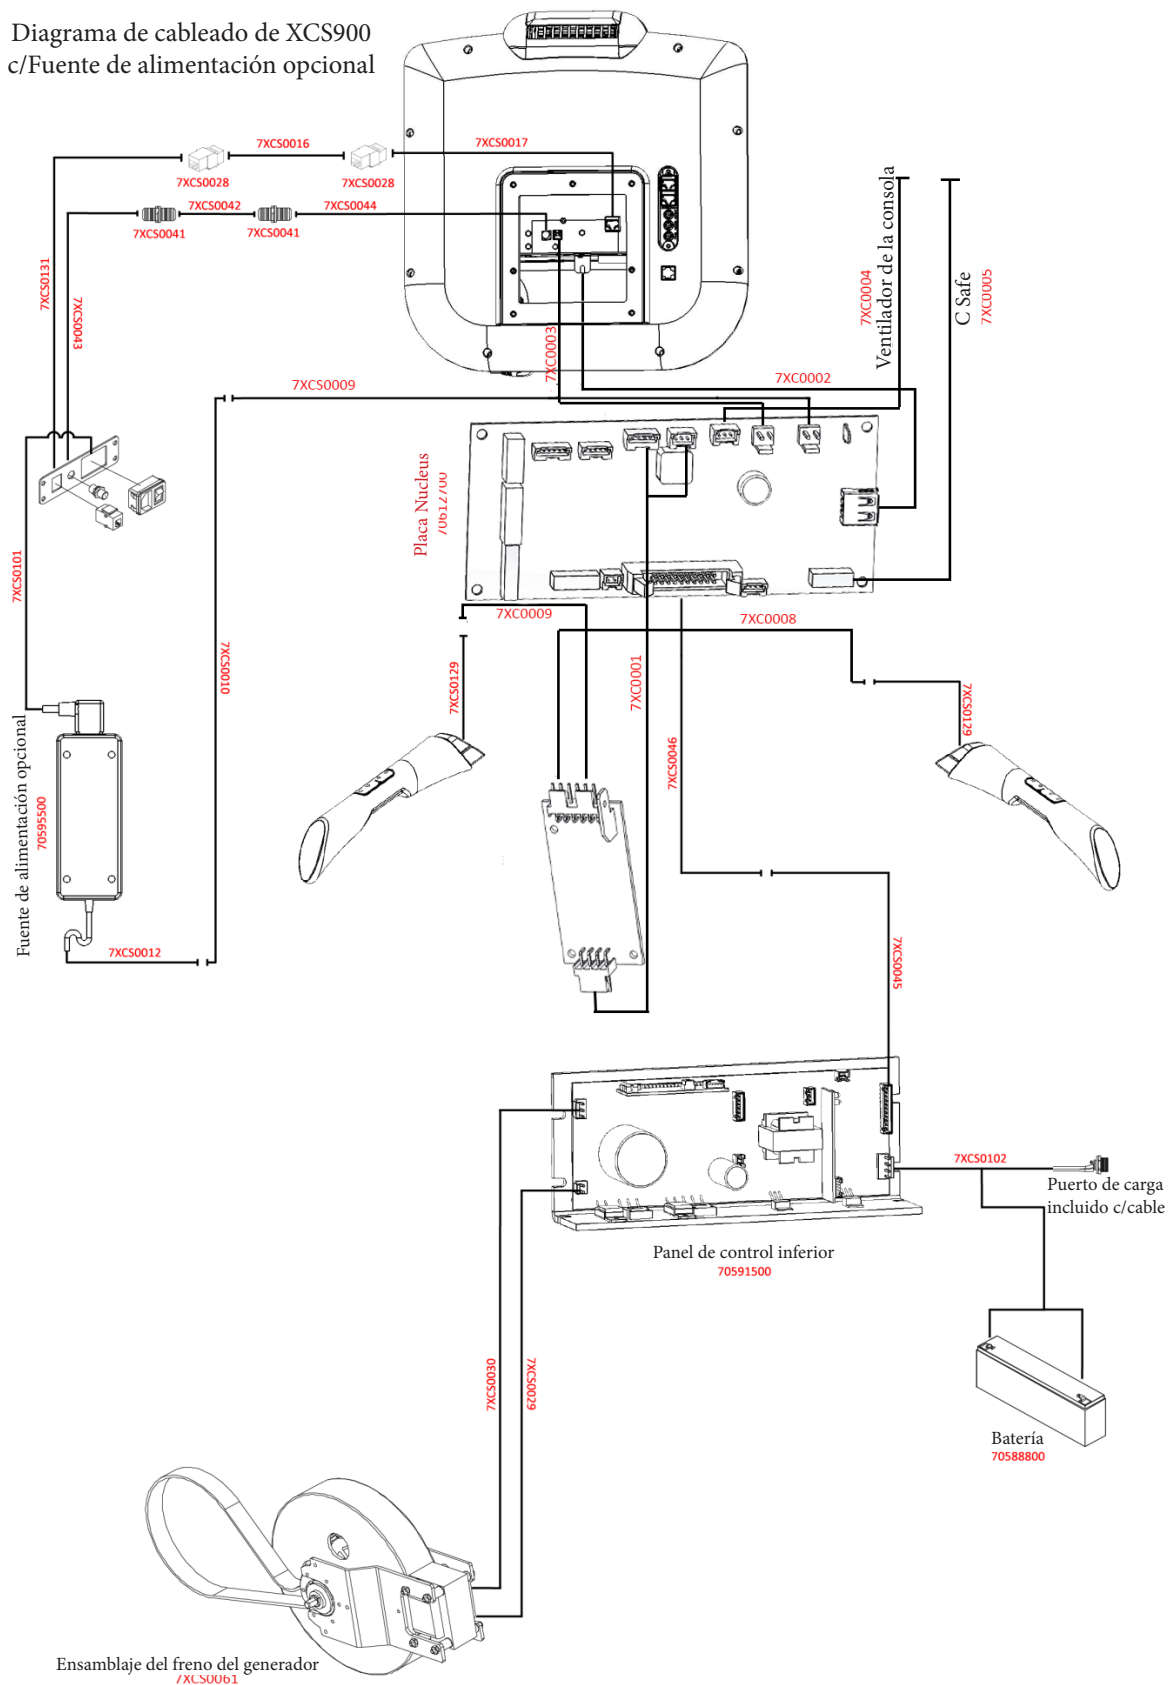

CAPÍTULO 3: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN DE LA ELÍPTICA XC900:



CAPÍTULO 3: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN DE LA ELÍPTICA XC900:

Montaje de la consola:

La consola permite al usuario establecer un programa de ejercicios y controlar la elíptica durante la sesión (para ver la presentación de la consola y las instrucciones de funcionamiento, consulte el manual del usuario para la opción de la consola seleccionada).

Barras de ejercicio superiores:

Agarres móviles de la elíptica que ofrecen resistencia a la parte superior del cuerpo durante una sesión.

Almohadillas de contacto para la frecuencia cardíaca:

Permiten al usuario controlar su frecuencia cardíaca sin utilizar una cinta de pecho inalámbrica.

Escalones laterales:

Los escalones fijos a ambos lados de la elíptica, que permiten al usuario ubicarse de manera segura sobre las almohadillas durante el inicio, para aislar la parte superior del cuerpo o en caso de emergencia.

Almohadillas:

Pedales móviles de la elíptica que ofrecen resistencia a la parte inferior del cuerpo durante una sesión.

Bases de nivelación:

Un sistema ajustable que se utiliza para ayudar en la nivelación de la elíptica.

Puerto coaxial:

Proporciona señal de televisión a la unidad.

Puerto Ethernet:


Se utiliza para proporcionar una conexión de red para opciones compatibles de la consola.

Cable de alimentación:

Proporciona energía desde la toma de corriente de pared a la elíptica.

Puerto de carga de la batería:

Se utiliza un puerto para cargar la batería interna de la unidad. Para dejar a la vista el puerto, retire las cubiertas del recubrimiento posterior derecho como se muestra en la figura a la derecha.

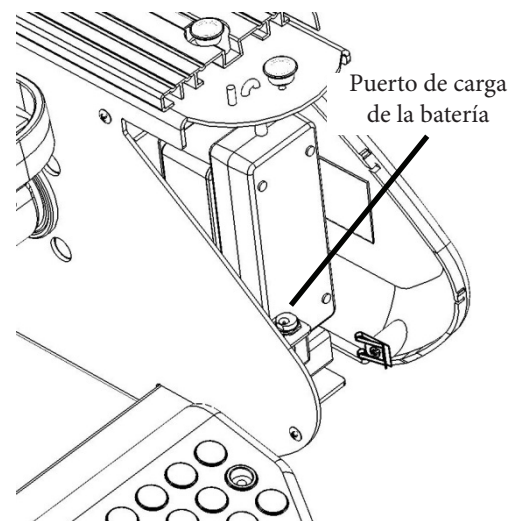

CAPÍTULO 4: CUIDADO Y MANTENIMIENTO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Es importante realizar las tareas mínimas de mantenimiento descritas en esta sección. De no mantener la elíptica de la forma aquí descrita se podría anular la Garantía de TRUE Fitness. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, siempre desenchufe la unidad de la fuente de alimentación antes de limpiar o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Inspección:

TRUE Fitness no es responsable de realizar o programar mantenimientos ni inspecciones periódicos. Los usuarios deben inspeccionar la elíptica a diario. Compruebe si hay cordones de seguridad deteriorados, raídos o que falten. Reemplace los cordones de seguridad que falten o que estén deteriorados de forma inmediata. No realice ejercicios en la elíptica sin colocarse el clip de seguridad en la ropa. Observe y escuche si detecta correas que se deslizan, sujetadores sueltos, ruidos inusuales o cables de alimentación desgastados o raídos, y cualquier otra indicación de que el equipo puede necesitar asistencia técnica. Si observa alguno de estos defectos, obtenga asistencia técnica. No intente utilizar la elíptica hasta que se haya realizado el servicio técnico adecuado o se hayan cambiado las partes dañadas.

Importante:

Si determina que la elíptica necesita asistencia técnica, asegúrese que no sea utilizada accidentalmente. Apague la unidad y luego desconecte el cable de alimentación desde la fuente. Retire la llave de seguridad magnética y el clip de seguridad y guárdelo en un lugar seguro. Asegúrese que los demás usuarios sepan que la elíptica necesita asistencia técnica.

*Para pedir partes o contactarse con un representante del Servicio técnico autorizado de TRUE, visite www.truefitness.com.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

Después de cada uso:

- Utilice paños antibacterianos GymWipes™ o rocíe una solución de 30 partes de agua con 1 parte de detergente suave para humedecer un paño suave y limpiar todas las superficies expuestas.
- Utilice un limpiador para pantalla/LCD o rocíe una solución de 1 parte de alcohol isopropílico al 91% y 1 parte de agua para humedecer un paño suave y limpiar la superficie de la consola. Esto ayuda a quitar las huellas digitales, el polvo y la suciedad.

Semanalmente:

- Pase la aspiradora para retirar polvo o suciedad que pudiera haberse acumulado debajo o alrededor de la elíptica, las ventilaciones de la cubierta del motor y debajo de los montantes. Los orificios de ventilación obstruidos pueden impedir el enfriamiento adecuado del motor de accionamiento, el motor de inclinación y la placa de control del motor, lo que causa una reducción de la vida útil.
- Verifique la alineación y tensión correcta de la cinta de correr. Si se requiere ajuste de la cinta de correr, consulte las secciones "ALINEACIÓN DE LA CINTA DE CORRER" y "TENSIÓN DE LA CINTA DE CORRER" a continuación.

⚠ ATENCIÓN:

No utilice ningún limpiador ácido. Ello podría ablandar los recubrimientos de pintura o en polvo y puede anular la garantía de TRUE Fitness. Nunca vierta agua o rociadores líquidos sobre ninguna parte de la elíptica. Deje que la elíptica se seque por completo antes de utilizarla. Pase con frecuencia la aspiradora en el piso debajo de la unidad para evitar la acumulación de polvo y suciedad, lo que podría afectar el funcionamiento correcto de la unidad. Utilice una escobilla de nylon suave para limpiar la cinta de correr. No limpie directamente debajo de la cinta. La mayoría de los mecanismos de funcionamiento están protegidos dentro de la cubierta del motor y la base de la elíptica. No obstante, para un funcionamiento eficaz, la elíptica depende de baja fricción. Para mantener la baja fricción, la cinta de correr de la unidad, las plataformas de descanso y los mecanismos internos deben estar lo más limpios posible.

CAPÍTULO 4: CUIDADO Y MANTENIMIENTO

OTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO:

TRUE recomienda que un técnico calificado del servicio técnico realice un mantenimiento programado trimestralmente. Póngase en contacto con su vendedor o visite www.truefitness.com para contactar con técnico del servicio técnico autorizado de TRUE.

Mantenimiento preventivo programado:

- Verifique el registro de errores de la consola.
- Retire las cubiertas del recubrimiento y aspire los residuos del sensor de velocidad, los controles electrónicos y las partes móviles.
- Mueva la unidad y aspire debajo.
- Verifique la tensión y el seguimiento de la cinta.
- Inspeccione todos los sujetadores.
- Inspeccione todas las conexiones eléctricas.
- Inspeccione todos los componentes en caso de que presenten desgaste anormal o prematuro.



ATENCIÓN:

Utilice únicamente proveedores de servicio técnico certificados por TRUE Fitness.

ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO:

Cuando el equipo no está en uso durante un período de tiempo, apáguelo. Asegúrese que el cable de alimentación esté desenchufado de la fuente de alimentación y esté posicionado de manera que no se dañe ni interfiera con las personas u otros equipos.

Almacenamiento de la cinta de pecho:

Almacene la cinta de pecho en un lugar donde permanezca libre de polvo y suciedad, tal como un armario o un cajón. Asegúrese de proteger la cinta de pecho de temperaturas extremas. No la guarde en un lugar donde pueda estar expuesta a temperaturas inferiores a 32° F (0° C). Para limpiarla, utilice una esponja o un paño suave humedecido en jabón suave y agua. Seque bien la superficie con una toalla limpia.

CAPÍTULO 5: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO:

TRUE Fitness le recomienda que recopile el número de serie, el número de modelo y una breve descripción del motivo de la solicitud. Después de recopilar toda la información, puede elegir comunicarse con su distribuidor o la compañía local de servicio técnico para concertar una cita. (Si no está familiarizado con quién está en su área, puede visitar nuestro sitio web en www.truefitness.com y utilizar el localizador de distribuidores para obtener la información de contacto del distribuidor más cercano).

Además, puede ponerse en contacto con el equipo de soporte al cliente de TRUE Fitness al número 800.883.8783 o enviar un correo electrónico a service@truefitness.com de lunes a viernes durante el horario comercial.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO DE TRUE FITNESS

865 HOFF ROAD

ST. LOUIS, MO 63366

1.800.883.8783

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 a. m. - 5:00 p. m. Hora estándar del Centro

CORREO ELECTRÓNICO: service@truefitness.com service@truefitness.com

CONTACTO CON VENTAS:

¿Está interesado en los productos TRUE? Póngase en contacto con nosotros para cualquier consulta sobre ventas o productos para que podamos dirigirle al representante de ventas correspondiente para responder su consulta.

TRUE FITNESS HOME OFFICE

865 HOFF ROAD

ST. LOUIS, MO 63366

1.800.426.6570

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Hora estándar del Centro

CORREO ELECTRÓNICO: sales@truefitness.com

CAPÍTULO 5: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

INFORME DE DAÑOS EN PARTES O DURANTE EL TRANSPORTE:

Desafortunadamente, en ocasiones los materiales pueden dañarse durante el envío. Si los materiales se dañan durante el envío, siga estas instrucciones para determinar el proceso pertinente que debe seguir en caso de producirse daños.

Daños graves:

Daño evidente al embalaje externo / producto interno. **Rechace** el envío y será devuelto a TRUE Fitness por el transportista. Póngase en contacto con el equipo de asistencia al cliente de TRUE Fitness al número 800.883.8783 o con el equipo de asistencia de ventas llamando al número 800.426.6570 de lunes a viernes durante el horario comercial para notificarnos de que se ha rechazado en envío. Una vez que recibamos el envío dañado, se le enviará un producto de sustitución. Si el envío es de varias cajas, solo rechace la pieza dañada.

Daños leves:

La caja puede tener daños mínimos y no está seguro si el producto en sí está dañado o no. **Debe** firmar la factura de transporte como dañado cuando acepta el envío. Una vez que ha abierto la caja y ha determinado que de hecho algo está dañado, recopile el número de serie, el número de modelo, una descripción y fotos de los daños. Asegúrese que las fotos incluyan el producto dañado así como también la caja dañada en donde llegó el producto. Póngase en contacto con el equipo de asistencia al cliente de TRUE Fitness llamando al número 800.883.8783 o al equipo de asistencia de ventas llamando al número 800.426.6570 de lunes a viernes durante el horario comercial.

Daños ocultos:

Puede recibir un envío que parece intacto y descubrir una vez abierta la caja que hay daños ocultos. Notifique al transportista **de inmediato**. No podremos presentar una reclamación si no se notifica oportunamente al transportista. Una vez que ha llamado al transportista, deberá recopilar el número de serie, el número de modelo, una descripción y fotos de los daños. Póngase en contacto con el equipo de asistencia al cliente de TRUE Fitness llamando al número 800.883.8783 o al equipo de asistencia de ventas llamando al número 800.426.6570 de lunes a viernes durante el horario comercial.

CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN ADICIONAL

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Esta guía para la solución de problemas está pensada solo para ayudar en el diagnóstico y no incluye todos los problemas. Las especificaciones técnicas, los códigos de error y la programación están sujetos a cambios sin previo aviso. TRUE no acepta responsabilidad por ningún daño o pérdida sufrida por las personas que confían totalmente o en parte de cualquier descripción o afirmación incluida en el presente manual. Visite www.TRUEfitness.com para obtener la versión más reciente de todos los manuales y póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de TRUE al número 800-883-8783 para obtener asistencia en la solución de problemas y los diagnósticos.

Mal funcionamiento	Causa posible	Medida correctiva
No hay electricidad.	Unidad apagada	Compruebe que el interruptor de Encendido/Apagado está en la posición Encendido.
	Cable de alimentación dañado.	Reemplace el cable de alimentación.
	El cable de alimentación no se fija completamente en el enchufe.	Inspeccione la conexión de alimentación en la unidad y la toma de corriente.
	Sin electricidad en la toma de corriente	Utilice un voltímetro para comprobar la alimentación en la toma de corriente.
	Disyuntor desconectado	El disyuntor se coloca junto al interruptor de Encendido/Apagado. Compruebe que el disyuntor no esté abierto. Si el disyuntor está abierto, restablézcalo.
La unidad se reinicia o pausa alternadamente.	Cable de alimentación dañado.	Reemplace el cable de alimentación.
	El cable de alimentación no se fija completamente en el enchufe.	Inspeccione la conexión de alimentación en la unidad y la toma de corriente.
	La tecla de parada electrónica de seguridad no está totalmente conectada.	Vuelva a conectar la tecla de seguridad/parada electrónica a la consola.
	Energía insuficiente.	Compruebe el voltaje de salida de la toma de corriente de 20 A con un voltímetro.
	Se muestra un código de error en la consola.	Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de TRUE Fitness.
	Cable de comunicación principal suelto o apretado.	
	Se muestra Ningún usuario presente en la pantalla	El peso del usuario debe ser superior a 40 kg. Compruebe las configuraciones de Ningún usuario presente en la consola.
La cinta de andar está descentrada.	Suelo irregular.	Ajuste la cinta con las bases de nivelación posteriores. Consulte el Capítulo 5: Alineación de la cinta de correr
	Ajuste la alineación de la cinta.	Consulte el Capítulo 5: Centrado de la cinta de correr
La cinta de caminar está floja o se resbala al pisar.	Ajuste la tensión de la cinta.	Consulte el Capítulo 5: Tensión de la cinta de correr
	Lubrique la cinta de correr	Consulte el Capítulo 5: Lubricación de la cinta
Sonido de rozadura de la cinta cuando está en funcionamiento.	La cinta de andar está rozando un montante.	Ajuste la alineación de la cinta. Consulte el Capítulo 5: Centrado de la cinta de correr
	Un objeto extraño puede estar atrapado debajo de la cinta de caminar.	Inspeccione debajo de la unidad. Retire el objeto que pueda estar debajo de la unidad.
	Un objeto extraño puede estar atrapado en el compartimiento del motor.	Póngase en contacto con el Departamento de Servicio de atención al cliente de TRUE Fitness.
	Los rodamientos pueden estar dañados.	
	El motor de accionamiento puede estar dañado.	
	La correa de transmisión puede estar mal alineada.	

CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN ADICIONAL

Mal funcionamiento	Causa posible	Medida correctiva
La frecuencia cardíaca se muestra de forma irregular o no se muestra.	Los contactos de la cinta transmisora no hacen contacto adecuadamente con la piel.	Reajuste la cinta transmisora para que esté en contacto total con la piel.
	Los contactos de la cinta transmisora no están húmedos.	Humedezca los contactos de la cinta transmisora.
	La cinta transmisora no está a 1 metro del receptor de frecuencia cardíaca.	Ajuste su posición en la cinta de manera que esté a 1 metro de la consola.
	La batería dentro de la cinta transmisora está agotada.	Reemplace la cinta transmisora con una cinta transmisora compatible.
	Otro usuario que utiliza una cinta transmisora compatible está a 1 metro de la unidad.	Mueva las unidades de manera de que haya más espacio entre ellas.
	Interferencia ambiental de cables de alimentación de alto voltaje.	Mueva la unidad a otra posición dentro de la habitación o mueva la causa de la interferencia hasta que la lectura de la frecuencia cardíaca sea estable. Si la probable fuente de interferencia está conectada a la misma toma de corriente, mueva la fuente sospechosa a otra toma de corriente.
	Interferencia ambiental proveniente de ordenadores.	
	Interferencia ambiental proveniente de aparatos domésticos impulsados por motor.	
	Interferencia ambiental proveniente de teléfonos móviles o inalámbricos.	
	Interferencia ambiental proveniente de enrutador Wi-Fi.	

Código de error	Categoría	Descripción	Causa	Medida correctiva
Error CN00: Configuración de consola dañada	Consola	Configuración de brainboard dañada - error en la prueba de integridad	Software dañado	Encienda y apague la unidad
				Reconfigure la consola
			Las versiones de firmware y software no son compatibles	Reinstale el software/firmware
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error CN01: Error interno	Consola	Error matemático - software	Consola configurada incorrectamente	Encienda y apague la unidad
				Reconfigure la consola
			Software dañado	Reinstale el software/firmware
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error CN02: Configuración de consola no válida	Consola	Los datos de configuración del producto ofrecen controles de validación erróneos (los rangos de inclinación no tienen sentido, etc.)	Consola configurada incorrectamente	Encienda y apague la unidad
				Reconfigure la consola
			Motor de inclinación fuera de rango	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Cable suelto	

CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN ADICIONAL

Error CN03: Tecla atascada	Consola	Tecla de membrana atascada/ cerrada	La tecla de membrana está dañada	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error CN04: Error de comunicación del panel inferior (solo la cinta)	Consola	El brainboard no recibe oportunamente respuestas de comunicación por parte del panel inferior - Error después de 3 intentos	Cable suelto	Encienda y apague la unidad
			Tarjeta inteligente	Verifique las conexiones de los cables
			Placa de control principal	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Consola	
Error CN05: Sin control de panel inferior	Consola	Ningún panel inferior conectado a la consola - cables de detección no conectados	Cable suelto	Encienda y apague la unidad
			Consola configurada incorrectamente	Compruebe la conexión del cable
Error CN06: La configuración no coincide	Consola	La consola está configurada para un producto diferente al que está conectada.	Consola configurada incorrectamente	Reconfigure la consola
			Cable suelto	Verifique las conexiones de los cables
Error CN07: Expiración de calibración	Consola	La calibración de la inclinación no se pudo completar en el tiempo permitido.	Bajo voltaje de alimentación CA	Reintente la calibración
				Compruebe el voltaje de corriente alterna en la toma de corriente
Error CN08: La calibración ha fallado - No se ha alcanzado el límite mínimo	Consola	Durante la calibración de la inclinación, la inclinación se atascó antes de alcanzar lo que debería ser el límite inferior.	La consola muestra Error - La calibración no se guardó. Inclinación deshabilitada.	Encienda y apague la unidad
			Valor del potenciómetro de inclinación fuera de rango	Verifique las conexiones de los cables
				Ejecute la calibración de la inclinación.
Error CN09: Introduzca la llave de seguridad	Consola	Circuito de emergencia abierto	Llave de seguridad no conectada	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Cable suelto	Reinserte la llave de seguridad
			interruptor dañado	Verifique las conexiones de los cables
Error CN10: Error de parada electrónica	Consola	La prueba del circuito de emergencia ha fallado	Pestillo de la consola	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Llave de seguridad no conectada	Encienda y apague la unidad
			Cable suelto	Reinserte la llave de seguridad
			interruptor dañado	Verifique las conexiones de los cables
Error CN24: Error de comunicación BB	Consola	SBC no puede comunicarse con el brainboard	Consola	Encienda y apague la unidad
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error CN25: Firmware no coincide	Consola	El firmware en el brainboard no es compatible con el software de SBC	Software dañado	Encienda y apague la unidad
				Reconfigure la consola
			Las versiones de firmware y software no son compatibles	Reinstale el software/firmware
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE

CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN ADICIONAL

Error SP01: Cinta con poca velocidad	Velocidad	Las rpm del motor de la cinta está por debajo de las rpm objetivo	Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
			Alta tensión en la cinta.	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Bajo voltaje de alimentación	Verifique la tensión de la cinta de transmisión y la cinta de caminar
			Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error SP02: Cinta con sobrevelocidad	Velocidad	Las rpm del motor de la cinta son superiores a las rpm objetivo	Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Voltaje de alimentación	Verifique el voltaje de alimentación CA
			Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error SP03: Cinta sobreacelerada	Velocidad	La velocidad de la cinta aumenta demasiado rápido	El usuario está reteniendo la cinta	No intente detener la cinta
			Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
			Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error SP04: Sin señal de velocidad	Velocidad	El sensor de velocidad no proporciona datos de velocidad	Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Bajo voltaje de alimentación	Verifique el voltaje de alimentación CA
Error IN01: Inclinación atascada	Inclinación	La inclinación no se mueve cuando se le ordena	La consola muestra Error - La calibración no se guardó. Inclinación deshabilitada.	Encienda y apague la unidad
				Verifique las conexiones de los cables
				Ejecute la calibración de la inclinación.
			Valor del potenciómetro de inclinación fuera de rango	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Tuerca Acme atascada	
			Rodamientos del motor	
Error IN02: Inclinación fuera de rango	Inclinación	El valor de inclinación está fuera del rango calibrado - no se produce durante la calibración	La consola muestra Error - La calibración no se guardó. Inclinación deshabilitada.	Encienda y apague la unidad
				Verifique las conexiones de los cables
				Ejecute la calibración de la inclinación.
			Valor del potenciómetro de inclinación fuera de rango	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error IN03: Error de carrera en inclinación	Inclinación	La inclinación se mueve cuando no se le ordenó	La consola muestra Error - La calibración no se guardó. Inclinación deshabilitada.	Encienda y apague la unidad
				Verifique las conexiones de los cables
				Ejecute la calibración de la inclinación.
			Valor del potenciómetro de inclinación fuera de rango	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE

CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN ADICIONAL

Error IN04: Inclinación máx/mín.	Inclinación	El valor de inclinación está fuera del rango de funcionamiento esperado - puede indicar que está desconectado.	La consola muestra Error - La calibración no se guardó. Inclinación deshabilitada.	Encienda y apague la unidad
				Verifique las conexiones de los cables
			Valor del potenciómetro de inclinación fuera de rango	Ejecute la calibración de la inclinación.
Error A101: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Estado de ref. 2,5 V CC	Placa de control del motor	Encienda y apague la unidad
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A102: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Estado de ref. 1,65 V CC	Placa de control del motor	Encienda y apague la unidad
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A103: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sensor actual Fase B	Cable suelto	Verifique las conexiones de los cables
			Placa de control del motor	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A104: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sensor actual Fase A	Cable suelto	Verifique las conexiones de los cables
			Placa de control del motor	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A105: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Circuito abierto Fase C	Cable suelto	Verifique las conexiones de los cables
			Placa de control del motor	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A106: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Circuito abierto Fase B	Cable suelto	Verifique las conexiones de los cables
			Placa de control del motor	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A107: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Circuito abierto Fase A	Cable suelto	Verifique las conexiones de los cables
			Placa de control del motor	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A108: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sobrevoltaje del bus de CC (MAX_VCC1)	Conexión suelta del cable	Encienda y apague la unidad
			Placa de control del motor	Verifique las conexiones de los cables
Error A109: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sobrevoltaje crítico del bus de CC (MAX_VCC2)	Conexión suelta del cable	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control del motor	Encienda y apague la unidad
Error A110: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Voltaje mínimo del bus de CC	Voltaje de alimentación	Verifique las conexiones de los cables
			Placa de control del motor	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A110: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Voltaje mínimo del bus de CC	Voltaje de alimentación	Verifique el voltaje de alimentación CA
			Placa de control del motor	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE

CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN ADICIONAL

Error A111: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Comando de velocidad ilegal	Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
			Bajo voltaje de alimentación	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A112: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sobrecorriente en la fase (RMS)	Conexión suelta del cable	Verifique el voltaje de alimentación CA
				Encienda y apague la unidad
			Placa de control del motor	Verifique las conexiones de los cables
Error A113: Fallo en el sensor de velocidad	Placa de control principal AC	Sensor de velocidad defectuoso	Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
			Bajo voltaje de alimentación	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A114: Sobretemperatura en motor	Placa de control principal CA	Sobrettemperatura del disipador térmico	Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Verifique el voltaje de alimentación CA
				Lubrique la cinta
			Bajo voltaje de alimentación	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A115: Sobretemperatura en motor	Placa de control principal CA	Sobrettemperatura en controlador del motor	Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Verifique el voltaje de alimentación CA
				Lubrique la cinta
			Bajo voltaje de alimentación	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error A116: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Controlador del compartimiento del freno defectuoso	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A117: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Error del controlador de puerta inferior Fase A	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A118: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Error del controlador de puerta inferior Fase B	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A119: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Error del controlador de puerta inferior Fase C	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A120: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sobrecorriente del pico de salida	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	

CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN ADICIONAL

Error A121: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Error del controlador de puerta superior Fase A	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A122: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Error del controlador de puerta superior Fase B	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A123: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Error del controlador de puerta superior Fase C	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A124: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sobrevoltaje del bus de CC Link	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A125: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sensor actual Fase C	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A126: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Error del controlador de PFC	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Motor de accionamiento	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control principal	
Error A127: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sobrecorriente pico de elevación	La consola muestra Error - La calibración no se guardó. Inclínación deshabilitada.	Encienda y apague la unidad
				Verifique las conexiones de los cables
				Ejecute la calibración de la inclinación.
			Valor del potenciómetro de inclinación fuera de rango	Establezca el motor de inclinación en el valor de grado de 0%
			Tuerca Acme atascada	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Rodamientos del motor	
Error A128: Controlador del motor defectuoso	Placa de control principal CA	Sobretensión en PFC	Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
			Bajo voltaje de alimentación	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error SC00: Error de comunicación con panel inferior	Tarjeta inteligente	Error de comunicación con controlador	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Tarjeta inteligente	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Placa de control del motor	
Error SC01: Error de comunicación con panel inferior	Tarjeta inteligente	Error de tiempo de espera de comunicación con la consola	Conexión suelta del cable	Verifique las conexiones de los cables
			Tarjeta inteligente	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Consola	

CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN ADICIONAL

Error SC02: Inclínación atascada	Tarjeta inteligente	Inclínación atascada	La consola muestra Error - La calibración no se guardó. Inclínación deshabilitada.	Encienda y apague la unidad
				Verifique las conexiones de los cables
				Ejecute la calibración de la inclínación.
			Valor del potenciómetro de inclínación fuera de rango	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Tuerca Acme atascada	
	Rodamientos del motor			
Error SC03: Error de carrera en inclínación	Tarjeta inteligente	Inclínación incontrolada	La consola muestra Error - La calibración no se guardó. Inclínación deshabilitada.	Encienda y apague la unidad
				Verifique las conexiones de los cables
				Ejecute la calibración de la inclínación.
			Valor del potenciómetro de inclínación fuera de rango	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Tuerca Acme atascada	
	Rodamientos del motor			
Error SC04: Motor con poca velocidad	Tarjeta inteligente	Baja velocidad	Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Alta tensión en la cinta.	Verifique la tensión de la cinta de transmisión y la cinta de caminar
			Bajo voltaje de alimentación	Verifique el voltaje de alimentación CA
		Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE	
Error SC05: Sobrevelocidad en motor	Tarjeta inteligente	Exceso de velocidad	Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Voltaje de alimentación	Verifique el voltaje de alimentación CA
		Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE	
Error SC06: Error de aceleración del motor	Tarjeta inteligente	Aceleración excesiva	El usuario está reteniendo la cinta	No intente detener la cinta
			Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
			Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
Error SC07: Fallo en el sensor de velocidad	Tarjeta inteligente	Sin tarjeta de velocidad	Sensor de velocidad sucio o mal alineado	Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
			Fricción elevada de la plataforma de la cinta	Lubrique la cinta
				Póngase en contacto con un vendedor o servicio técnico de TRUE
		Bajo voltaje de alimentación	Verifique el voltaje de alimentación CA	

CAPÍTULO 7: INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA



GARANTÍA LIMITADA COMERCIAL XC900

Ahorre tiempo y regístrese en línea.
Active múltiples garantías en truefitness.com

Todos los productos TRUE® Fitness están distribuidos por TRUE y se garantiza al comprador del producto original registrado que las piezas del producto TRUE (el "producto") enumeradas a continuación, sometidas a un uso y servicio normales, no presentan defectos de fabricación en el diseño y materiales únicamente durante el período de tiempo a partir de la fecha original de compra indicada a continuación:

Bastidor*	Duración
Piezas	
Pantalla táctil de Transcend	3 años
Consola Escalate ¹⁵	3 años
Elementos eléctricos	3 años
Elementos de desgaste	3 años
Elementos estéticos	6 meses
Mano de obra	
Piezas	3 años
Elementos estéticos	6 meses
Conectividad del dispositivo	
Conexión de auriculares y puerto USB	90 días piezas, sin mano de obra

NOTA: Garantía válida únicamente para Estados Unidos y Canadá.

NOTA: Si no se registra este producto, no se realizará ningún mantenimiento ni se autorizará el envío de piezas.

NOTA: La compra de productos adicionales de un tercero tendrá como consecuencia la anulación de la garantía.

NOTA: Este producto está destinado al uso comercial, que incluye instalaciones en las que el uso supere las 8 horas diarias. Esto incluye todas las instalaciones con pago de cuotas (independientemente del uso), así como muchas instalaciones que no pagan cuotas. Si este producto no se va a usar en esta instalación particular, póngase en contacto con TRUE ya que la garantía se invalida.

Bastidor: El bastidor está garantizado por defectos en materiales y fabricación mientras el comprador original posea el producto. La mano de obra y el transporte (en el caso de las piezas enviadas por TRUE) del bastidor están garantizados durante dos años desde la fecha de compra. * Esta garantía limitada respecto al bastidor no incluye la pintura ni los recubrimientos.

Piezas: Las piezas eléctricas de la elíptica y los elementos de desgaste están garantizados durante tres años en caso de defectos en materiales y fabricación, y con dos años de garantía de mano de obra. Las pantalla táctil de Transcend y la consola Escalate¹⁵ están garantizadas durante tres años en caso de defectos en materiales y fabricación, con tres años de garantía de mano de obra. Esta garantía limitada no cubre los daños o fallos en el equipo debidos o causados por una instalación o montaje incorrectos, por no seguir las instrucciones o advertencias del manual de usuario, por accidentes, mal uso, abuso, modificaciones no autorizadas o por no llevarse a cabo un mantenimiento razonable y necesario.

*TRUE Fitness no garantizará el rendimiento del sistema de frecuencia cardíaca en sus productos, ya que el rendimiento del sistema de frecuencia cardíaca varía según la fisiología del usuario, la edad, el método de uso y otros factores. *Esta garantía limitada no se aplicará a las actualizaciones de versiones de software.

Elementos estéticos: Las piezas estéticas de la elíptica están garantizados durante seis meses contra defectos en materiales y fabricación y con garantía de mano de obra que coincide con el período de garantía de las piezas. Esta garantía limitada no cubre los daños o fallos en el equipo debidos o causados por una instalación o montaje incorrectos, por no seguir las instrucciones o advertencias del manual de usuario, por accidentes, mal uso, abuso, modificaciones no autorizadas o por no llevarse a cabo un mantenimiento razonable y necesario. Esta garantía limitada se aplicará, pero sin limitación, a las cubiertas plásticas, recubrimientos, tapas, distintivos, revestimientos, pintura, protectores, piezas blandas y agarres.

Conectividad del dispositivo: Los elementos de conectividad del iPod, la toma de auriculares, el conector y el puerto USB están garantizados por defectos en materiales y fabricación durante 90 días sin garantía de mano de obra.

Mano de obra: La mano de obra cubre un período de tres años desde la fecha de la compra a menos que se especifique lo contrario dentro de esta garantía limitada, siempre que un proveedor de servicios autorizado de TRUE realice el servicio. El servicio de mantenimiento que requiera un desplazamiento de más de 80 km puede estar sujeto a cargos adicionales. En el manual de usuario se pueden encontrar las pautas de mantenimiento razonables y necesarias.

Procedimiento de reclamación: Para obtener el servicio de garantía limitada de TRUE, póngase en contacto con el distribuidor TRUE autorizado que le vendió el producto. Si el distribuidor que le vendió el producto ya no es un distribuidor TRUE autorizado, el servicio de garantía limitada de TRUE puede obtenerse directamente desde TRUE en:

TRUE Fitness, Departamento de servicio técnico
865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366
1.800.883.8783
Horario de atención 8:30 a. m. - 5:00 p. m. CST

CAPÍTULO 7: INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA



GARANTÍA LIMITADA COMERCIAL XC900

Ahorre tiempo y regístrese en línea.
Active múltiples garantías en truefitness.com

1. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECIALES Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

2. Esta garantía limitada se puede procesar únicamente cuando el formulario de registro de garantía se haya completado en línea, o si el formulario adjunto está cumplimentado, firmado por el comprador original y enviado por correo a TRUE en un plazo de 30 días del recibo de este producto por parte del comprador. El número de serie debe estar intacto en el producto para que sea válida esta garantía limitada.

3. Esta garantía limitada se aplica al producto solo mientras el producto siga siendo propiedad del comprador original y no es transferible.

4. Esta garantía limitada SOLO ES VÁLIDA si el producto se ha montado o instalado inicialmente por un técnico o distribuidor TRUE autorizado (si otro distribuidor o técnico que no esté autorizado por TRUE haya montado e instalado inicialmente el producto, esta garantía limitada quedará invalidada a menos que se obtenga una autorización por escrito de TRUE).

5. Esta garantía limitada no cubre los daños o fallos en el equipo debidos o causados por una instalación o montaje incorrectos, a no seguir las instrucciones o advertencias del manual de usuario, a accidentes, mal uso, abuso, modificaciones no autorizadas o a no llevarse a cabo un mantenimiento razonable y necesario (tal como se indica en el manual del usuario).

6. Esta garantía limitada se aplica únicamente al coste de la reparación o reemplazo de las piezas y no incluye la mano de obra (una vez transcurrido el período de garantía anterior), el transporte, servicio, gastos de devolución y transporte asociados a ella, excepto lo expresamente especificado en el presente documento.

7. Esta garantía limitada no se aplicará a: Llamadas al servicio técnico para corregir una instalación del equipo o para dar indicaciones a los propietarios sobre cómo usar el equipo, o a ningún coste de mano de obra incurrido una través transcurrido el período de garantía de la mano de obra aplicable.

8. Esta garantía limitada, que se especifica expresamente y en lugar de todas las demás garantías expresas, constituye la única garantía realizada por TRUE.

9. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y DE ADECUACIÓN PARA UN FIN CONCRETO, ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN Y SOLUCIONES AL PERÍODO DE TIEMPO CUBIERTO POR LA GARANTÍA LIMITADA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR TANTO ES POSIBLE QUE NO SE LE APLIQUE LA LIMITACIÓN PRECEDENTE.

10. LAS SOLUCIONES DESCRITAS MÁS ARRIBA CONSTITUYEN SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE TRUE POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA RESPONSABILIDAD DE TRUE DEBE EXCEDER EL IMPORTE REAL PAGADO POR USTED POR EL PRODUCTO, NI BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TRUE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUCIONAL, INCIDENTAL O PUNITIVO O PÉRDIDAS, SEAN DIRECTAS O INDIRECTAS. ALGUNOS ESTADOS

NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DE TIPO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL, POR TANTO ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE LE APLIQUE.

NOTA A LOS PROVEEDORES DE MANO DE OBRA BAJO GARANTÍA AUTORIZADOS: Los derechos de reembolso de la mano de obra o de las piezas en garantía no se pueden transferir ni reasignar a un tercero sin el consentimiento expreso por escrito de TRUE. Incluso la mano de obra sujeta a garantía requiere la aprobación por escrito de TRUE.

NÚMERO DE SERIE DE LA ELÍPTICA XC900:

La elíptica XC900 incluye dos números de serie; uno en la base y otro en la consola de visualización (ver diagrama abajo). El número de serie en la base se encuentra en el travesaño bajo la superficie de ejercicio. El número de serie de la consola se encuentra en la parte inferior derecha de cada consola. Anote más abajo los números de serie y consérvelos como referencia.

NÚMERO DE SERIE DE LA CONSOLA:

NÚMERO DE SERIE DE LA BASE:

NÚMERO DE SERIE DE LA CONSOLA:



NÚMERO DE SERIE DE LA BASE:

ADHESIVO DE NÚMERO DE SERIE DE EJEMPLO:



Conserve esta página para referencia futura

CAPÍTULO 7: INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA



GARANTÍA LIMITADA COMERCIAL
XC900

Gracias por adquirir un producto TRUE. Para validar la garantía del producto TRUE de la forma más rápida y sencilla, visite truefitness.com y registre el producto. La información que proporcione no se distribuirá a ninguna otra persona o agencia por ningún motivo. Si prefiere enviar por correo postal su tarjeta de garantía, pida al propietario del producto que complete la información siguiente y la devuelva a TRUE Fitness en un plazo de 30 días desde la fecha de instalación del equipo.

Tenga en cuenta: Si no se registra este producto, no se realizará ningún mantenimiento ni se autorizará el envío de piezas.

Para enviar la información de la garantía por correo postal, rellene la información siguiente y envíela a: Service Dept., TRUE Fitness, 865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366 (o ahórrase el franqueo y regístrese en línea en truefitness.com)

Registro de garantía comercial

**INDIQUE AMBOS NÚMEROS DE SERIE A CONTINUACIÓN.
SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE LA GARANTÍA:**

NÚMERO DE SERIE DE LA CONSOLA:

NÚMERO DE SERIE DE LA BASE:

Tipo de modelo _____

Fecha de compra _____

Nombre de su empresa _____

Nombre del contacto _____

Apellidos del contacto _____

Dirección _____

Ciudad _____ Provincia _____ Código postal _____

Dirección de correo electrónico _____ Sitio web _____

Teléfono _____ Fax _____

1. ¿Dónde oyó hablar por primera vez de TRUE?

- ☐ a. Distribuidor ☐ b. Sitio web
☐ c. Publicidad ☐ d. Referencias
☐ e. Cliente actual ☐ f. Otro _____

2. ¿Por qué compró un producto TRUE?

- ☐ a. Diseño/aspecto ☐ b. Sugerencia del distribuidor
☐ c. Precio/valor ☐ d. Construcción de calidad
☐ e. Rendimiento ☐ f. Reputación de TRUE
☐ g. Otro _____

3. Indique su tipo de instalación:

- ☐ a. Apartamento/Condominio ☐ b. Centro de fitness de empresa
☐ c. Municipal ☐ d. Club deportivo/gimnasio/spa
☐ e. Hotel/Resort ☐ f. Base militar
☐ g. Centro recreativo estudiantil ☐ h. Otro _____

4. ¿Qué otros tipos de equipo posee su empresa actualmente?

- ☐ a. Cinta para andar Marca _____
☐ b. Bicicleta Marca _____
☐ c. Elíptica Marca _____
☐ d. Peso libre/gimnasio Marca _____

5. ¿Cuántas personas utilizan a diario su instalación?

- ☐ a. <25 ☐ b. 25-75
☐ c. 76-150 ☐ d. Más de 150

6. ¿Tiene pensado adquirir más equipo de fitness en los próximos 6-12 meses?

- ☐ Sí ☐ No

7. Si ha respondido "Sí" a la pregunta 6, ¿qué tipo tiene pensado adquirir?

- ☐ a. Cinta para andar ☐ b. Elíptica
☐ c. Bicicleta estática ☐ d. Peso libre
☐ e. Equipo de gimnasio ☐ f. Otro _____

8. ¿Recomendaría TRUE a otros propietarios de gimnasios?

- ☐ Sí ☐ No

9. Usted es un cliente apreciado de TRUE y sus sugerencias nos permiten mejorar continuamente su experiencia. ¿Hay algo más que desea comentarnos? Comentarios: